

HR Krovni nosač

Važno:

- Prije prve upotrebe pročitati
- Montažu izvesti samo po ovom prilogu
- Nositi sa sobom u vozilu

Uputa:

Dozvoljeno nosivost krova, kod zadnjeg nosača potporna nosivost, se ne smiju prekoračiti. (Podatke o dozvoljenom opterećenju krova vidi u uputi o upotrebi vozila). (Podatke o dozvoljenom potpornom opterećenju odnosno nosivosti vidi na etiketi tipa).

Nosivost krova se sastoji od težine osnovnog nosača + ugradbenog nosača i tereta. Potporno / nosačko opterećenje se sastoji od lične težine zadnjeg nosača i tereta. Nakon kratkog puta vožnje i u redovnim rastojanjima se nosači i teret moraju provjeriti, da li su dobro pričvršćeni.

Osjetljivost na bočni vjetar, ponašanje u krivinama i kod kočenja:

Kod prijevoza tereta (krovno/zadnje opterećenje) se ponašanje prilikom kočenja vozila, mijenja. Iz sigurnosnih razloga se preporučuje, da se ne vozi brže od 120 km/h odnosno da se obrati pažnja na dotična nacionalna ograničenja brzine.

Težina nosača:



5,0 kg

Naputak:


Iz razloga sigurnosti ostalih učesnika u prometu kao i uštede energije, bi se nosač morao skinuti, kada nije u upotrebi.

A


9163086
93179230



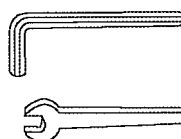
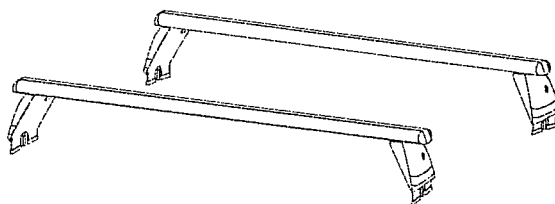






1

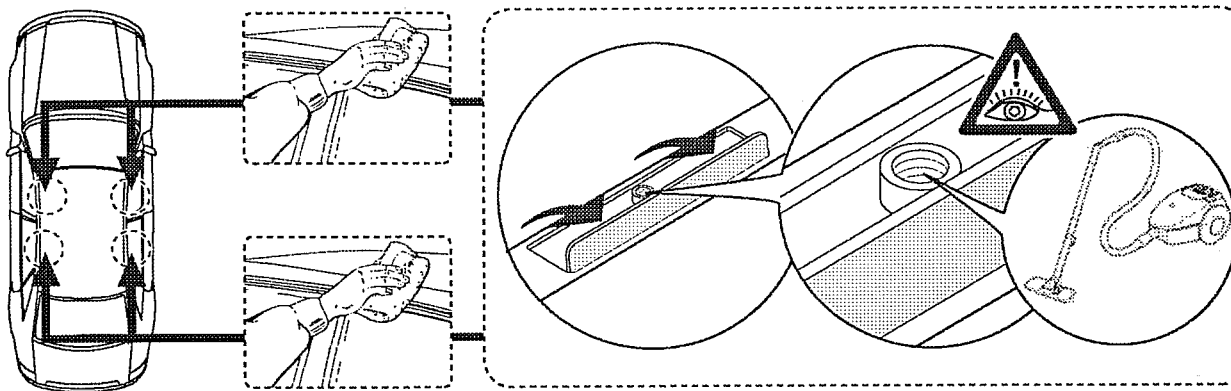

2

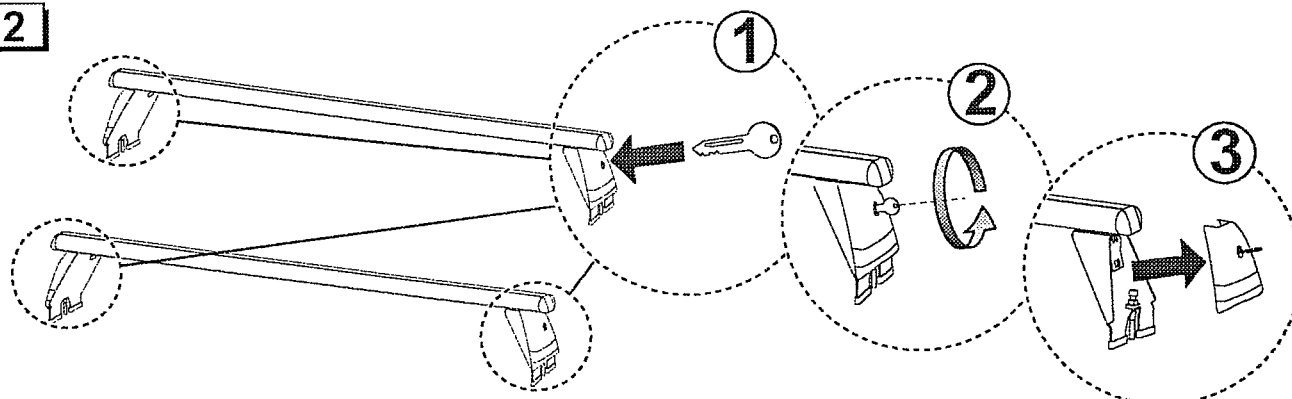


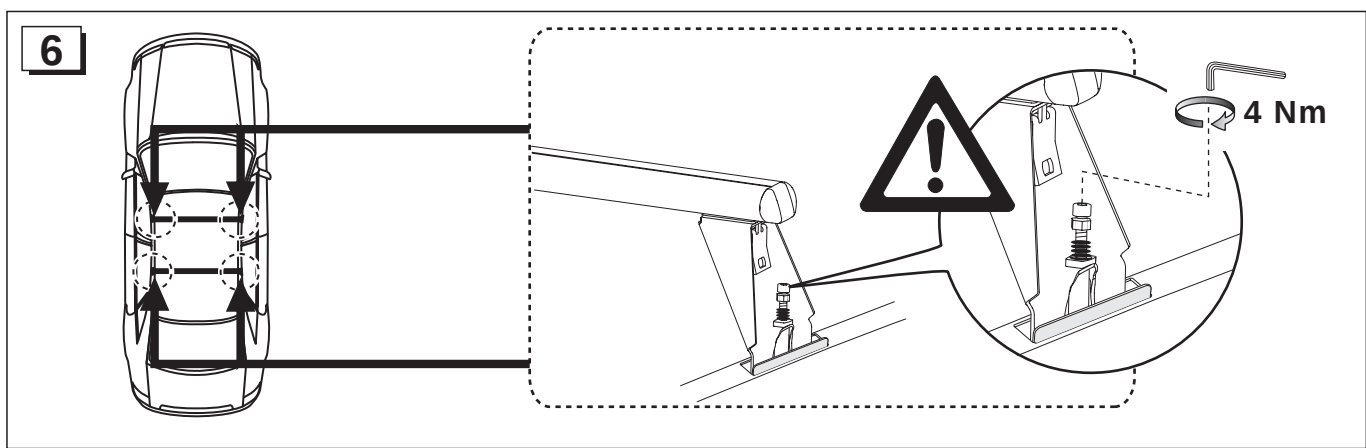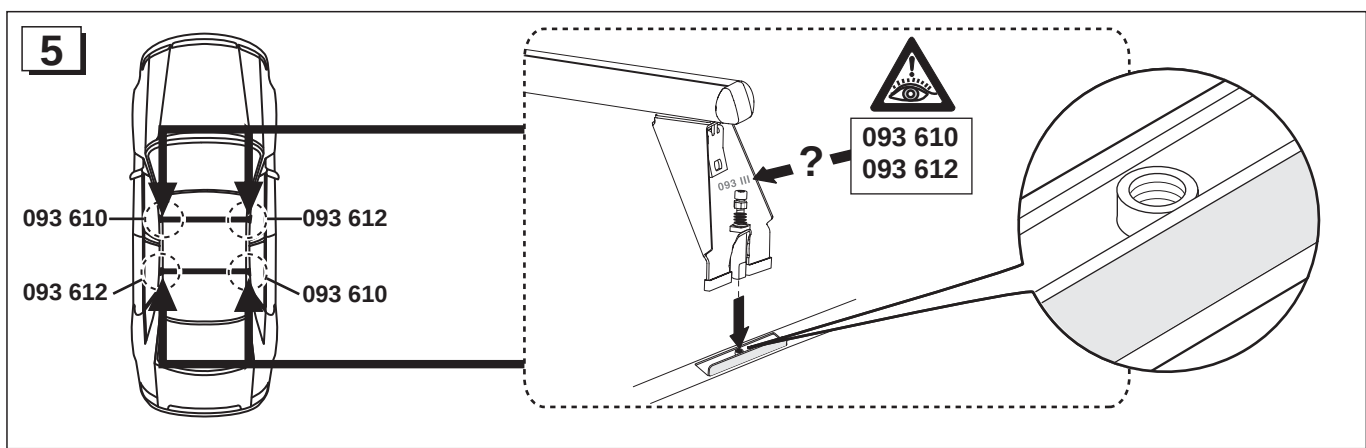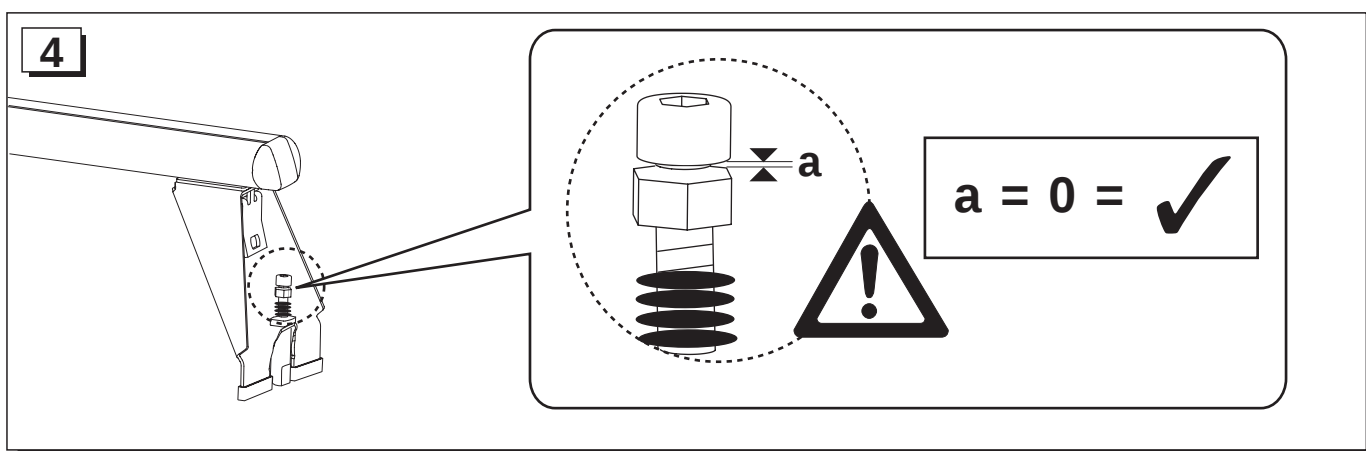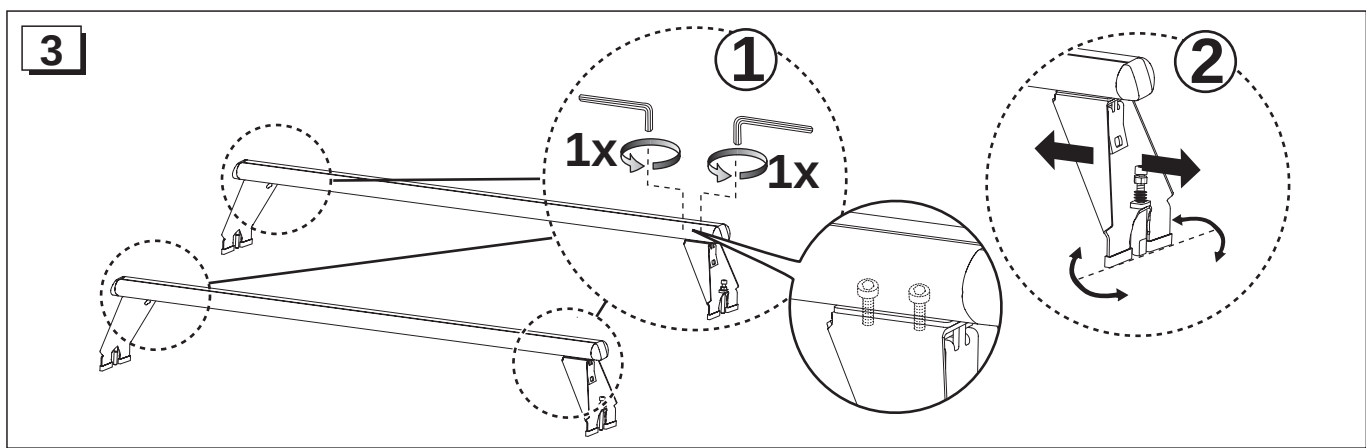

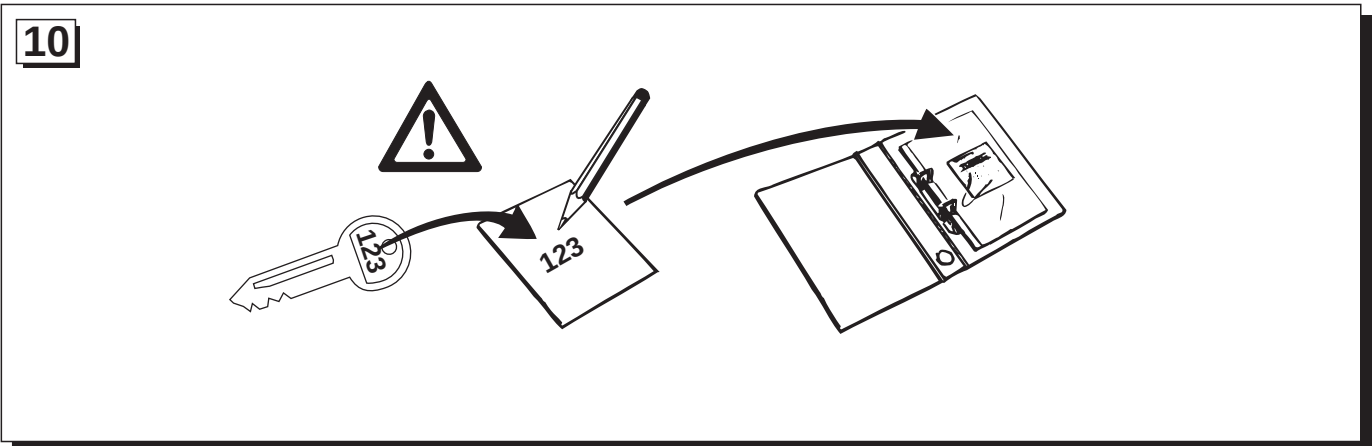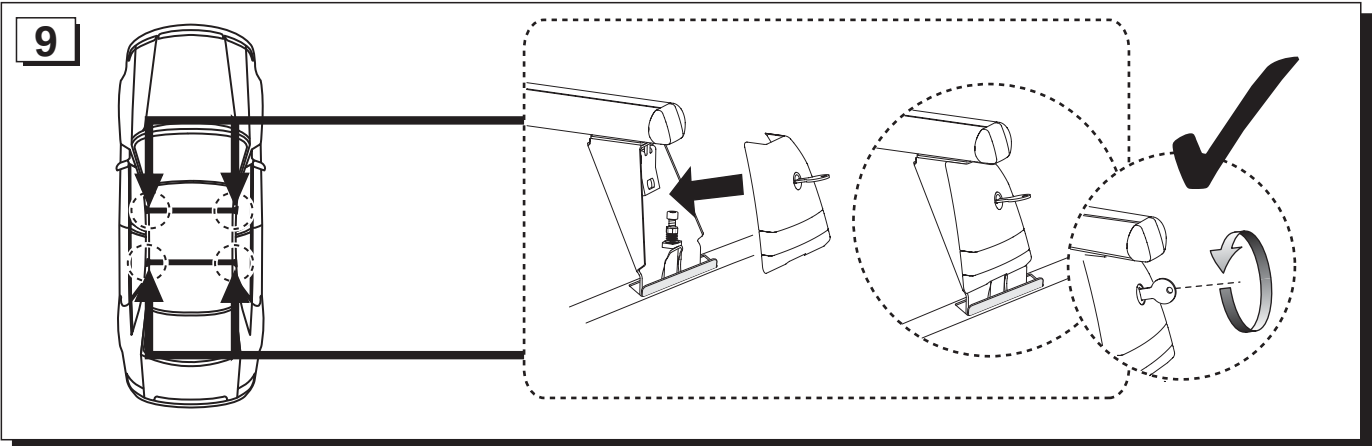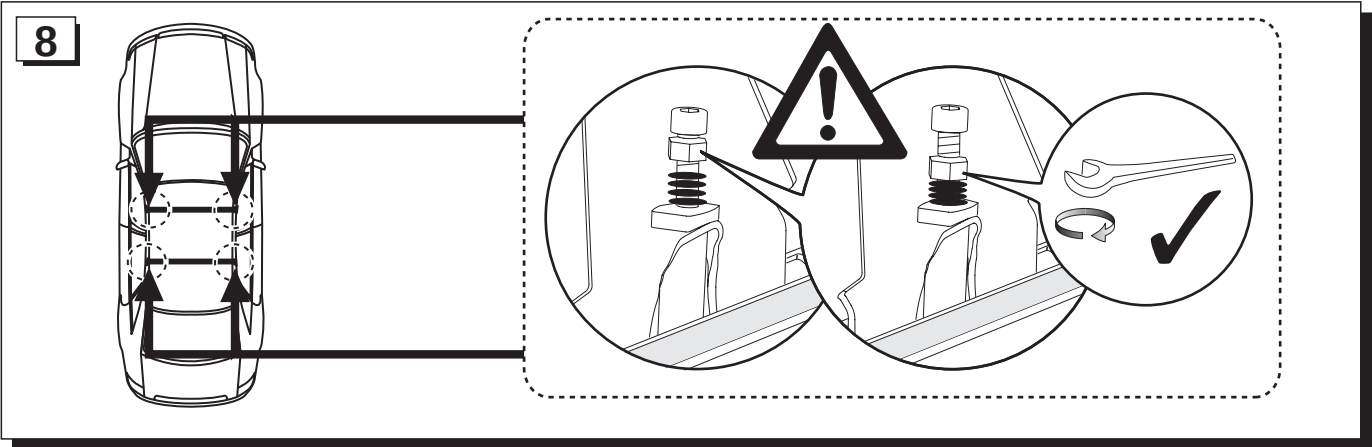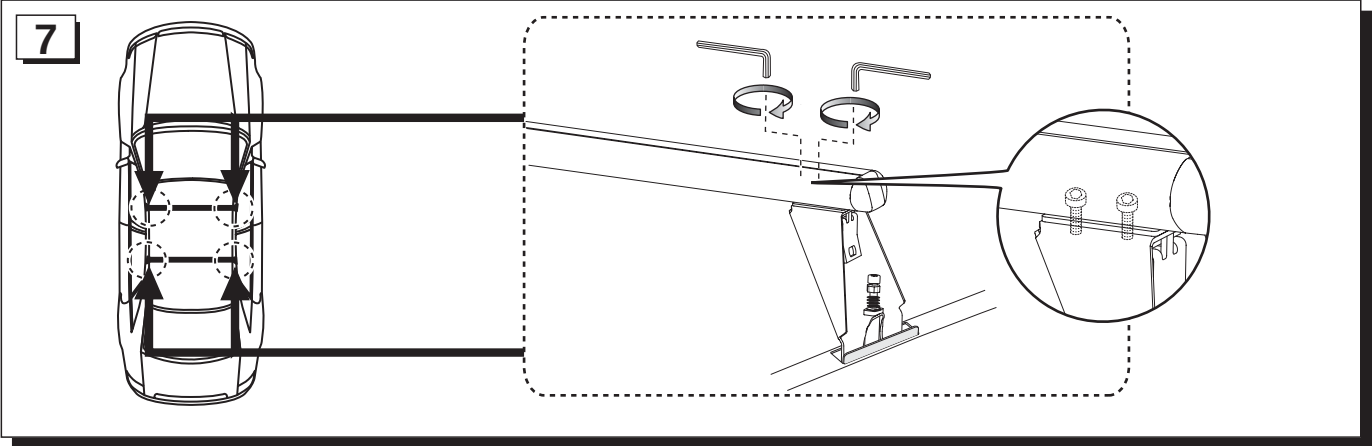

part numbers: 09163086 / 93179230

11

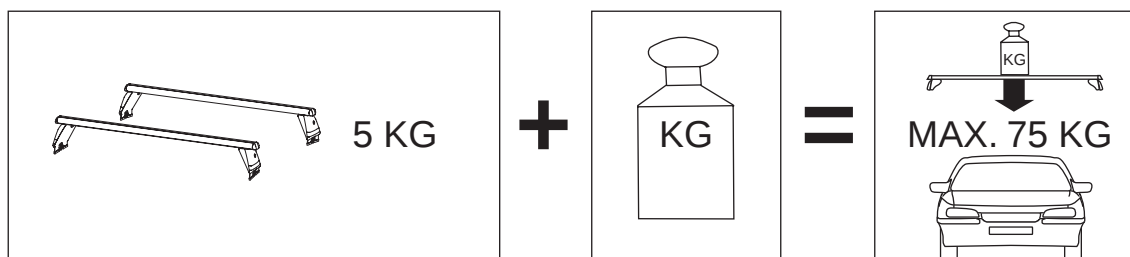

12

