

CZ Základní nosič

Důležité:

- Přečtěte před prvním použitím
- Montáž jedině podle této předlohy.
- Uchovejte ve vozidle.

Poukaz:

Přípustná celková hmotnost zatížení na střeše, u zadních nosičů přípustné opěrné nebo nosné zatížení se nesmí překročit.

(Údaje o přípustném zatížení na střeše viz návod k použití vozidla). (Údaje o přípustném opěrném resp. nosném zatížení viz typový štítek).

Zatížení na střeše se skládá z hmotnosti základního nosiče, hmotnosti nástavce a nákladu.

Opěrné/nosné zatížení se skládá z vlastní hmotnosti zadního nosiče a nákladu.

Nosiče a náklad přezkoušejte vždy po krátké jízdě a v pravidelných časových intervalech na správnou pozici.

Citlivost proti bočnímu větru, chování vozidla v zatáčkách a při brzdění:

S nákladem (na střechu, na zadní straně vozidla) se vozidlo za jízdy chová jinak. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme dodržovat maximální rychlosti 120 km/h a platných omezení rychlosti.

Hmotnost nosiče:



5,0 kg

Poukaz:





Z důvodů bezpečnosti jiných účastníků dopravy a z důvodu úspory energie doporučujeme, abyste nosiče v případě nepoužití sundali.

A


9163086
93179230

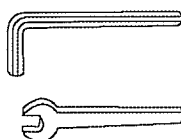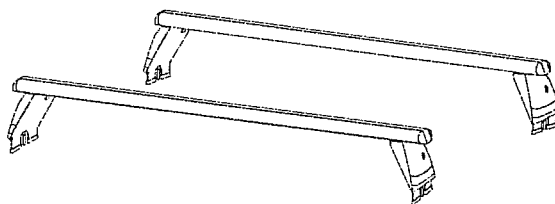





1

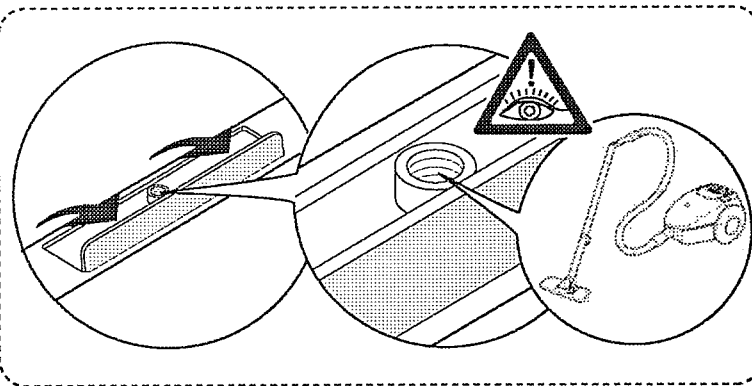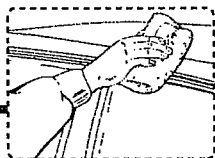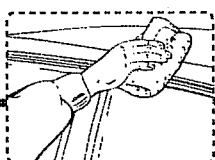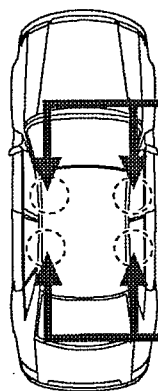


2

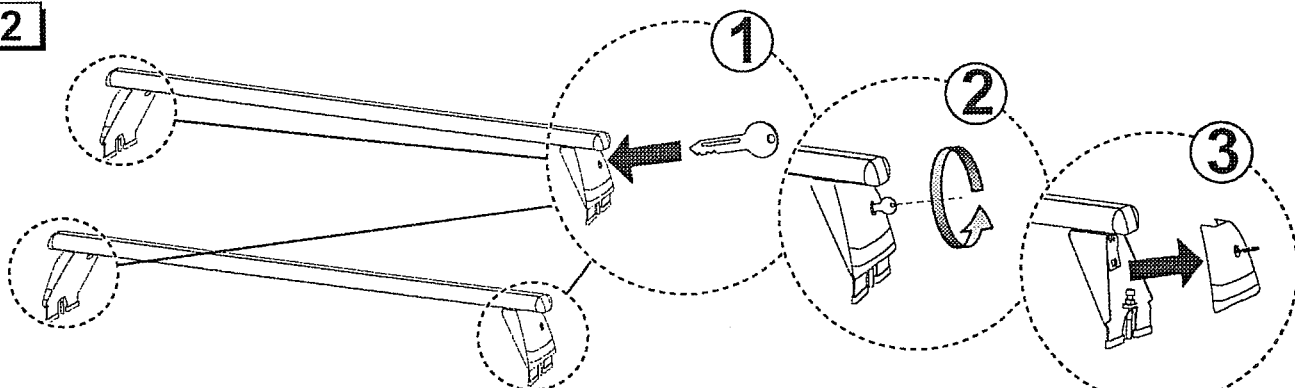


part numbers: 09163086 / 93179230

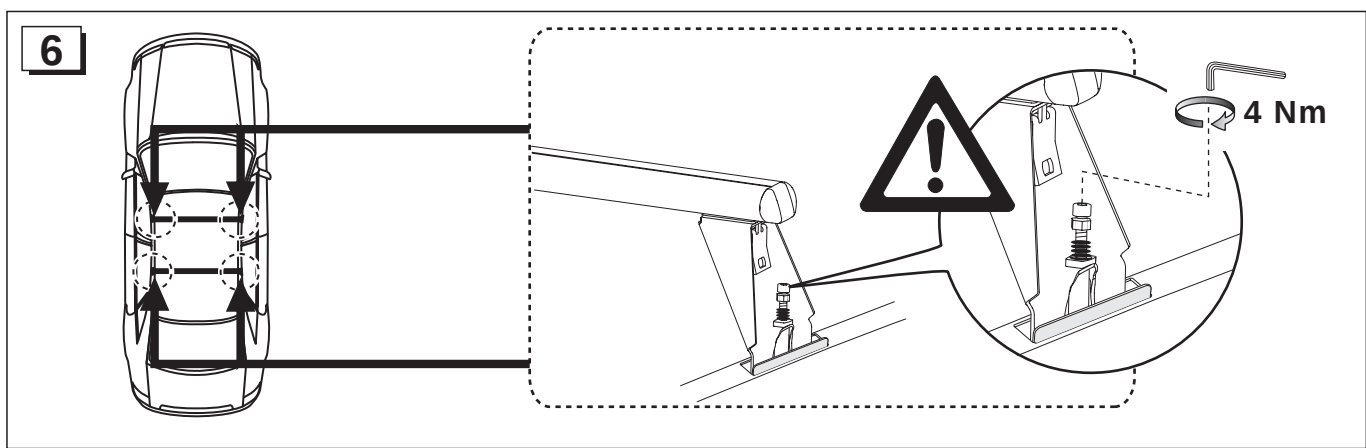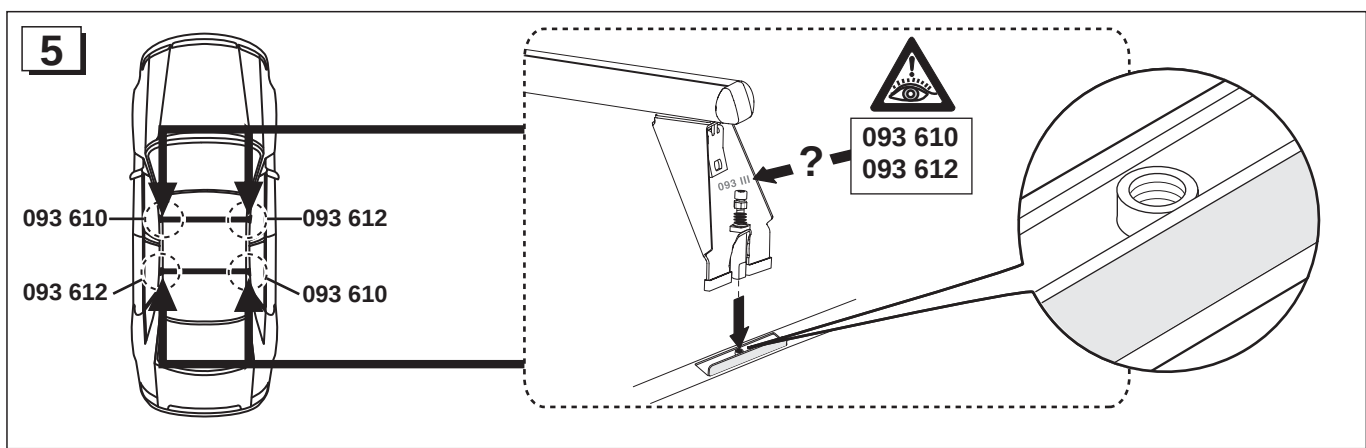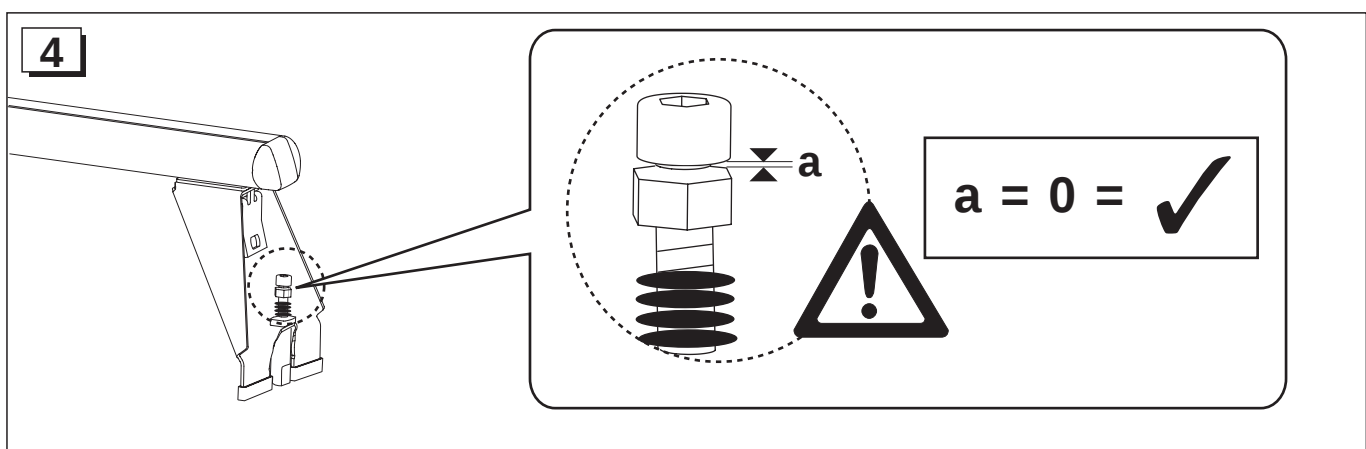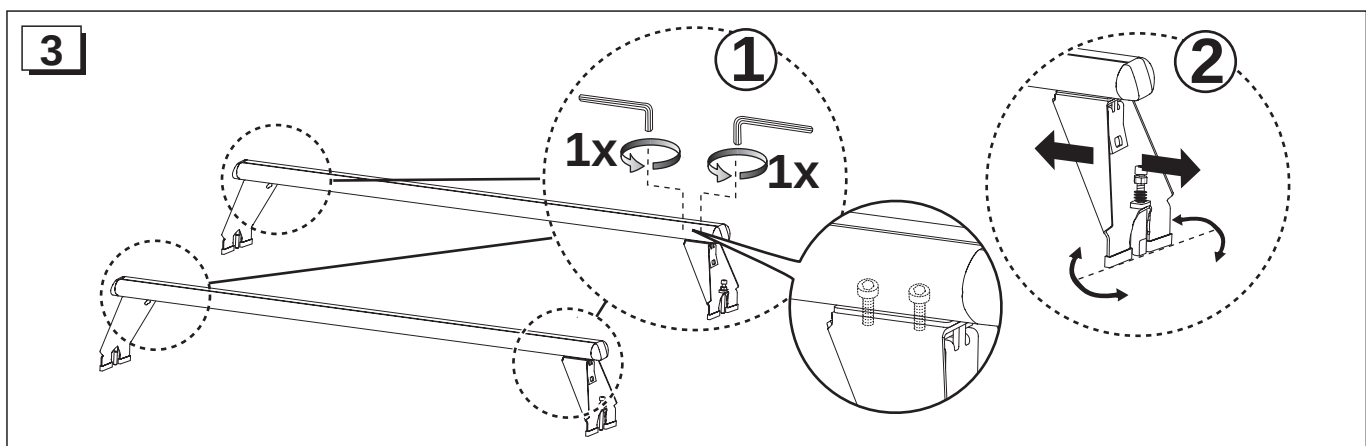


7

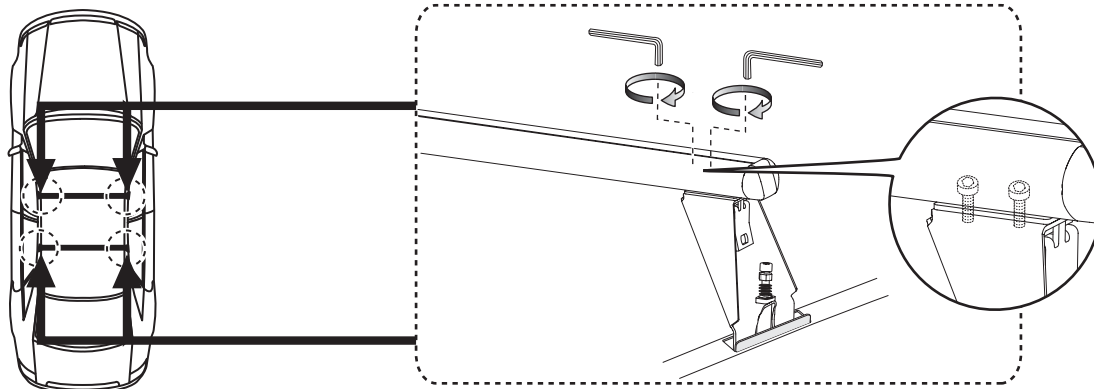


8

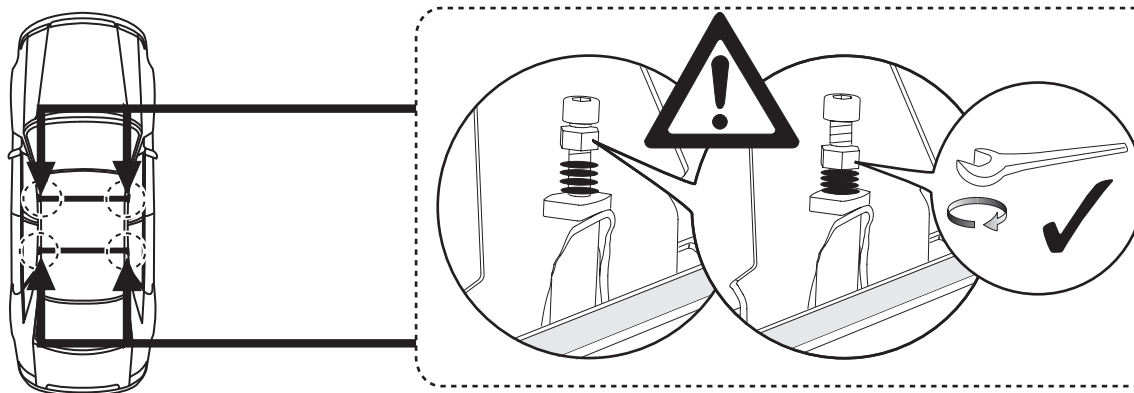


9

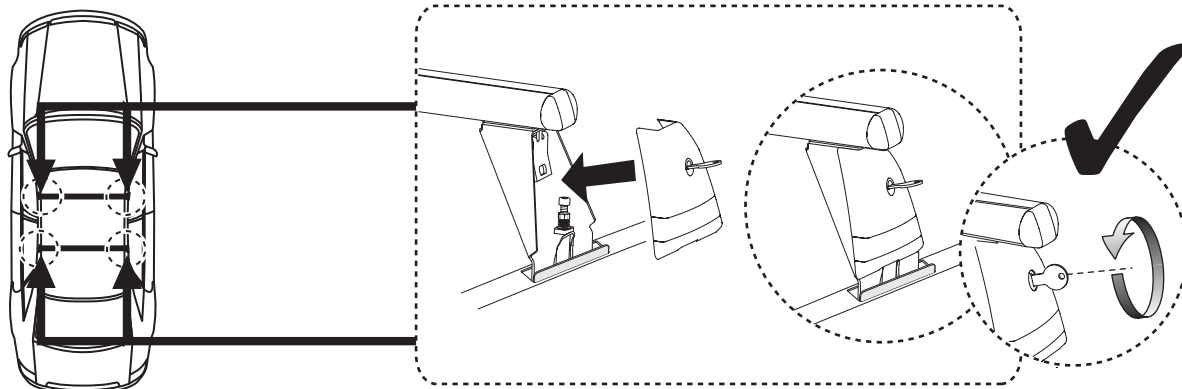

10

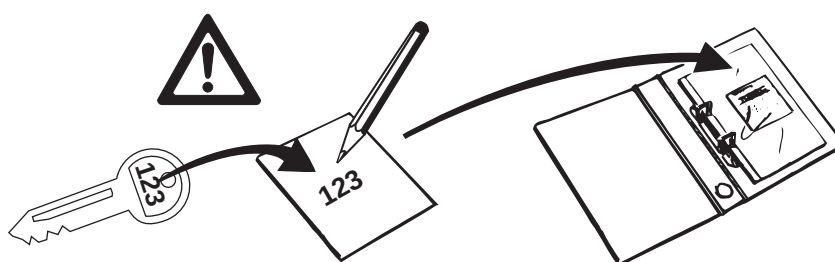

11

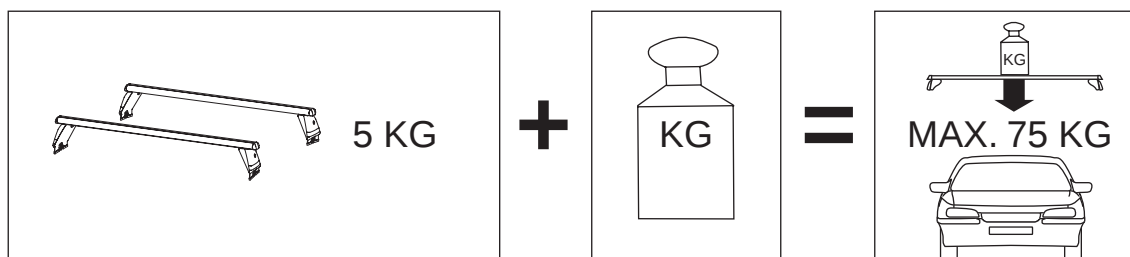

12

