

N Basisstativ

Viktig:

- Les anvisningen før førstegangs bruk
- Montering må kun utføres infølge anvisningen
- Anvisningen oppbevares i bilen

Henvisning:

Tillatt taklast, for hekkstativ tillatt støtte- hhv. bærelast, må ikke overskrides.
(Henvisning tillatt taklast, se bilens driftsanvisning). (Henvisning tillatt støtte-hhv. bærelast, se typeskiltet).
Taklasten er sammensatt av basisstativets vekt + vekten av tilleggskomponenten med last. Støtte-/bærelasten er sammensatt av hekkstativets egenvekt og last.
Etter en kort kjørestrekning og i regelmessige avstander må det kontrolleres, at stativ og last sitter riktig fast.

Hvordan å forholde seg i sidevind, i svinger og ved bremsing:

Ved transport av last (tak-/hekklast) endres kjøretøyets reaksjon. Av sikkerhetsgrunner anbefales det derfor, ikke å kjøre fortere enn 120 km/h, hhv. å beakte nasjonal hastighetsbegrensning..

Stativets vekt:



5,0 kg

Henvisning:


Av sikkerhetsgrunner overfor andre trafikanter og pga. energisparing anbefales det å fjerne stativet når dette ikke er i bruk.

A


9163086
93179230



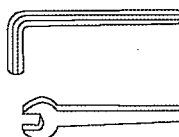
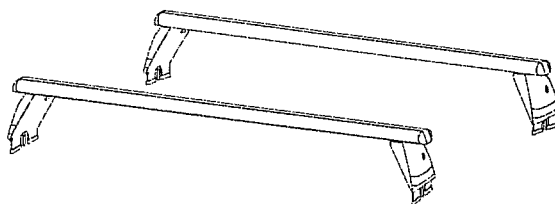


1

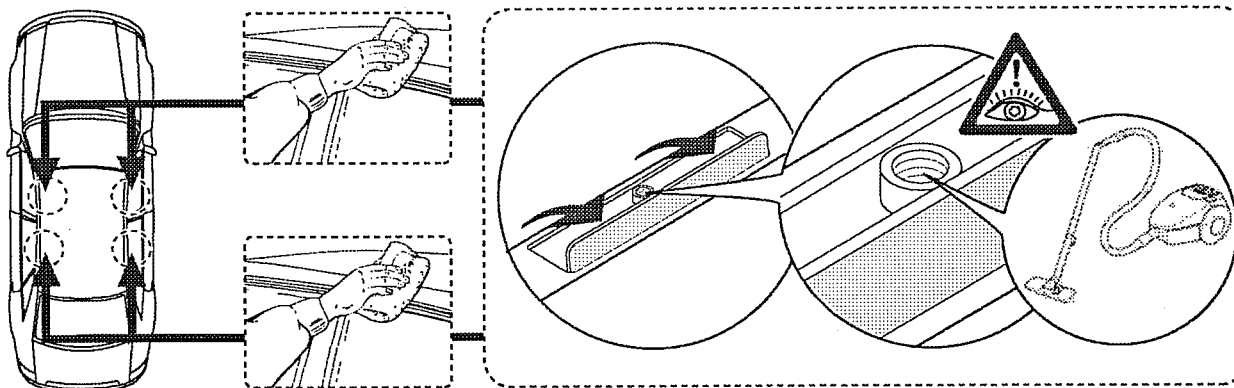


2

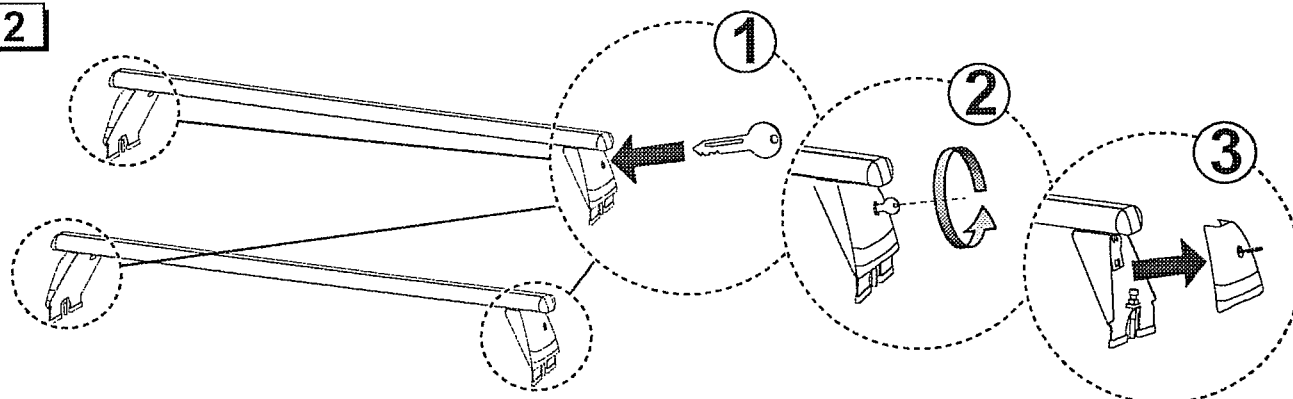


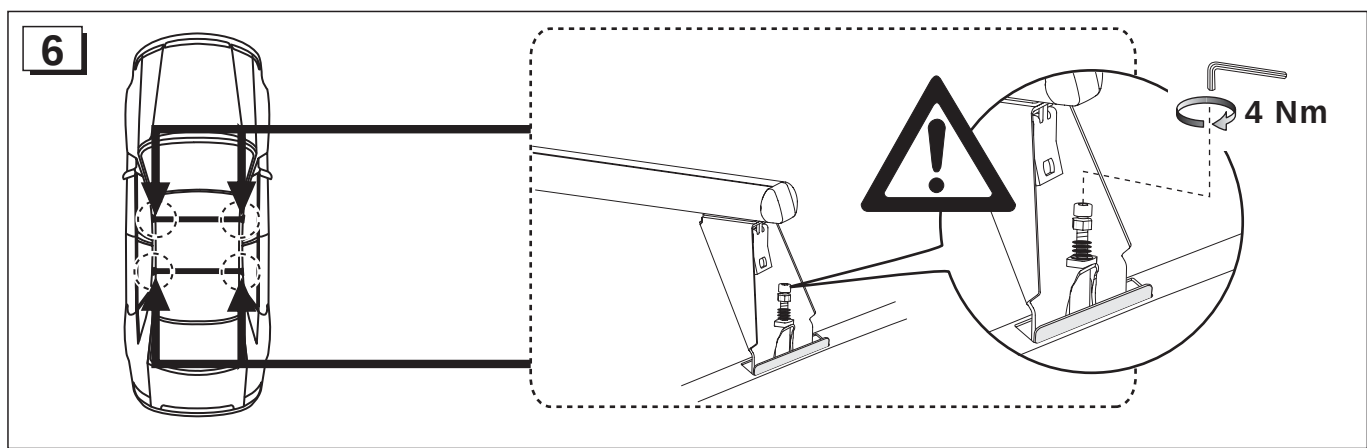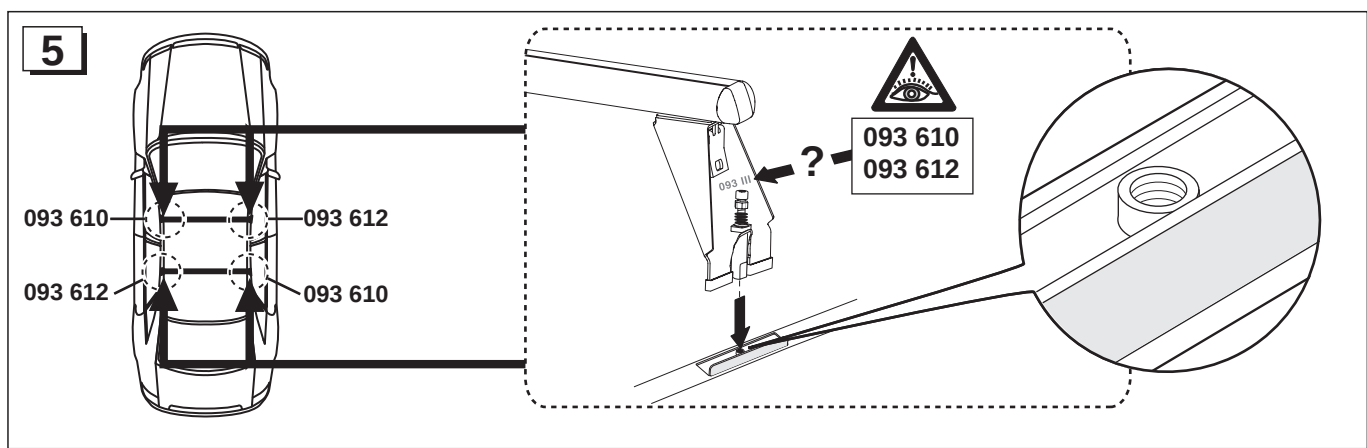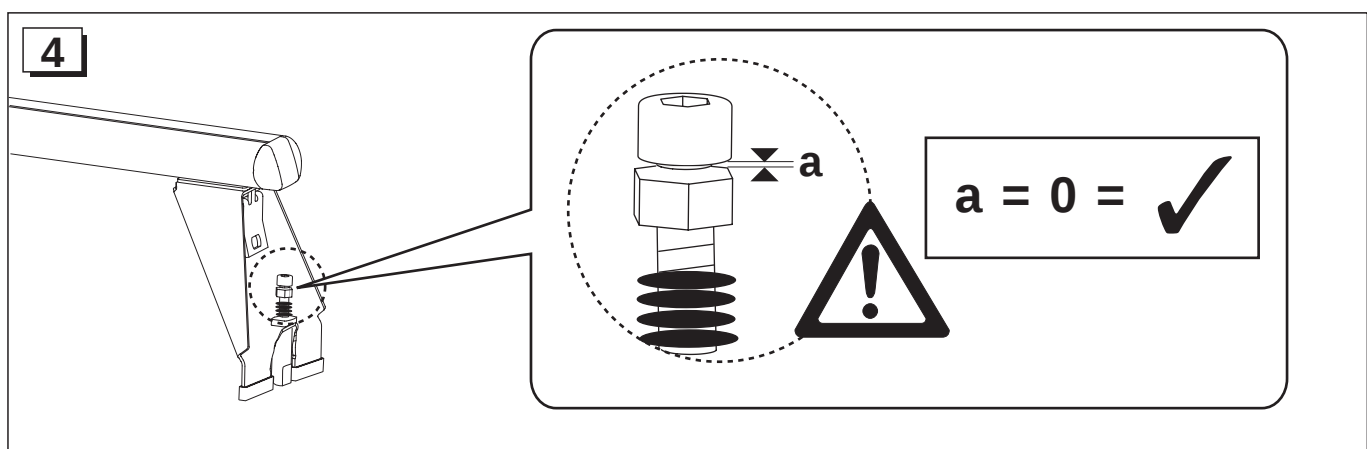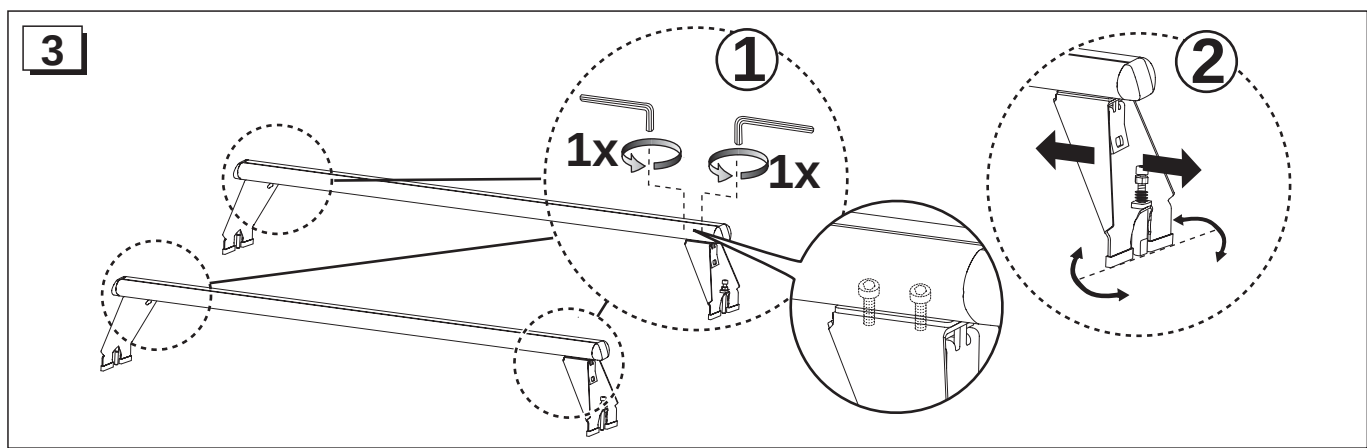


7

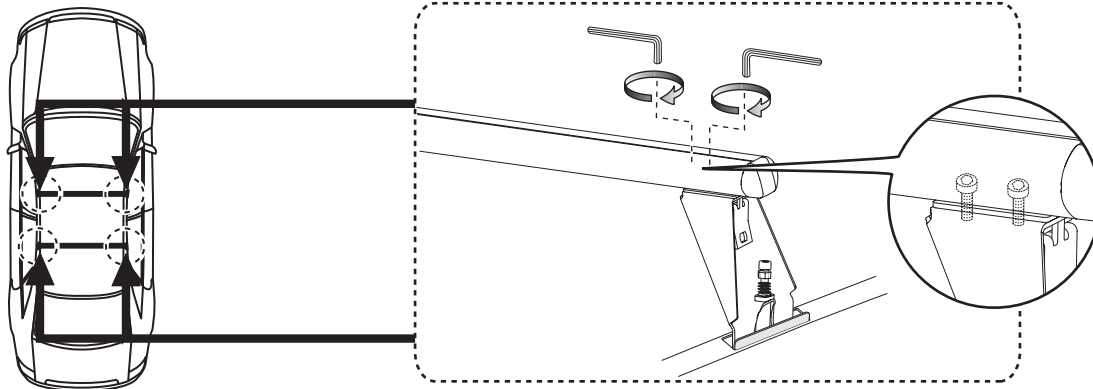


8

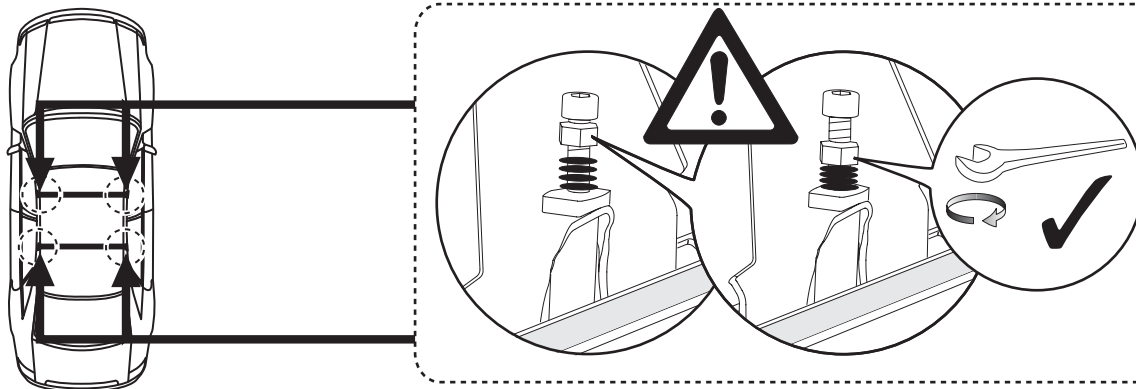

9

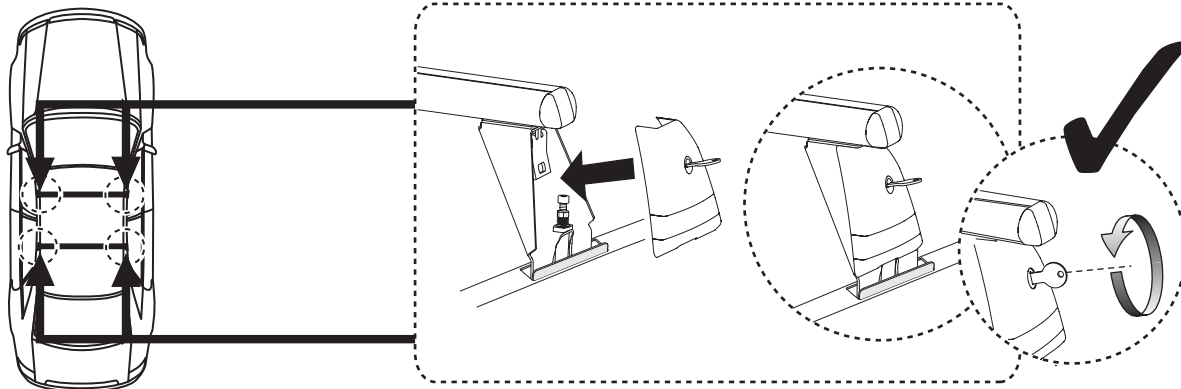


10

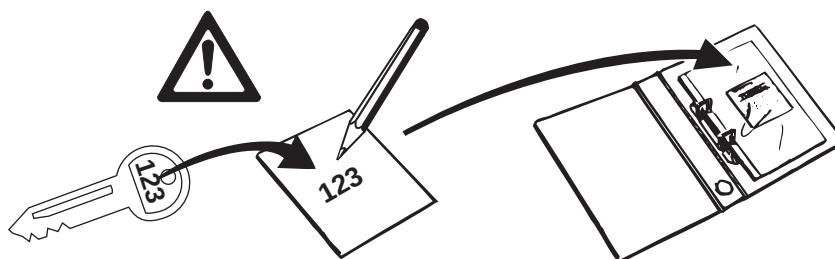

part numbers: 09163086 / 93179230

11

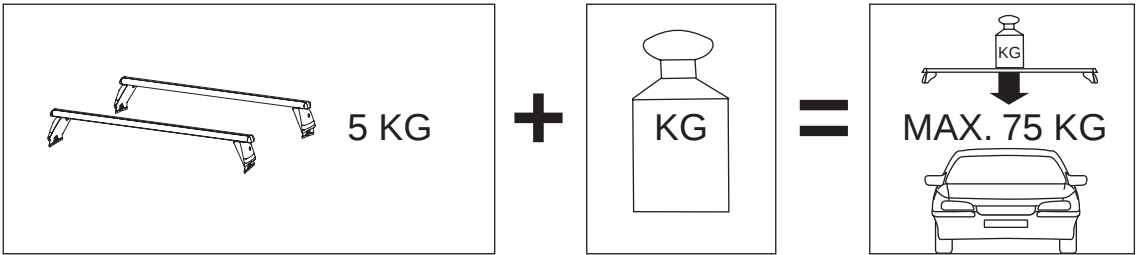

12

