

Важно:

- перед первым использованием прочесть
- Монтаж выполнять только в соответствии с настоящим образцом
- хранить в автомобиле

Указание:

Не разрешается превышать допустимую нагрузку на крышу, в случае установки заднего багажника – допустимую опорную или несущую нагрузку. (Данные допустимой нагрузки на крышу содержатся в Руководстве по эксплуатации автомобиля). (Данные допустимой опорной или несущей нагрузки см. типовой щиток). Нагрузка на крышу определяется общей суммой веса основного держателя + вес надстроечно-го держателя и бес груза.

Опорная / несущая нагрузка определяется общей суммой собственного веса заднего багажника и вес груза. После короткого пробега, а также в регулярных промежутках, проверить прочность крепления багажника и груза.

Чувствительность к боковому ветру, реакция автомобиля на поворотах и во время торможения: При транспортировке грузов (на крыше / сзади) реакция автомобиля во время езды меняется. По соображениям безопасности не рекомендуется двигаться со скоростью более 120 км / ч, или же необходимо соблюдать соответствующие национальные ограничения скорости.

Вес багажника:



5,0 кг

Указание:





По соображениям безопасности других участников дорожного движения, а также для экономии энергии рекомендуется снимать багажник в случае его ненужности.

A


9163086
93179230



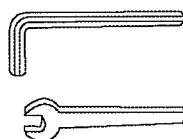
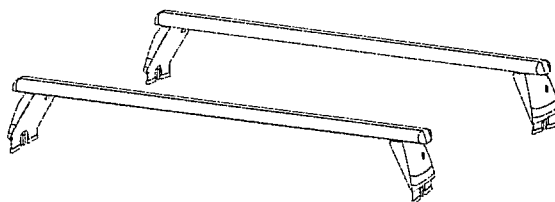


1

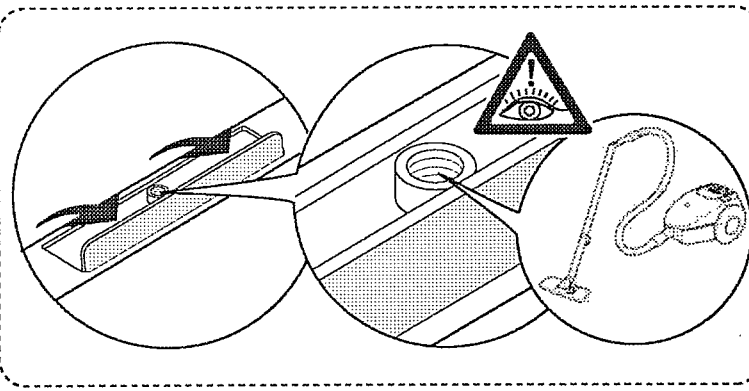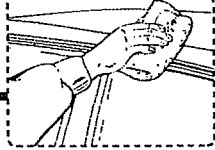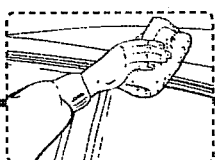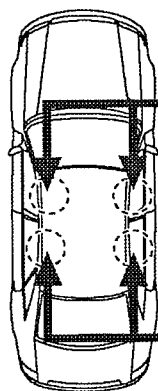


2

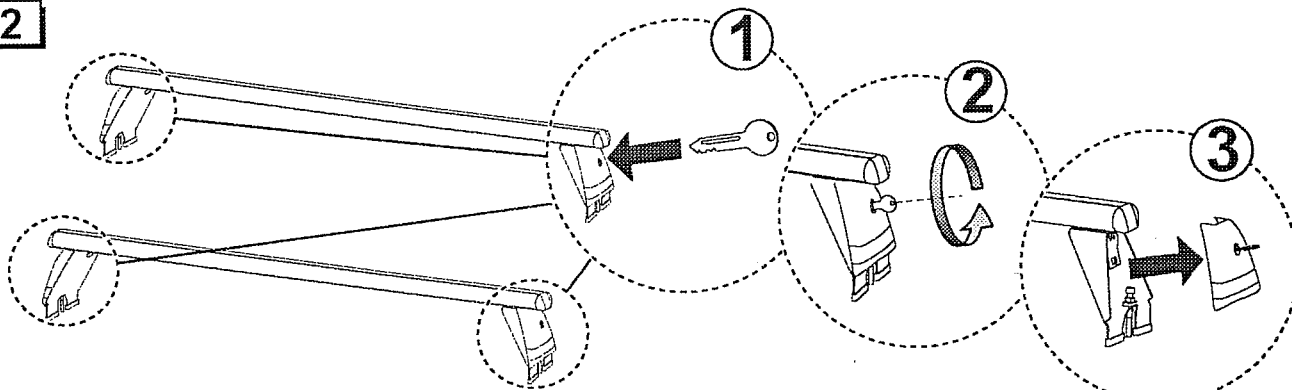

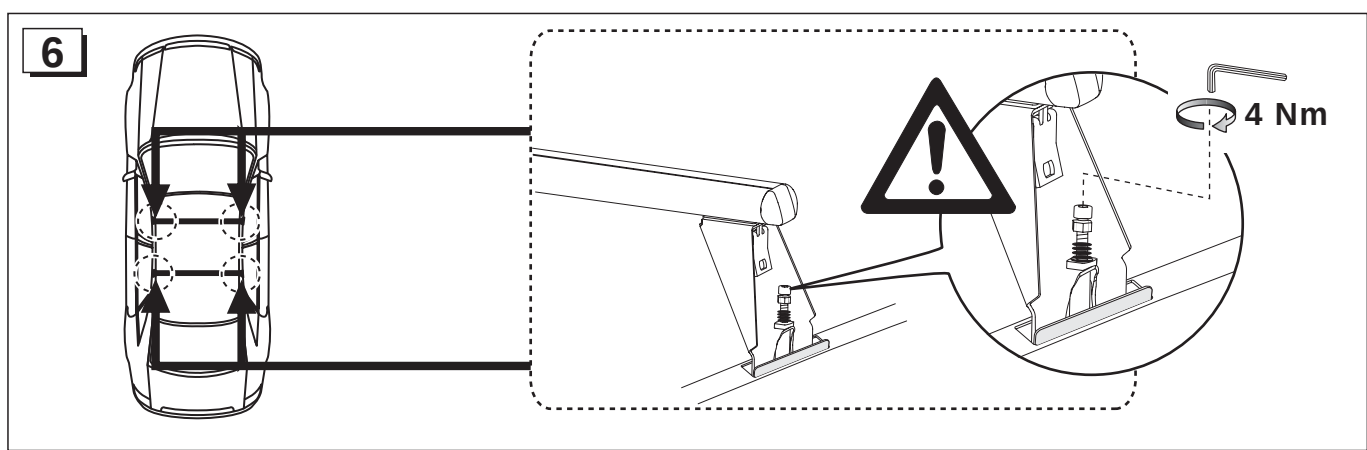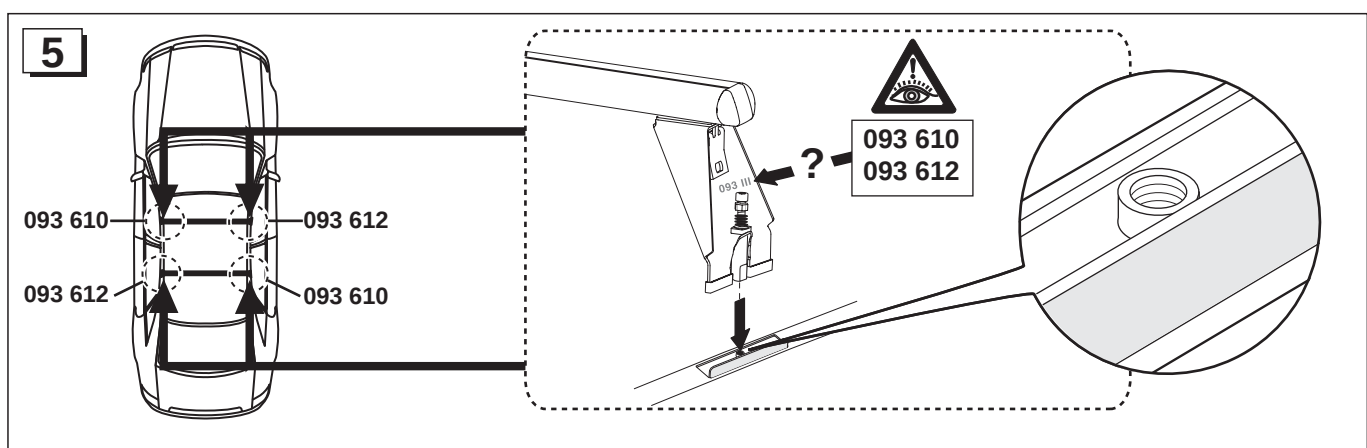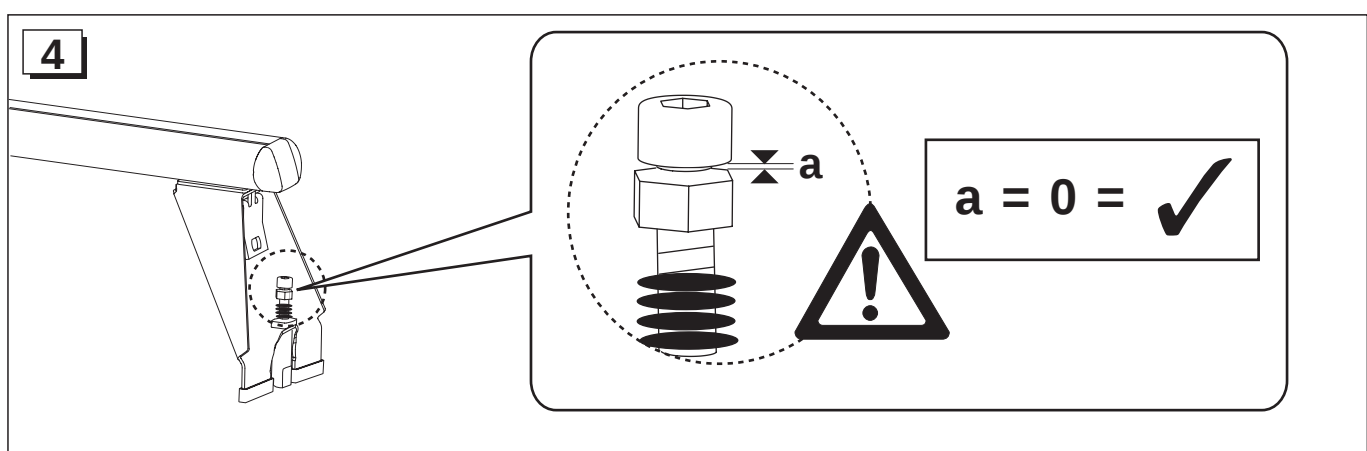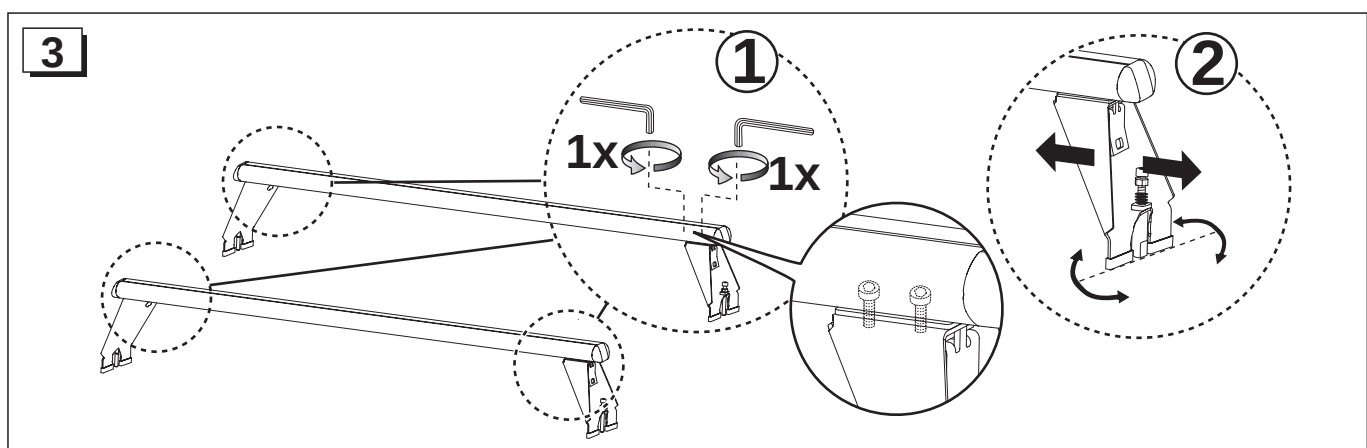


part numbers: 09163086 / 93179230


7

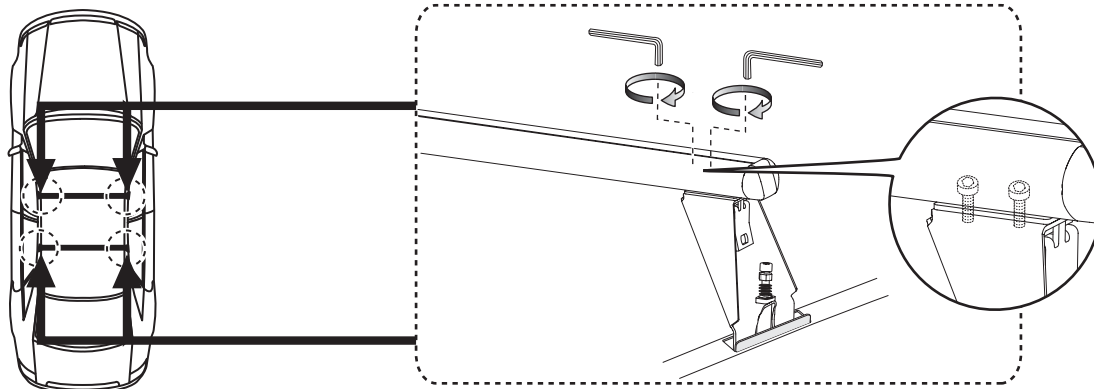


8

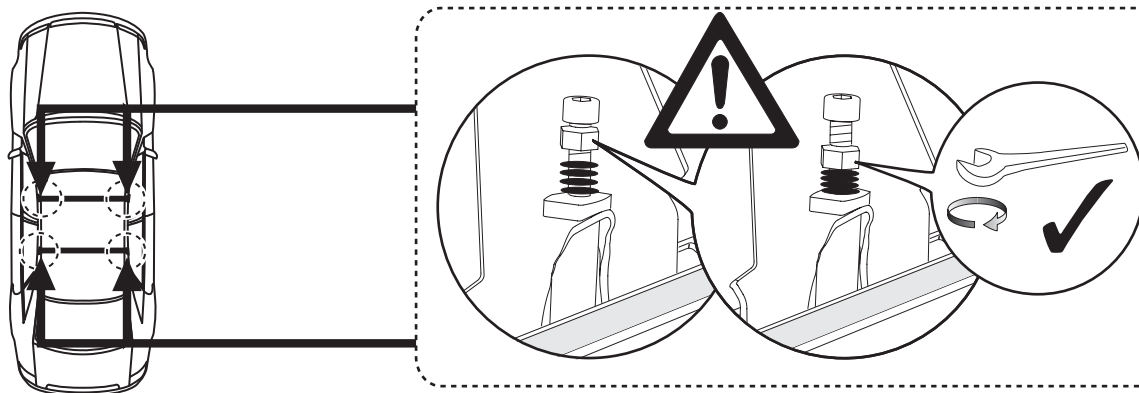

9

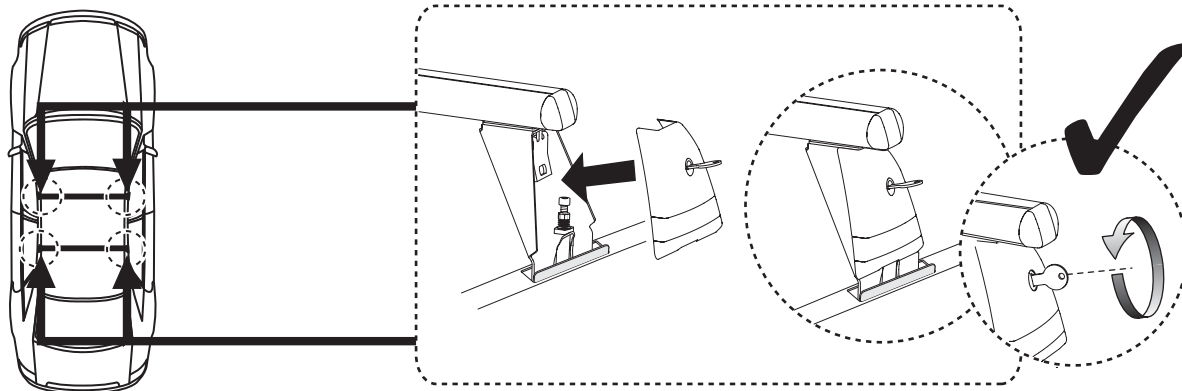


10

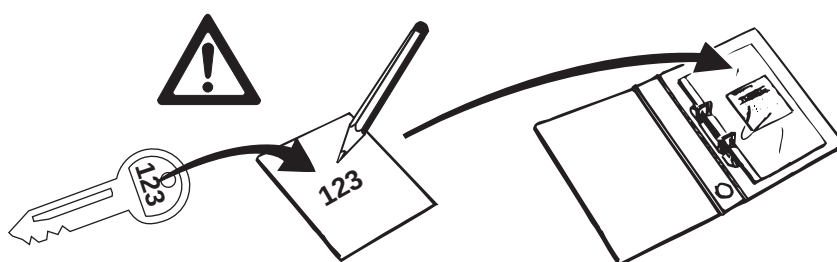

part numbers: 09163086 / 93179230

11

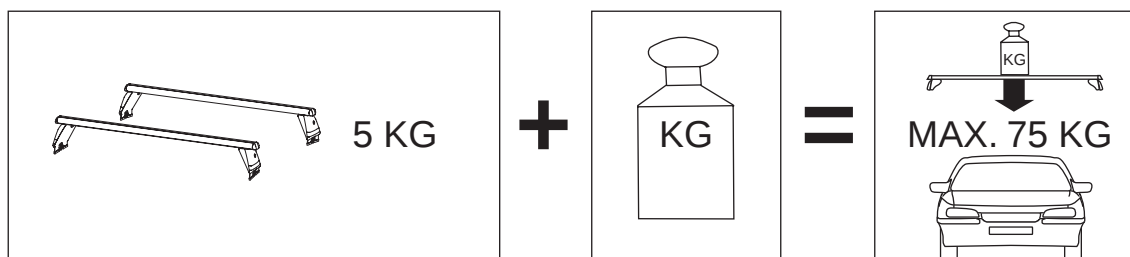

12

