

S Takräcke basmodell

Viktigt:

- Läs noga igenom dessa anvisningar före den första användningen.
- Monteringen får endast ske enligt dessa anvisningar.
- Förvara detta blad alltid i fordonet.

Se upp:

Den högsta tillåtna takbelastningen, för bagvagnsräcken den högsta tillåtna bakvagnsbelastningen, får inte överskridas. (Uppgifterna om den högsta tillåtna takbelastningen, se fordonets instruktionsbok).

(Uppgifterna om den högsta tillåtna bakvagnsbelastningen, se typskylten).

Takbelastningen är den totala vikten av basräcket + påsatsen + lasten. Bakvagnsbelastningen är den totala vikten av bakvagnsräckets egenvikt och lasten. Kontrollera räcket och lasten att de sitter som de ska efter en kort tids körning och därefter i regelbundna intervaller.

Känslighet för sidovind, kurvo- och bromsförhållande.

När man transporterar en last (tak / bakvagn) förändras fordonets körförhållande. Av säkerhets skäl rekommenderar vi att inte köra fortare än 120 km/tim om du är utomlands. I Sverige gäller naturligtvis respektive hastighetsbegränsning.

Räckets vikt:



5,0 kg

Se upp:


Av säkerhets skäl för att andra inte ska kunna ta skada och för it spara energi bör man alltid ta av räcket när man inte använder det.

A


9163086
93179230

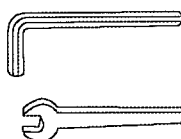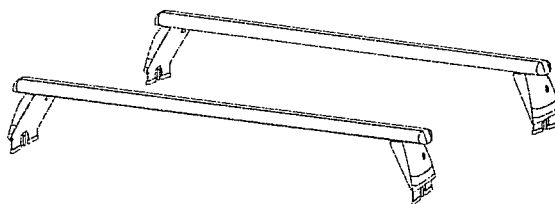





1

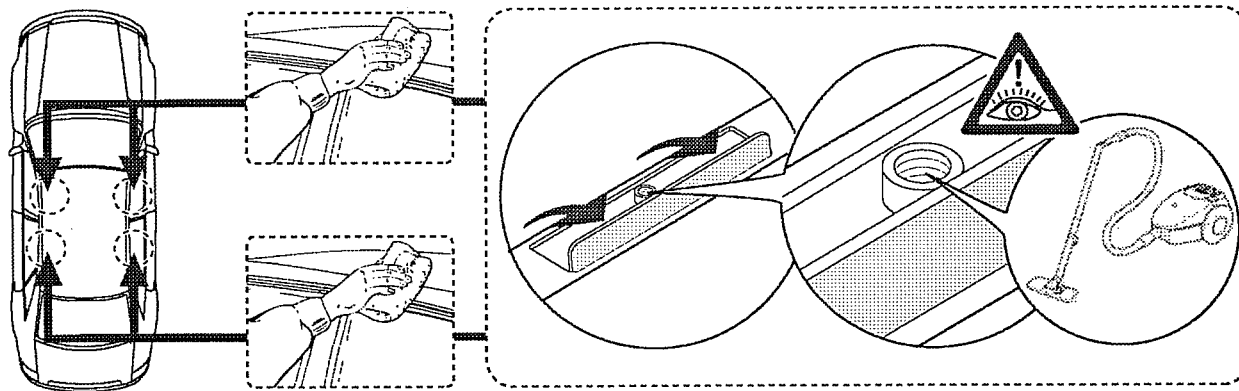





2

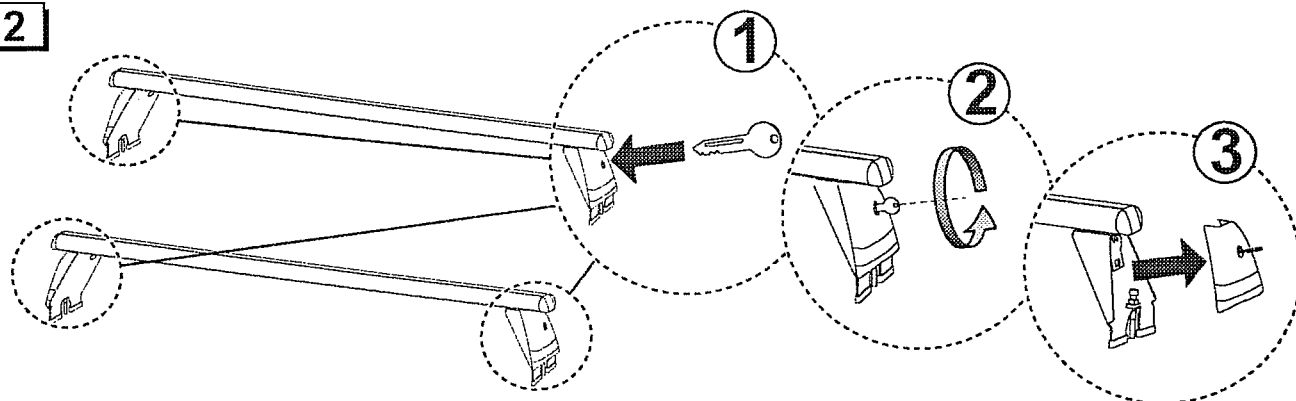

part numbers: 09163086 / 93179230

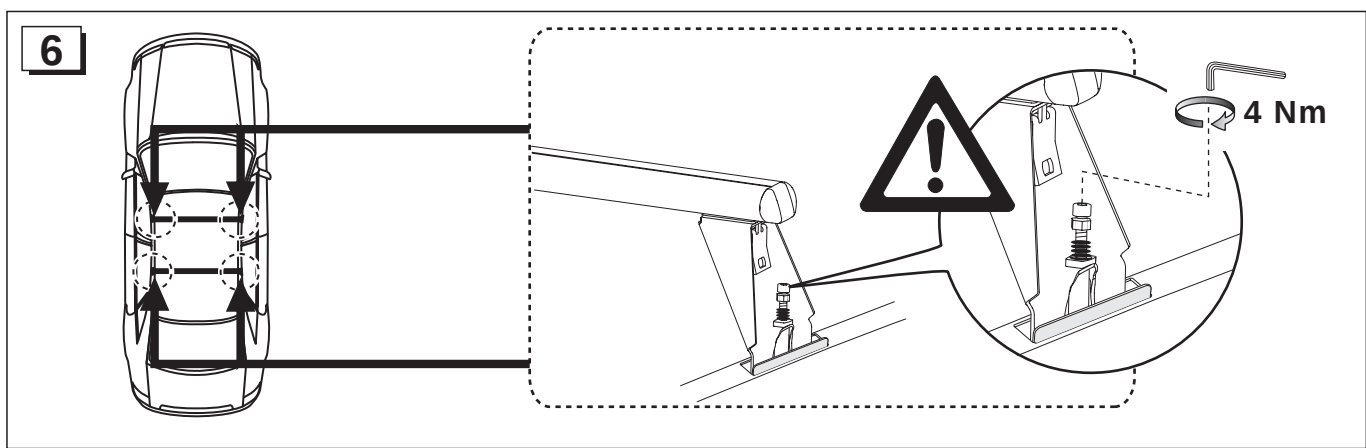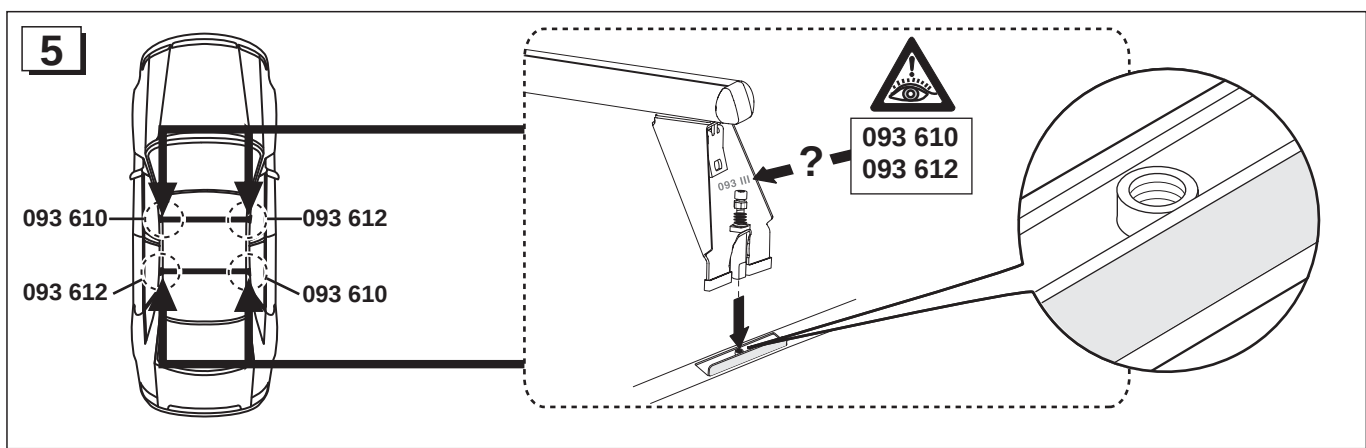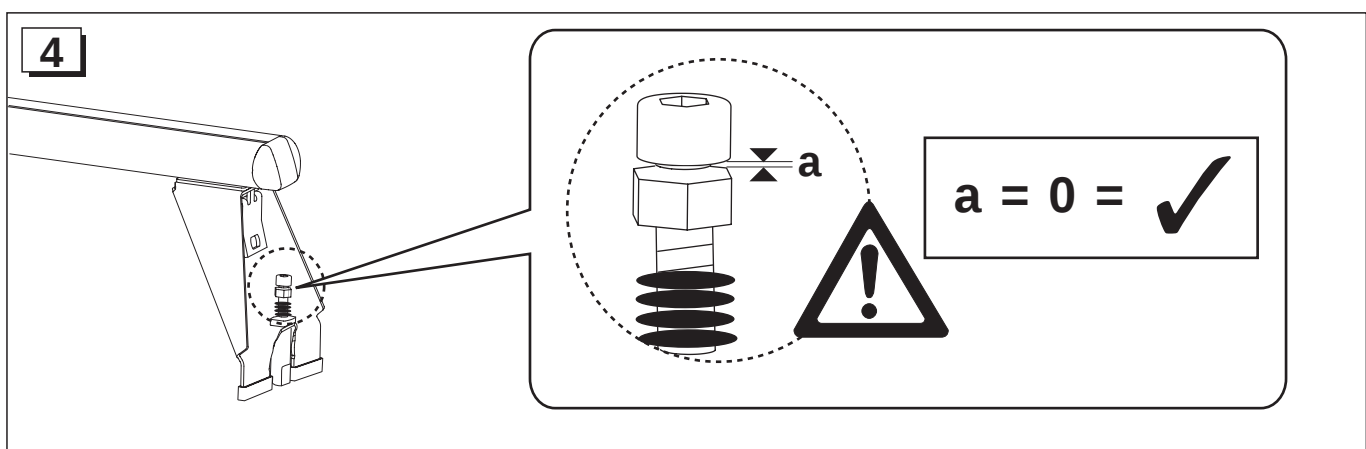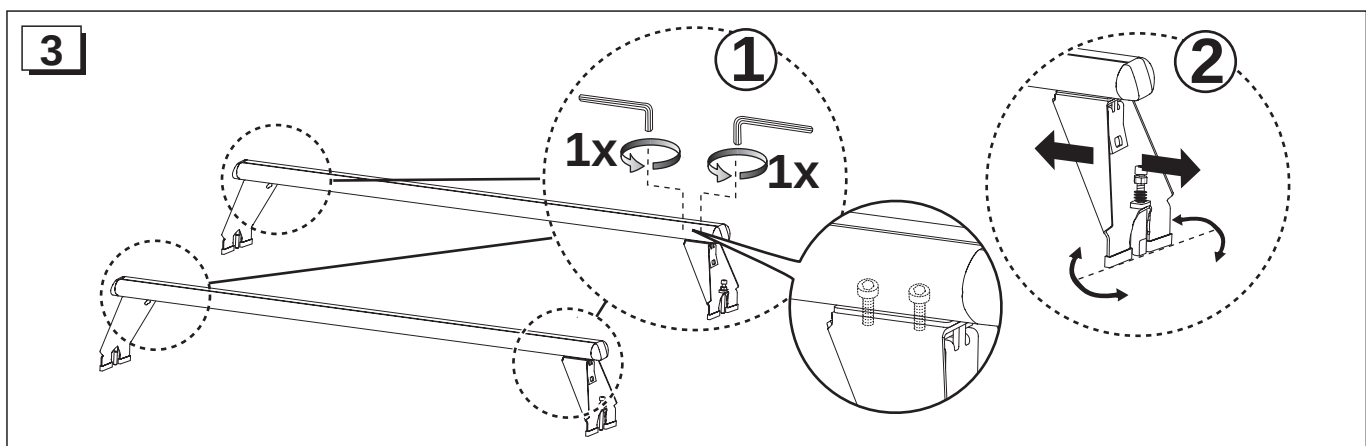


part numbers: 09163086 / 93179230

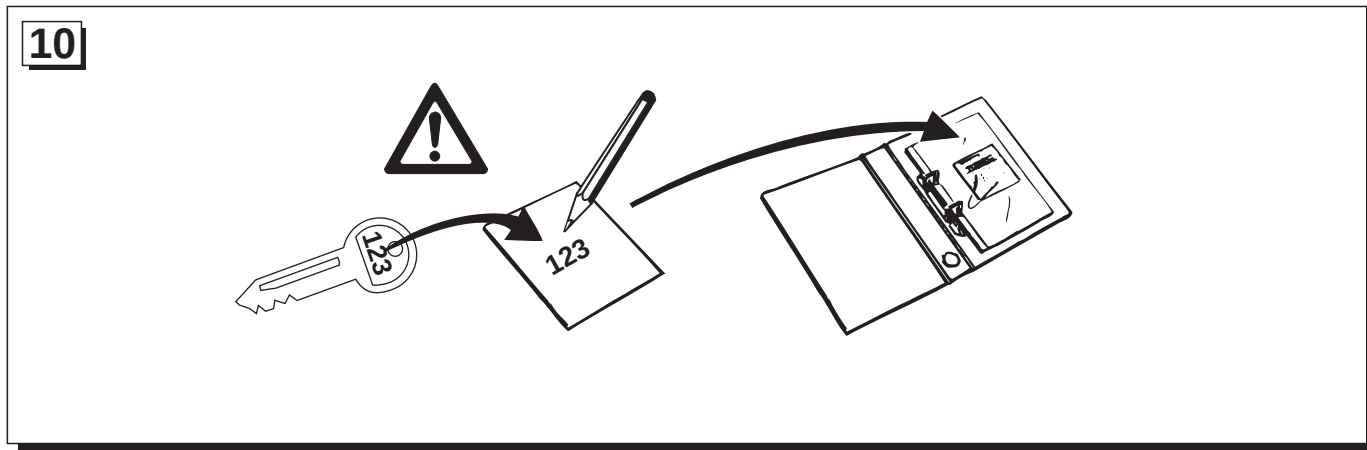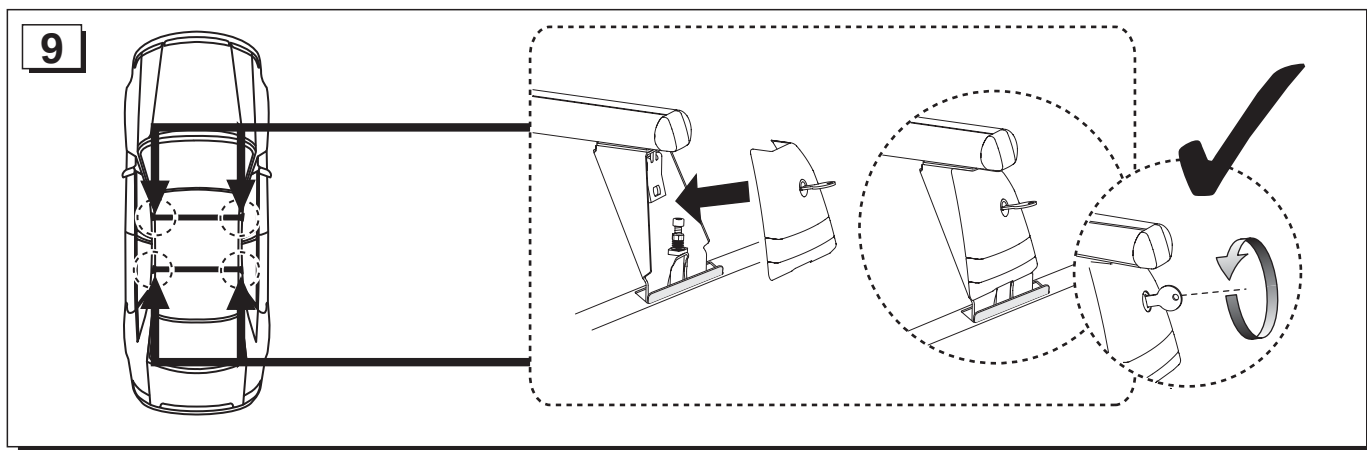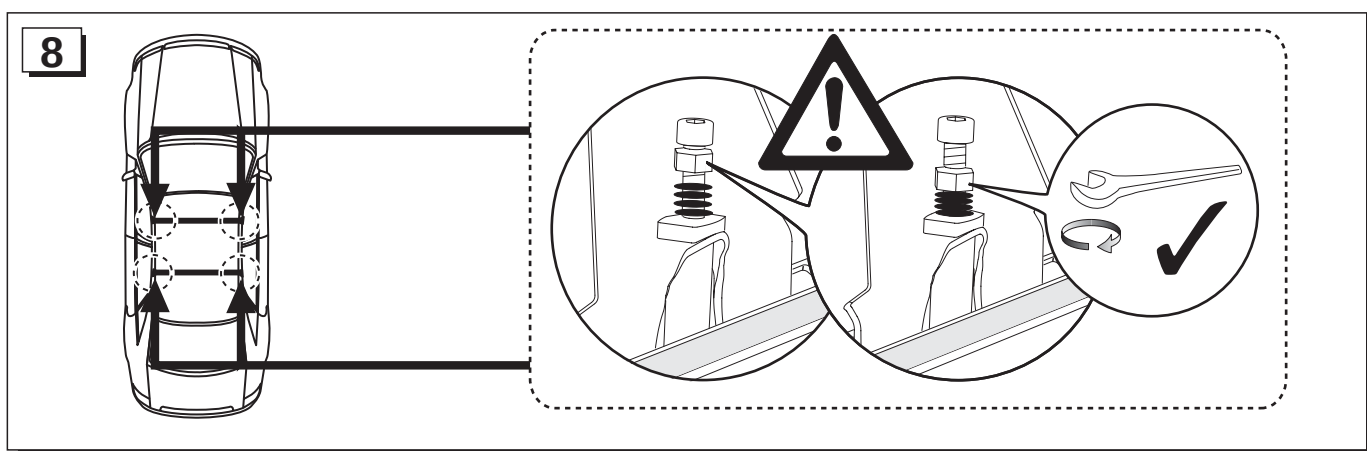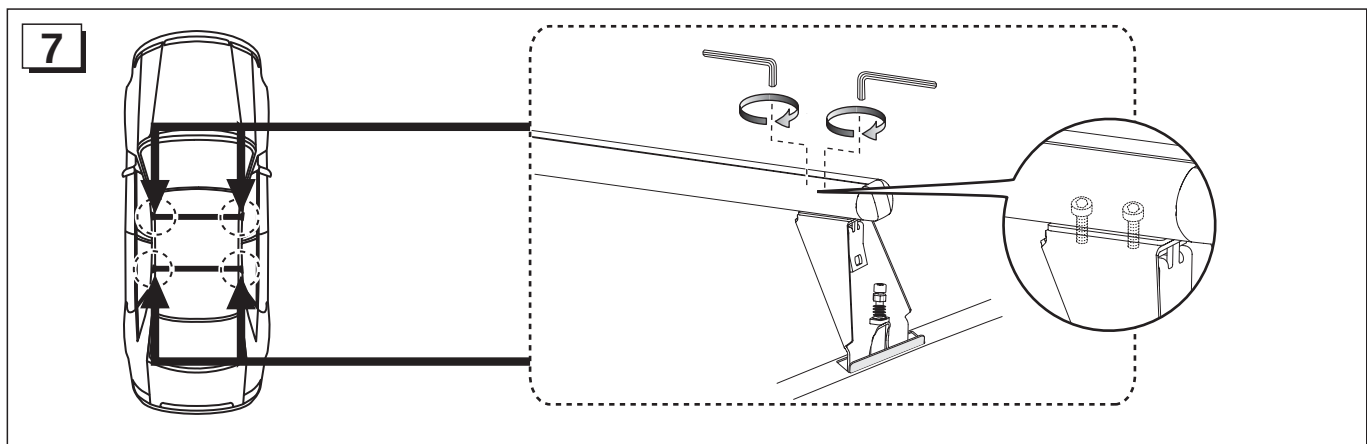

part numbers: 09163086 / 93179230

11

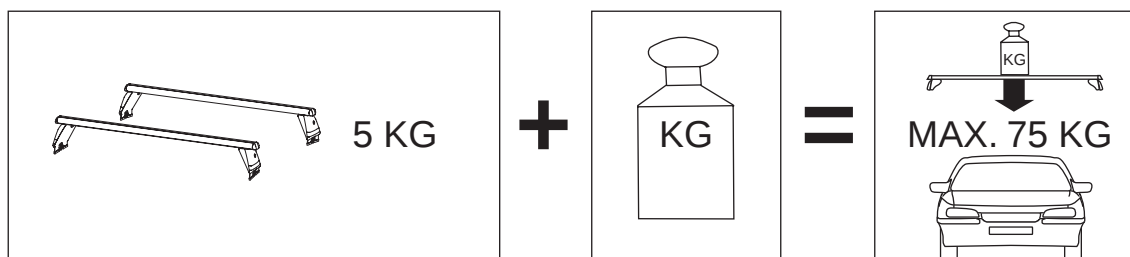

12

