

SK Základný nosič

Dôležité:

- Prečítajte si pred prvým použitím.
- Namontujte iba podľa tejto predlohy.
- Noste so sebou vo vozidle.

Upozornenie:

Nesmie sa prekračovať dovolená strešná, pri zadných nosičoch dovolená záťaž na čape spojky prívesu resp. prívesová záťaž. (Údaje o dovolenej strešnej záťaži nájdete v návode na prevádzku Vášho vozidla.) (Údaje o dovolenej záťaži na čape spojky prívesu resp. prívesovej záťaži nájdete na typovom štítku.)

Strešná záťaž sa skladá z hmotnosti strešného nosiča + hmotnosti nastavbového nosiča a nákladu.

Záťaž na čape spojky prívesu/prívesová záťaž sa skladá z vlastnej hmotnosti zadného nosiča a nákladu.

Po prejení krátkeho úseku cesty a v pravidelných intervaloch je potrebné skontrolovať nosiče a náklad, či sú spoľahlivo uložené.

Citlivosť na bočný vietor, chovanie v zákrutách a pri brzdení:




Pri preprave nákladov (strešných/prívesových) sa menia jazdné vlastnosti vozidla. Z bezpečnostných dôvodov doporučujeme nejazdiť rýchlejšie ako 120 km/h resp. dodržiavať príslušné, v jednotlivých krajinách dovolené, rýchlosti.





Hmotnosť nosiča:





5,0 kg

Upozornenie:

Z dôvodov bezpečnosti iných účastníkov cestnej premávky a úspory energie by sa nosiče v prípade nepoužívania mali odmontovať.

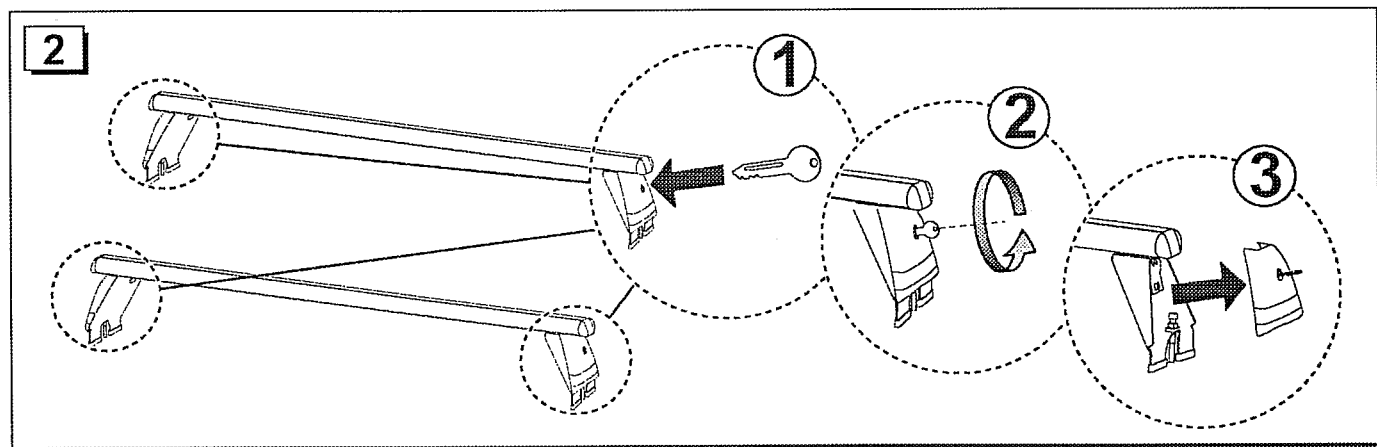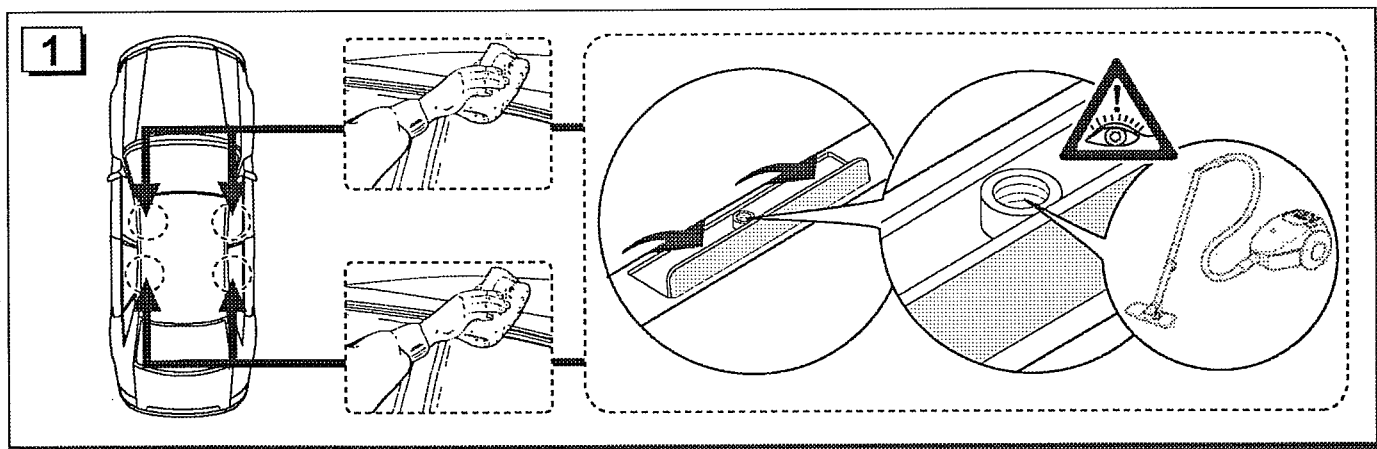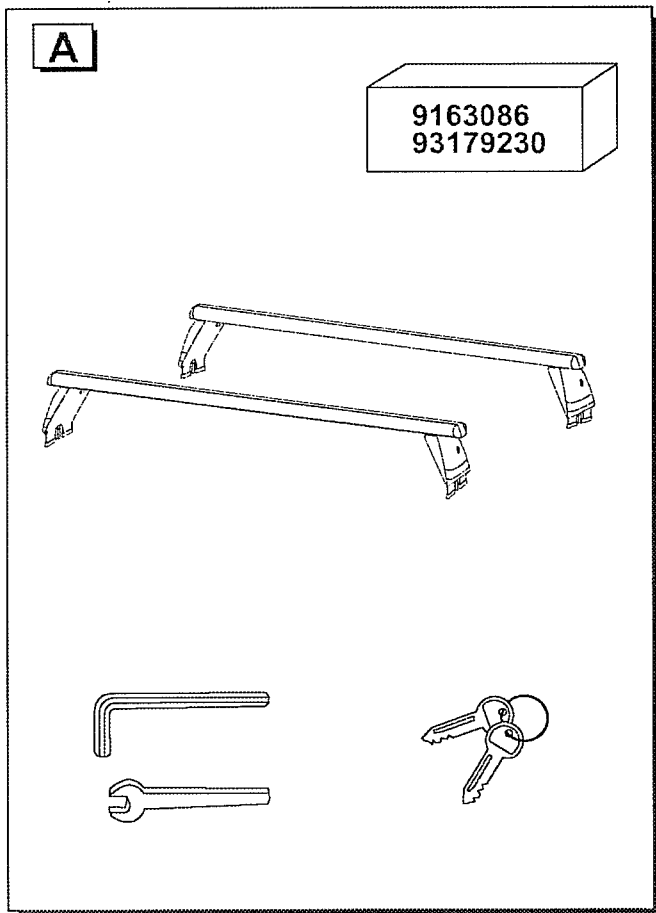


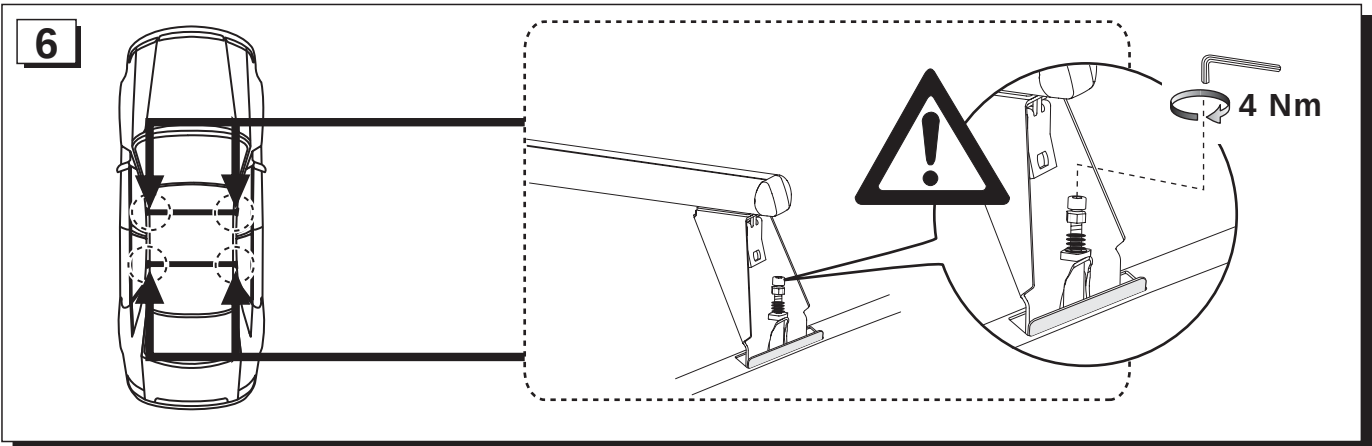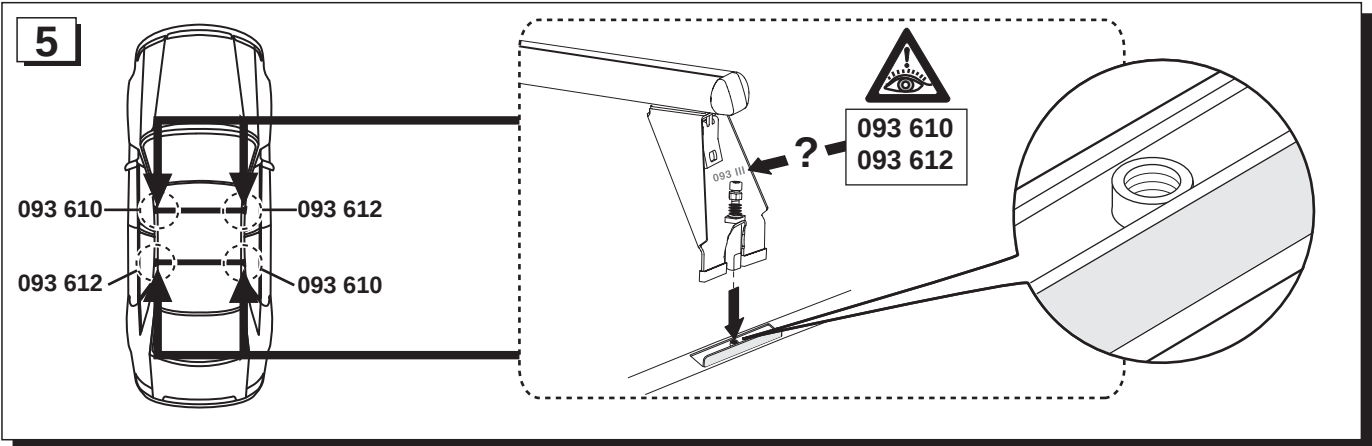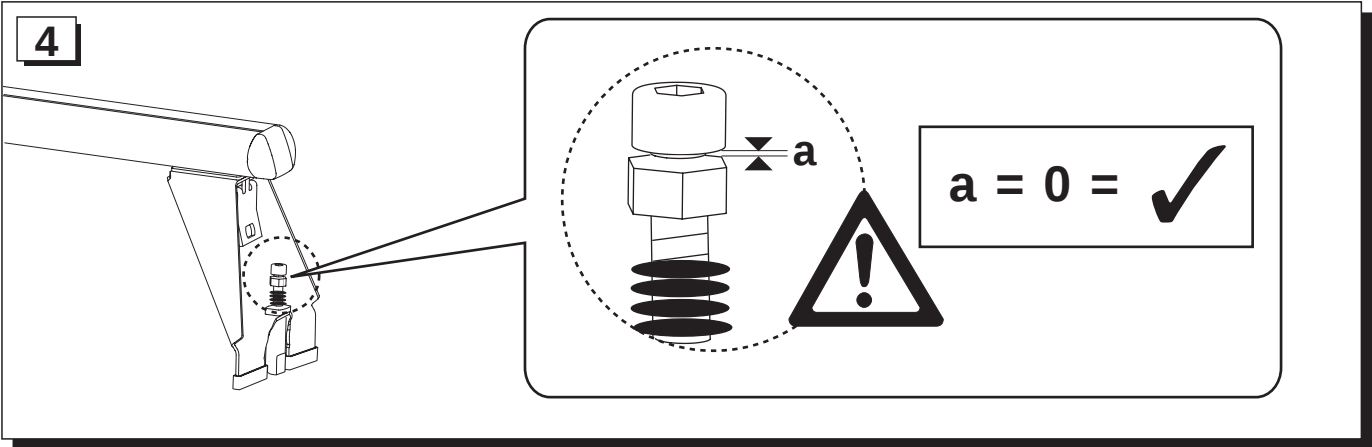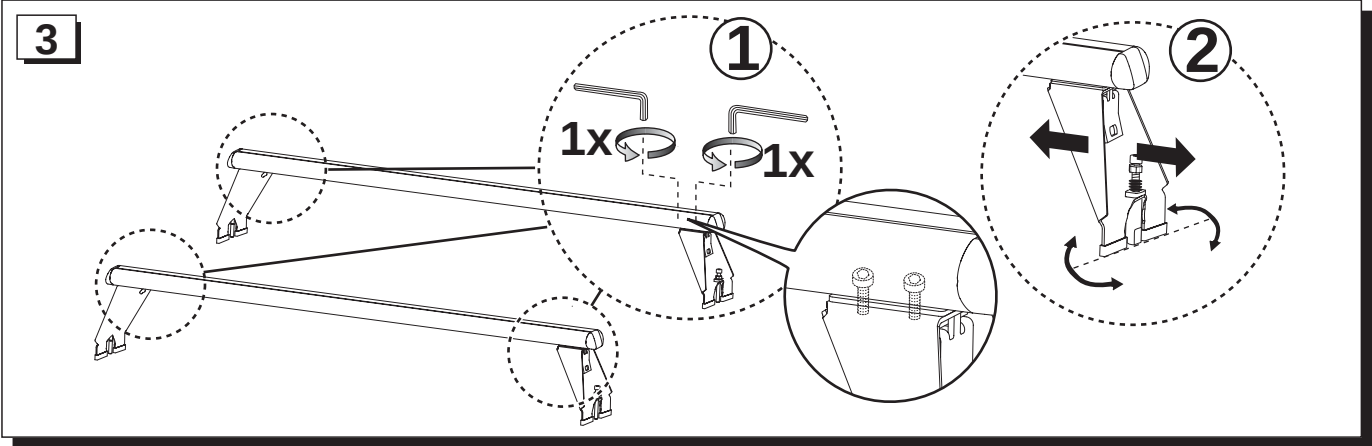

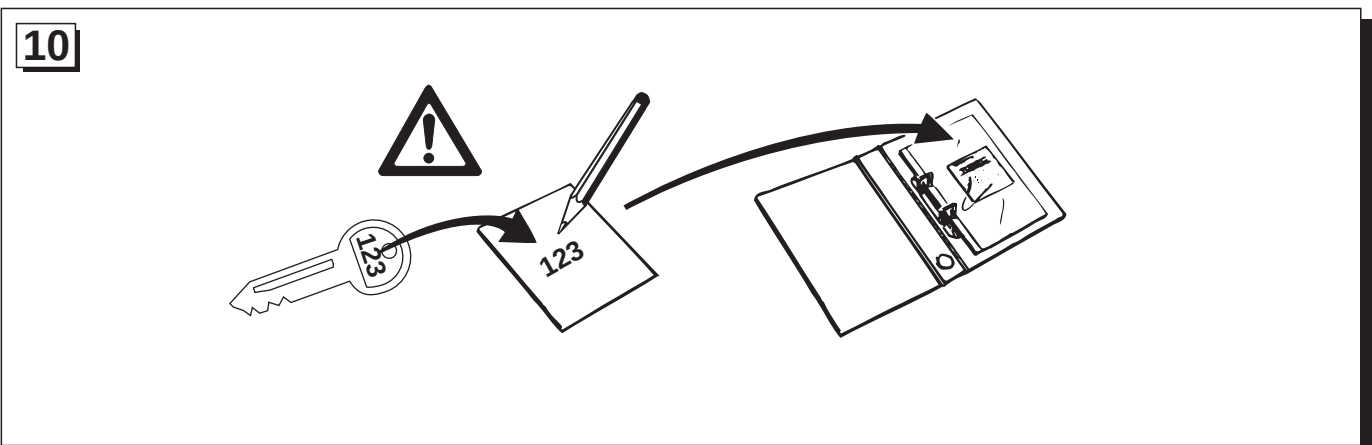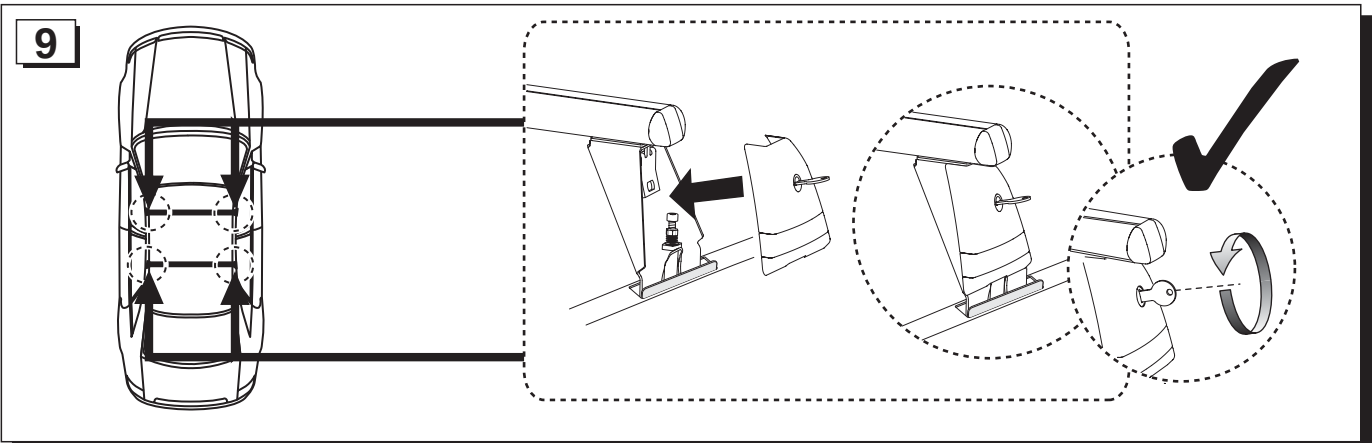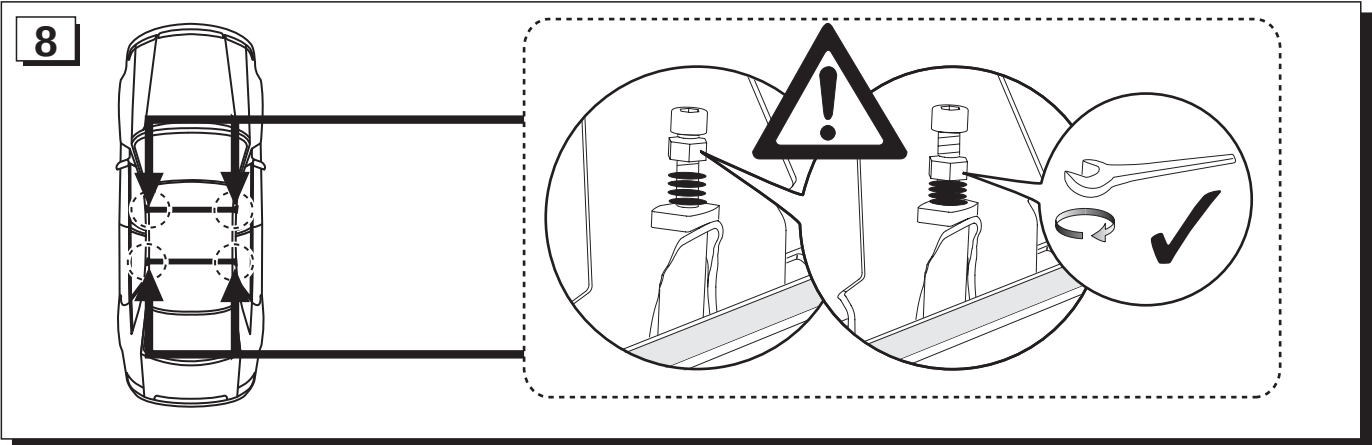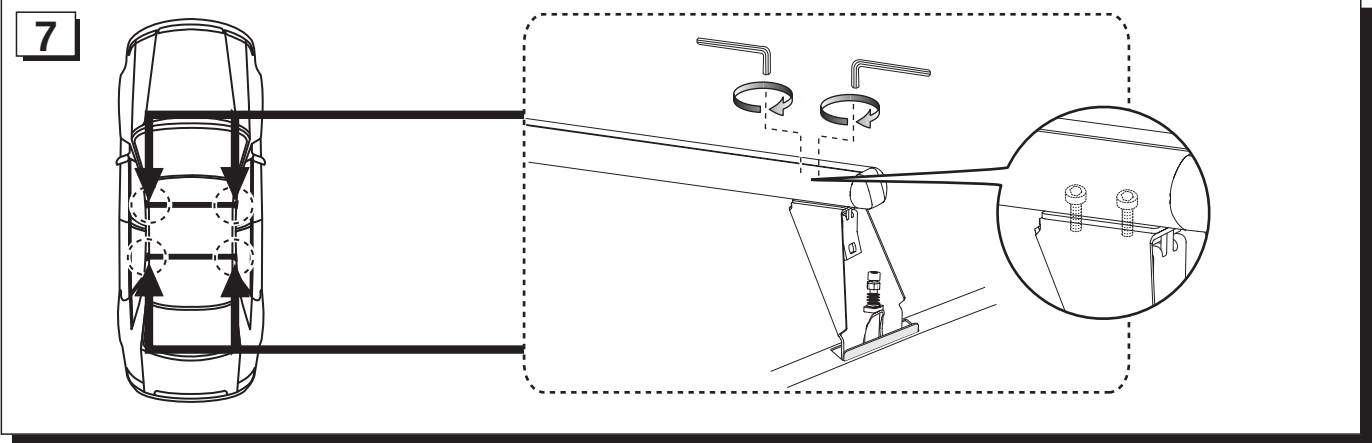

part numbers: 09163086 / 93179230

11

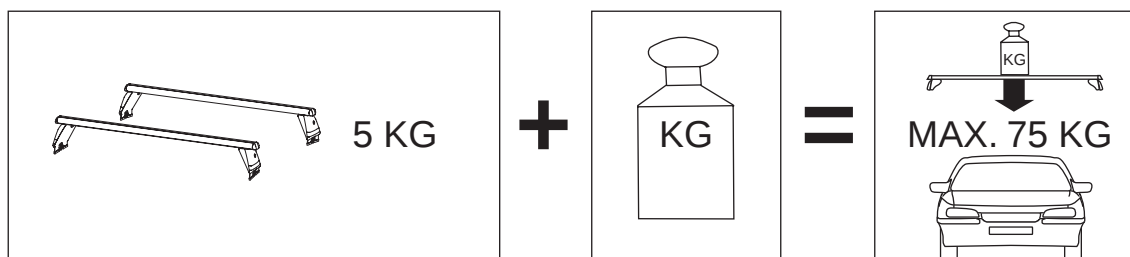

12

