

(SLO) Osnovni nosilec

Pomembno:

- Prebrati pred prvo uporabo
- Montažo izvesti skladu s to predlogo
- Imeti pri sebi v vozilu

Opozorilo:

Dovoljena obremenitev teže strehe pri prtljažniku na zadnjem delu ne sme preseči podporno težo oziroma nosilno težo. (Podatke o dovoljeni obremenitvi strehe, glej v navodilih za uporabo vozila). (Podatke o podporni oziroma nosilni teži, glej tipsko tablico).

Teža strehe sestoji iz teže baslatnih – nosilcev teže vgrajenih nosilcev in tovora skupaj. Podporna nosilna teža se seštevata iz skupne teže prtljažnika in tovora.

Po krajši poti in v rednih razdaljah poti je potrebno preverjati trdnost prijema prtljažnika in tovora.

Občutljivost na stranski veter, ovinke in razmere zaviranja:

Pri transportu tovora (strešna / zadnja teža) spremeni vozne lastnosti vozila. Iz varnostnih razlogov vam priporočamo, da ne vozite hitreje kot 120 km / h. Poleg tega je potrebno upoštevati trenutno veljavne nacionalne omejitve hitrosti.

Teža prtljažnika:



5,0 kg

Opozorilo:





Iz varnostnih razlogov do drugih udeležencev v prometu in zaradi varčevanja energije, je potrebno prtljažnik, če se ne uporablja odstraniti.

A


9163086
93179230

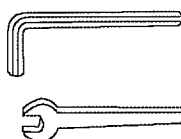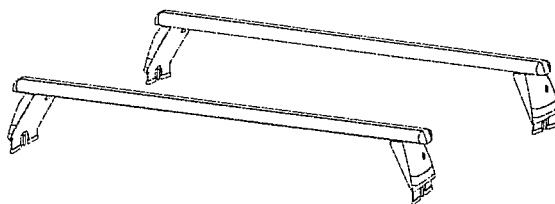





1

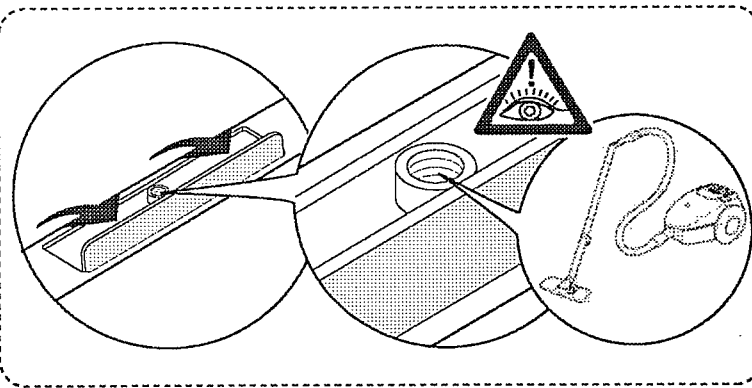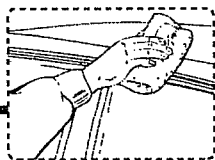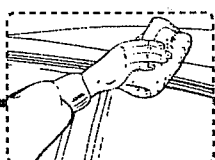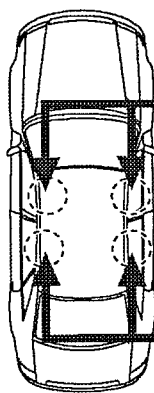

2

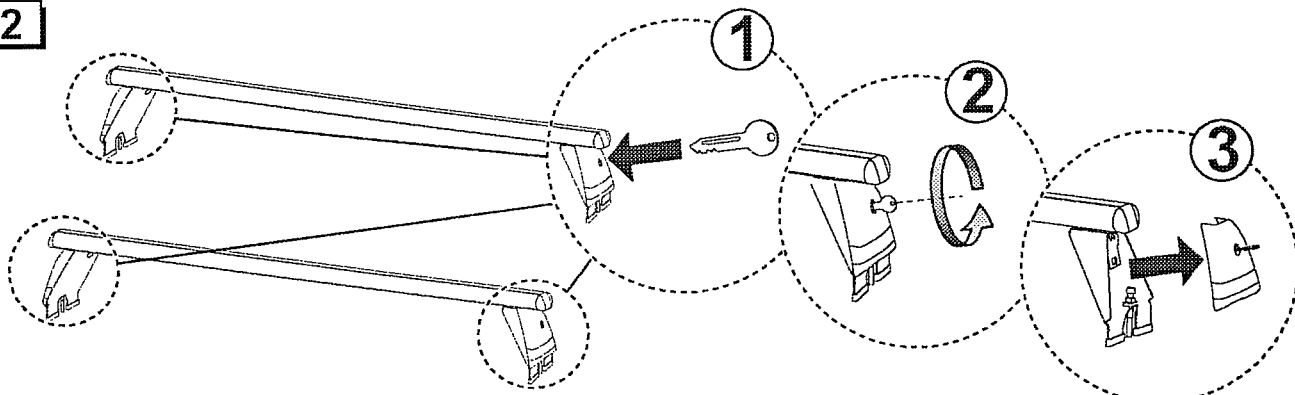


part numbers: 09163086 / 93179230

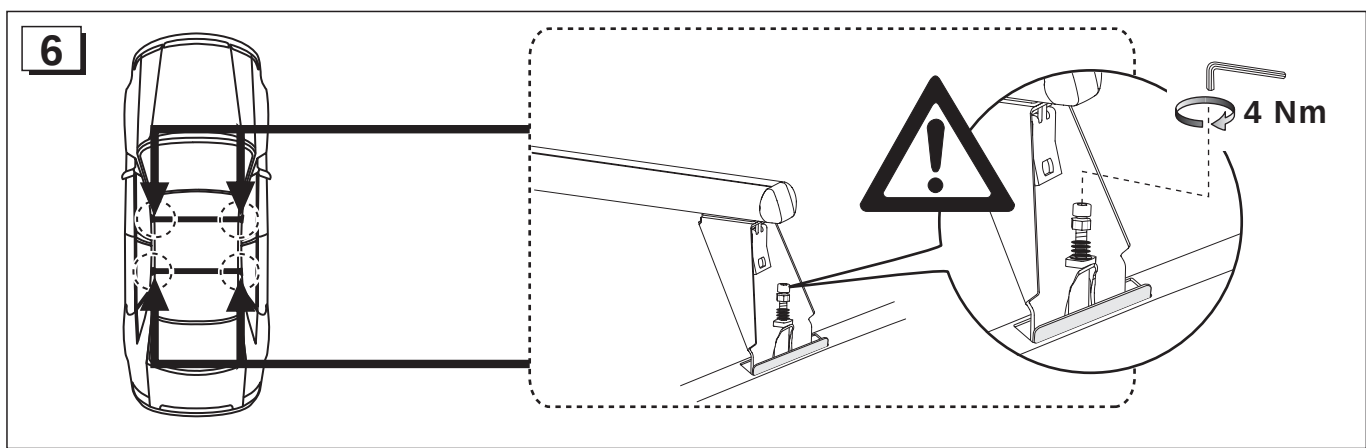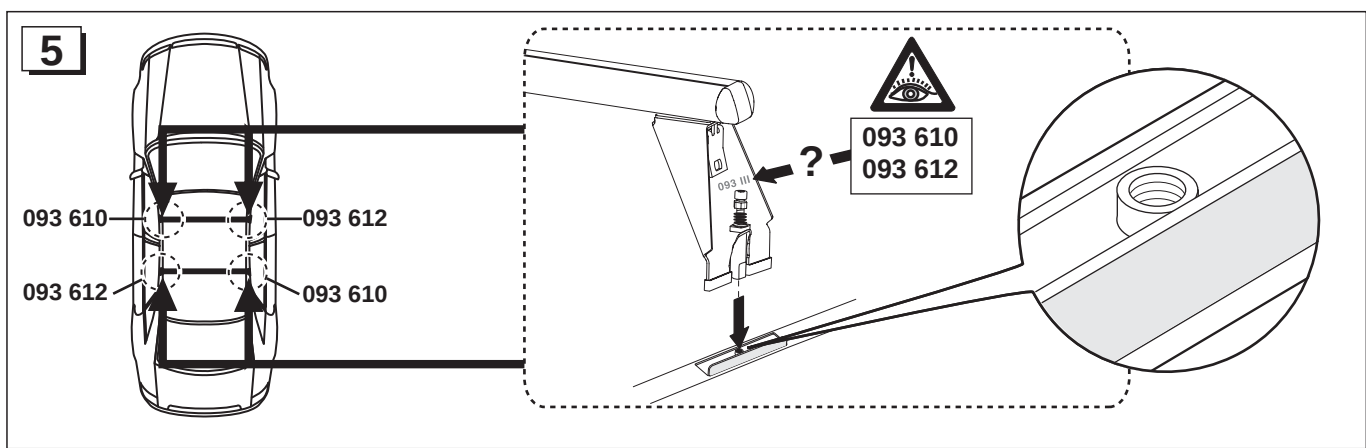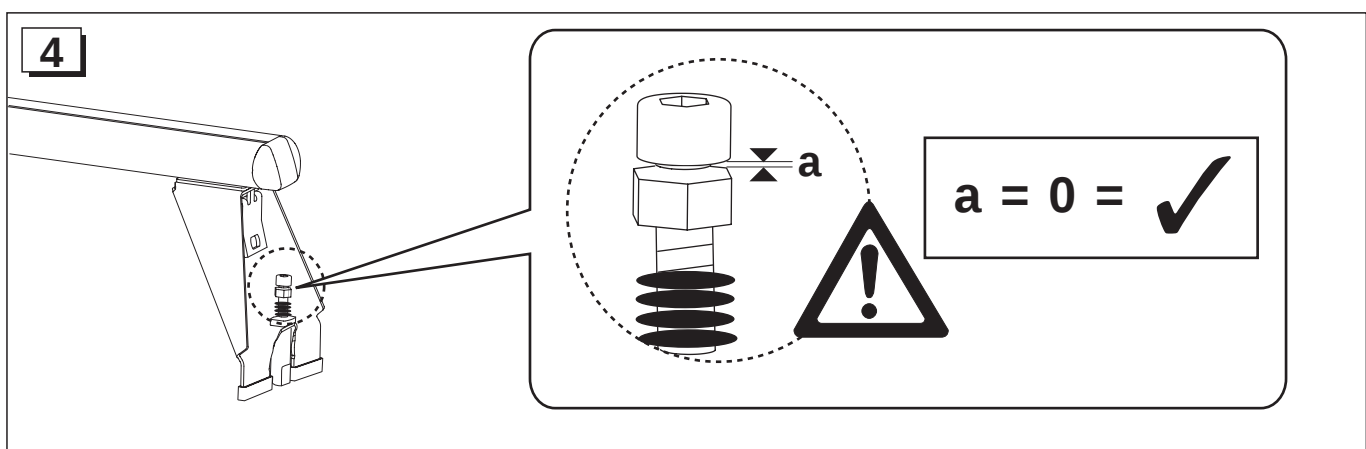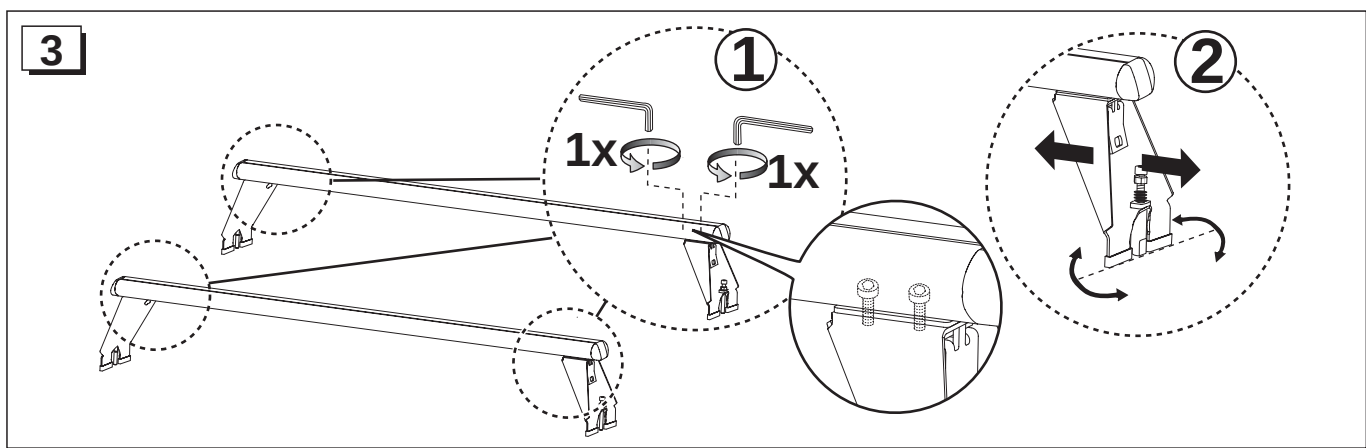


part numbers: 09163086 / 93179230


7

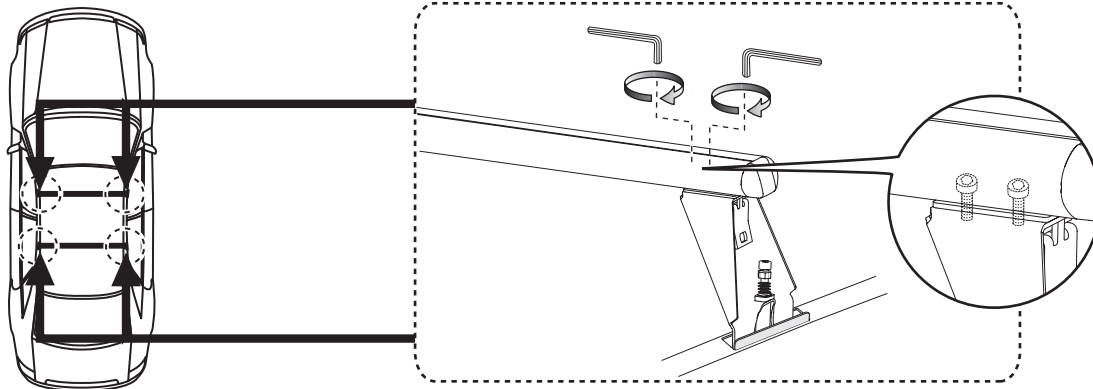


8

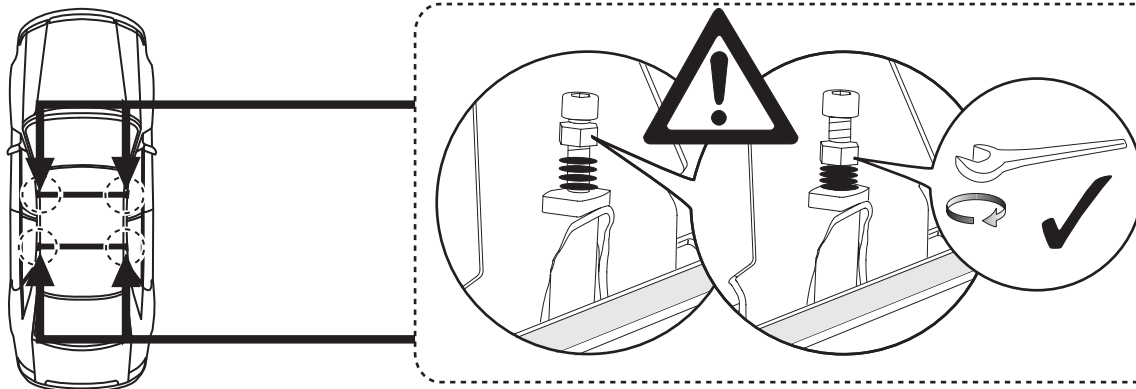

9

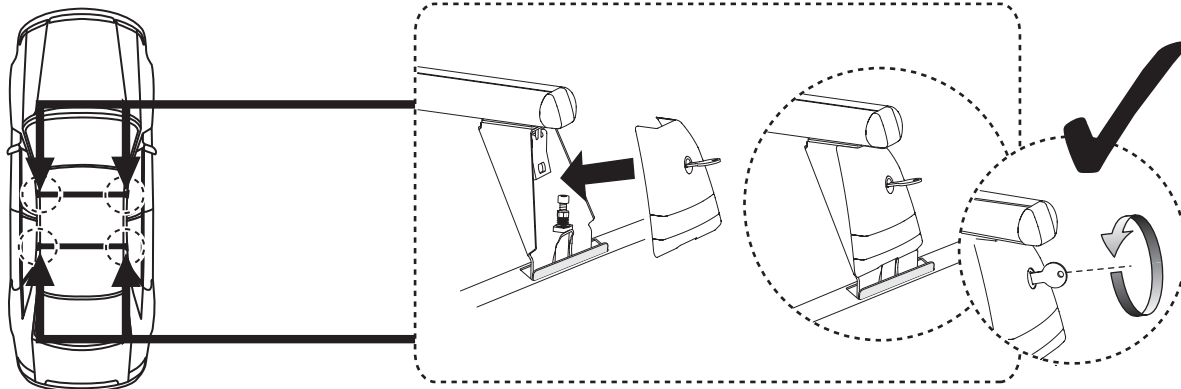


10

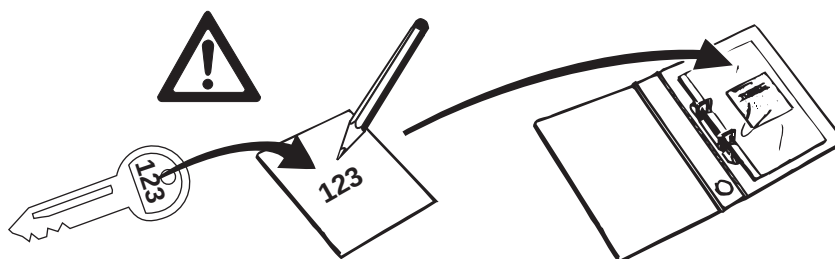

part numbers: 09163086 / 93179230

11

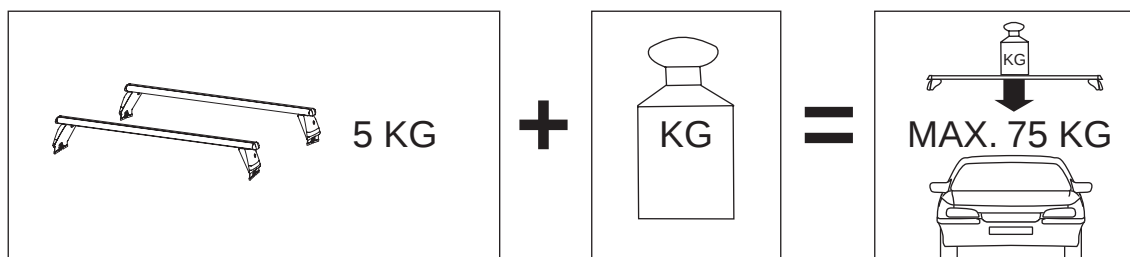

12

