

- (D)** Bedienungsanleitung
- (GB)** Operating manual
- (F)** Mode d'emploi
- (NL)** Gebruiksaanwijzing
- (DK)** Betjeningsvejledning
- (N)** Bruksanvisning
- (S)** Bruksanvisning
- (FIN)** Käyttöohje
- (I)** Istruzioni per l'uso
- (E)** Instrucciones de manejo
- (P)** Instruções de uso
- (GR)** Οδηγίες χειρισμού
- (CZ)** Návod k obsluze
- (PL)** Instrukcja obsługi
- (TR)** Kullanma talimatı
- (H)** Kezelési útmutató
- (HR)** Upute o rukovanju
- (BUL)** Инструкция за обслужване
- (RO)** Instrucțiuni de uz
- (RUS)** Руководство по эксплуатации
- (LT)** Vartojimo informacija
- (LV)** Lietošanas pamācība
- (EST)** Kasutusjuhend
- (SLO)** Navodilo za uporabo
- (SK)** Návod na obsluhu
- (J)** 取り扱い説明書
- (ROK)** 사용 설명서
- (THA)** คู่มือการใช้งาน
- (VR)** 操作说明书
- (VR)** 操作說明書




## Storing the Tire Sealant and Compressor Kit

84 237 904

To access the tire sealant and compressor kit:

1. Open the liftgate.
2. Install the load floor.

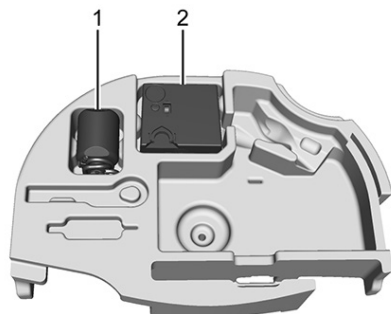


3. Install the tire sealant canister (1) and the compressor (2).

## Rangement de la trousse de produit d'étanchéité pour pneu et de compresseur

French

Pour accéder à la trousse de produit d'étanchéité pour pneu et de compresseur :

1. Ouvrir le hayon.
2. Poser le plancher de chargement.

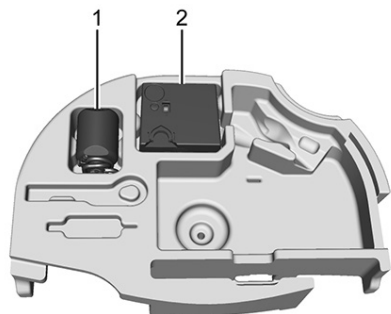


3. Poser la bouteille de produit d'étanchéité (1) et le compresseur (2).

## Almacenamiento de juego de sellador y compresor de llanta

Spanish

Para tener acceso al juego de sellador y compresor de llanta:

1. Abra la compuerta levadiza.
2. Instale el piso de carga.

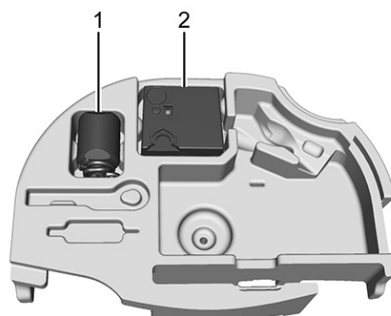

3. Instale el recipiente de sellador de llanta (1) y el compresor (2).