



---

**Elektrisk utstyr for  
tilhengerkobling**

---

**For Opel Vectra**

---

**I. Leveringsomfang**

- 1 x Lampefatning
- 3 x Sekskantmutter
- 3 x Fjærring
- 1 x Lyspære
- 3 x Linseskruer
- 1 x Blinkrelé
- 1 x Beskyttelseskappe
- 1 x Innsats for stikkontakt
- 1 x Stikkontakt
- 1 x Kabelsett
- 1 x Flatstikkerhylse
- 1 x Kontaktfjær
- 1 x Flatstikkerhus  
(12-delt)
- 16 x Kabel 1,5 1-året  
(for 1736286)
- 6 x Kabel 1,0 1-året  
(for 1736288)
- 1 x Flatstikkerhylse  
(for 1736288)
- 1 x Fjærkontakt  
(for 1736288)
- 1 x Sikringsinnsats  
(for 1736288)
- 1 x Monteringsveiledning

**II. Monteringsforberedelse**

Klem først av batterijordledningen! Demonter bakveggbekledningen hhv. hekkbekledningen. På forkjøret sted ved siden av kabelsettet for skiltbelysningen bores et hull med 20mm diameter (Fig.1). Bor først et hull på 8mm og utvid det så med en annen bor til 20mm. Sett gummidysen inn i borehullet. OBS! Borehullene må glattslipes og forsegles med anti-rustmiddel! Før kabelsettet med de

løse ledningsendene foran ut gjennom dysen. Demonter blenden nedenfor speedometerskiven ved å løfte den litt opp på venstre ytterside og stikke en skrutebakk forsiktig bak ved rattstammen for å løsne blendens stopptapp (Fig.2) Løsne også den høyre stopptappen (Fig.3) og ta bort blenden. Demonter øvre instrumenttildekning og speedometerhuset og trekk ut speedometerkabelen. Trekk sikringsboksen ned og legg en kabel fra sikringsboksen til instrumenthuset. Tilleggsarbeid: Hvis tilhengeren skal ha en permanent plusskontakt i stedet for tåkebaklykt, demonteres rattstammebekledningen og den 42-polete stikkforbindelsen deles (Fig.4). Herfra legges en kabel langs standard kabelsett til sikringsboksen.

**III. Montering**

Stikk stikkkontakten for kabelsettet mellom standard stikkforbindelser ved bakveggen på bilen (Fig.5). Før så kabelsettet utvendig gjennom tetningsgummien på stikkkontakten og koble det til som vist nedenfor:



| Klemme | Kabelfarge        | Funksjon                         |
|--------|-------------------|----------------------------------|
| 1/L    | sort/hvit         | venstre blinklys                 |
| 2/54g  | rød hhv. sort/blå | permanent strøm hhv. tåkebaklykt |
| 3/31   | brun              | jord                             |
| 4/R    | sort/grønn        | høyre blinklys                   |
| 5/58R  | grå/rød           | høyre parkeringslys              |
| 6/54   | sort/gul          | bremselys                        |
| 7/58L  | grå/sort          | venstre parkeringslys            |

Sett lyspæren i kontrollampe-fatningen på instrumenthuset (Fig. 6). Bytt ut standard-blinkreléet med blinkrelé for tilhengerdrift (Fig. 7). Kabelen som er lagt til instrumenthuset tilkobles blinkreléet (A) i Fig. 7) og kontrollysset (Fig. 6). Ekstra arbeid ved permanent plusskontakt: Kabelen som er lagt fra rattstammen til sikringsboksen tilkobles pos. 2 på den 42-polete stikkforbindelsen (Fig. 8) og utgangen på sikring 28. Ta av kabelen fra inngangen på sik-

ring 8 og lodd den fast i inngangen på sikring 28 (Fig. 7). Sikringenes innganger ligger på relésiden. Sett så i stand stikkforbindelsene igjen.

#### IV. Sluttmontering/Prøve

Monter alle demonterte deler og tilkoble batterijordledningen igjen. Kontroller det elektriske anleggets funksjon på følgende måte:

#### Drift med tilhenger:







|                          |                                         |                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| kontrollampe II (ekstra) | kontrollampe I (standard)               | blinklegges tilstand på innkoblet side                           |
| blinker                  | blinker                                 | blinklegg i orden                                                |
| blinker ikke             | blinker                                 | defekt lyspære i tilhenger eller bil                             |
| blinker ikke             | blinker ikke eller med dobbel hastighet | en eller flere blinklyspærer på tilhenger og/eller bil er defekt |

#### Drift uten tilhenger

|                                |                                         |                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| kontrollampe II (ekstra)       | kontrollampe I (standard)               | blinkanleggets tilstand på innkoblet side       |
| blinker ikke hhv. bare en gang | blinker                                 | blinkanlegg i orden                             |
| blinker ikke                   | blinker ikke eller med dobbel hastighet | en eller flere blinklyspærer på bilen er defekt |

OBS! På noen motortyper kan det være nødvendig å foreta visse endringer på kjølesystemet. Din vennlige Opel-forhandler er gjerne behjelpelig med informasjon om dette.

part numbers: 90421722 / 90509840

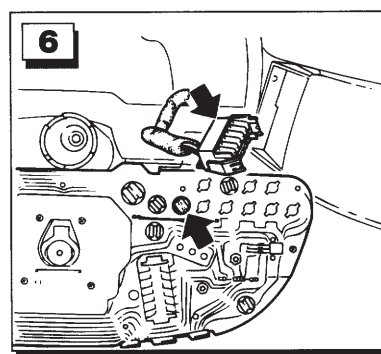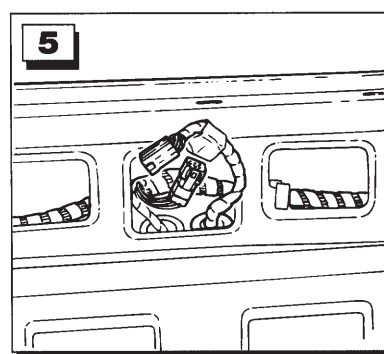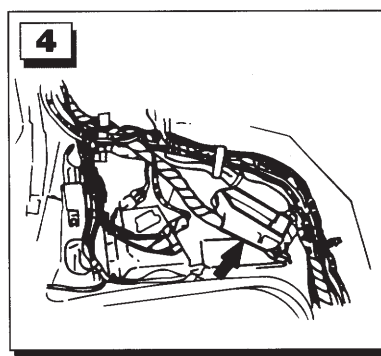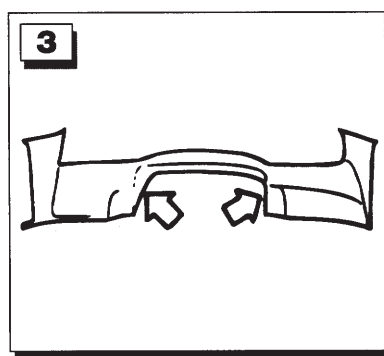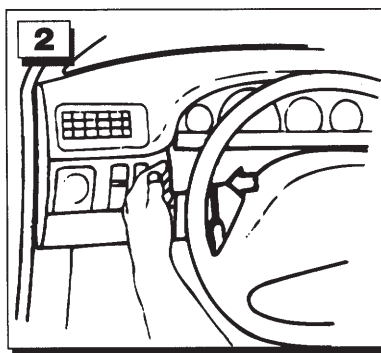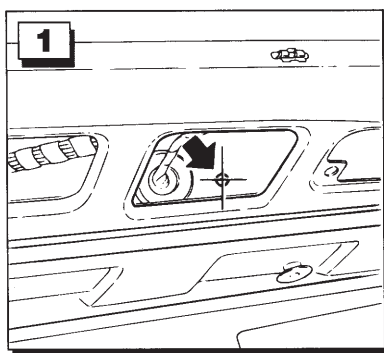

part numbers: 90421722 / 90509840

