

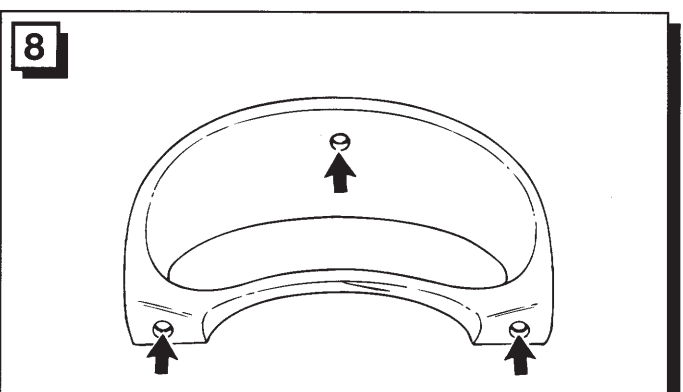
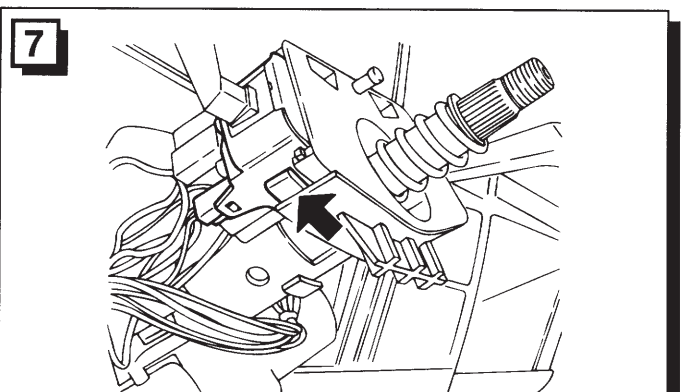
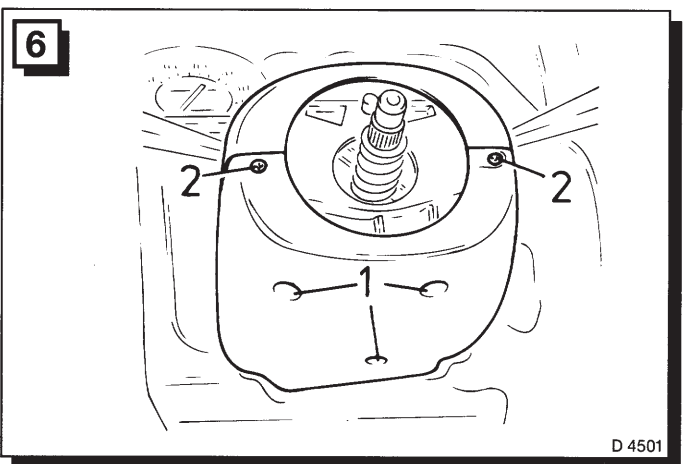
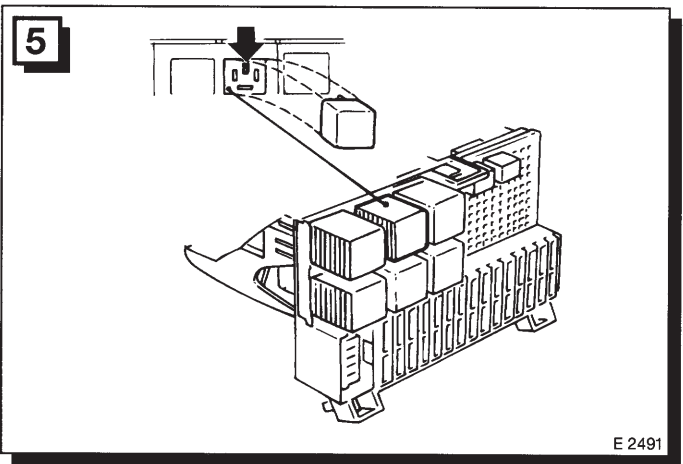
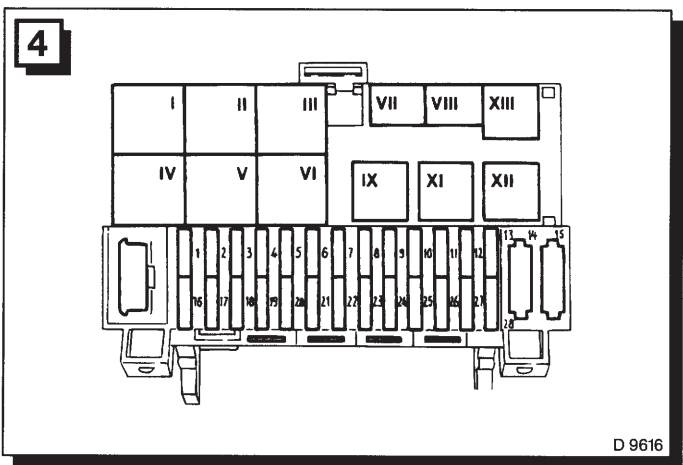
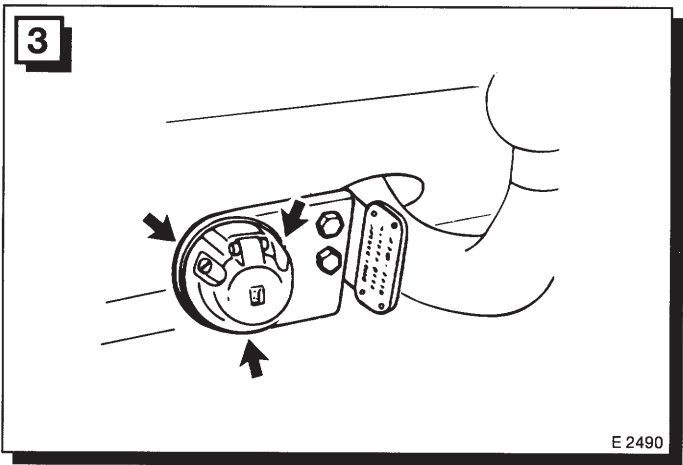
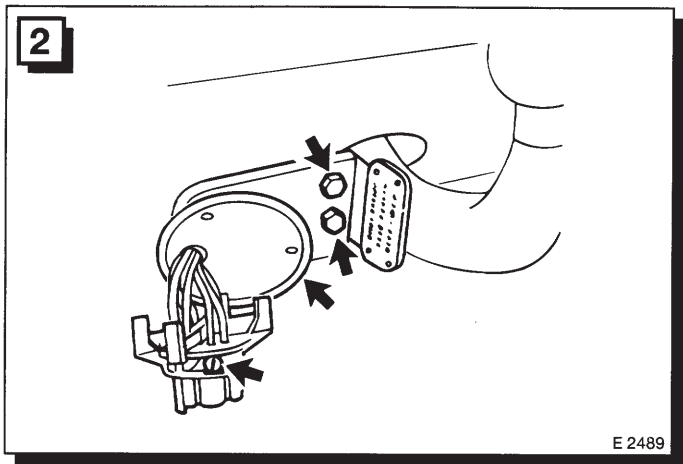
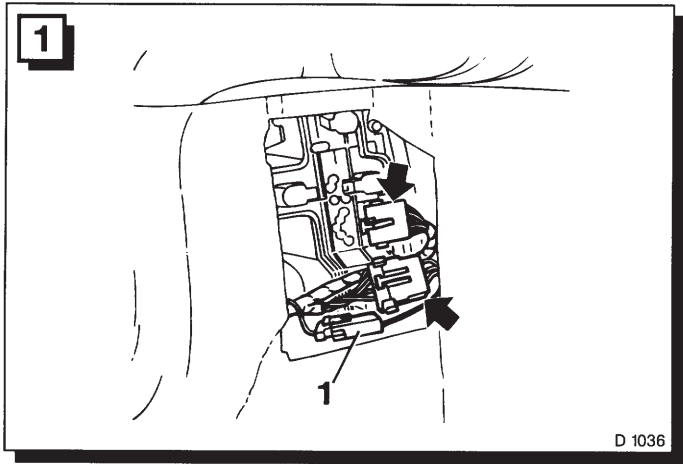
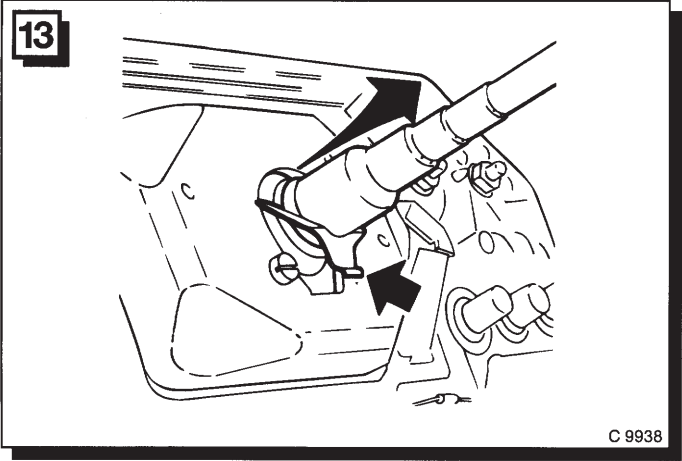
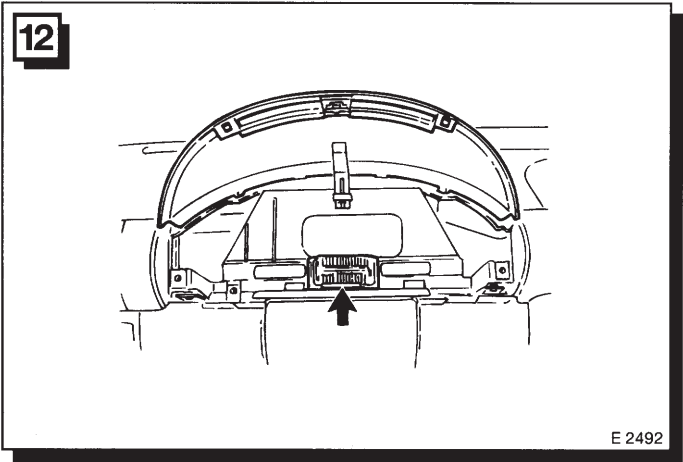
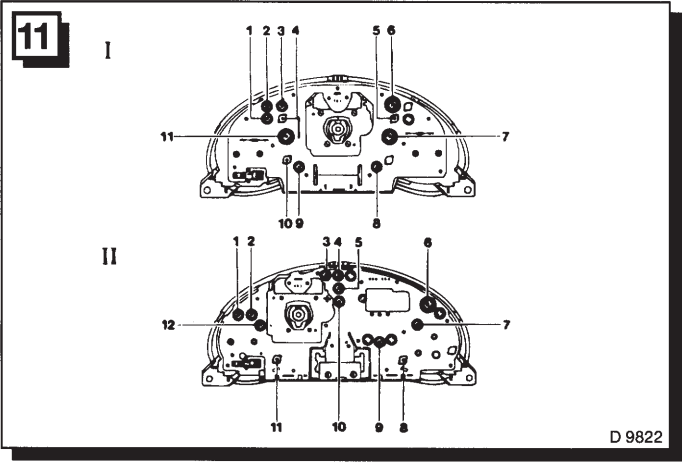


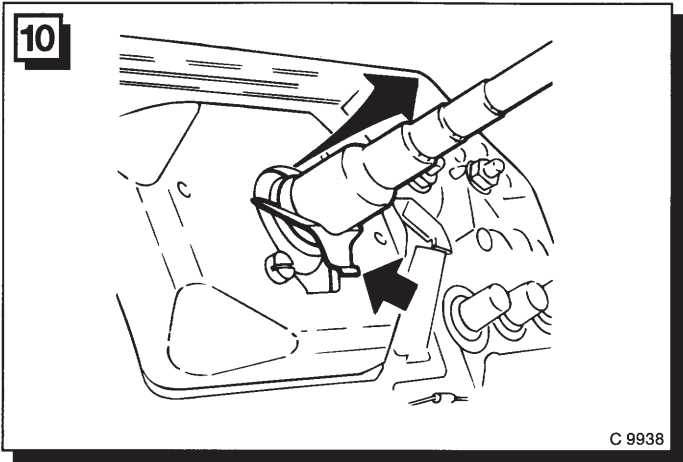

part number: 90486407

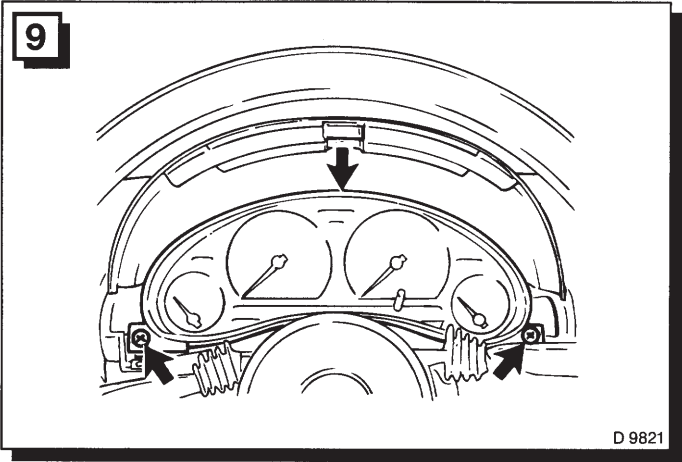

**Vetokoukku Corsa****Sähkösarja****Irrotus/Purkaminen**

Irrota akun maajohto ja aseta se sivuun, vedä johtosarjan pistoke irti takavalloista.

**Asennus/Kiinnitys**

Kiinnitä vetokoukun johtosarja eristeen avulla takaseinään, liitä vetokoukun johtosarja korin johtosarjaan ja takavaloihin.

**Asennus/Kiinnitys**

Kiinnitä kumitiiviste vetokoukun johtosarjaan. Liitä vetokoukun johtosarja pistorasiaan. Ruuvaa pistorasia pidikkeeseen.

7-napaisen pistorasian liittimet

1/L	vasen suuntavilkku	(musta/valkoinen)
2/54 G	takasumuvalo	(musta/sininen)
3/31	maadoitus	(ruskea)
4/R	oikea suuntavilkku	(musta/vihreä)
5/58 R	oikea pysäköintivalo	(harmaa/punainen)
6/54	jarruvalo	(musta/keltainen)
7/58 L	vasen pysäköintivalo	(harmaa/musta)

13-napaisen pistorasian liittimet

1	vasen suuntavilkku	(musta/valkoinen)
2	takasumuvalo	(musta/sininen)
3	virtapiirikontaktien 1–8 maadoitus	(ruskea 1,5 mm ²)
4	oikea suuntavilkku	(musta/vihreä)
5	oikea pysäköintivalo	(harmaa/punainen)
6	jarruvalo	(musta/keltainen)
7	vasen pysäköintivalo	(harmaa/musta)
8	peruutusvalo	(valkoinen/musta)
9	jatkuva plussa "30"	(punainen 2,5 mm ²)
10–12	ei varautusta	
13	virtapiirikontaktien 9–13 maadoitus	(ruskea 2,5 mm ²)

**Asennus/Kiinnitys**

Liitettäessä "jatkuavirtajohtoa" pistorasiaan on varokerasiassa vapaalle paikalle ensin liitettävä 20 A varoke. Tämän varokkeen tulojohto on johdettava ja liitettävä akun +-napaan.

**Irrotus/Purkaminen**

Irrota suuntavilkut.

**Asennus/Kiinnitys**

Liitä ylimääräisen suuntavilkun merkkivalolle tarkoitettu johto perävaunun suuntavilkun liitoskohtaan C2. Aseta perävaunun suuntavilkku paikoilleen.

**Irrotus/Purkaminen**

Irrota merkkivalokytkimien peitelevy (ruuvit 1 ja 2) ja käännä ohjauspyörää 90°.

Kuvassa D 4501 ohjauspyörä on irrotettuna selvyiden takia.

**Irrotus/Purkaminen**

Poista suuntavilkujen ja lasinpyyhkijöiden kytkimet merkkivalokytkinkotelosta ja jätä roikkumaan sivulle (lukitusvivut molemmilla puolilla).

**Irrotus/Purkaminen**

Irrota kojetaulun peitelevy (3 ruuvia).

Poista kojetaulun peitelevy verhouksen ja ohjausvörrän välistä

**Irrotus/Purkaminen****Mittaristo**

Ruuvaa nopeusmittarin akseli irti vaihteistosta. Vapauta mittaristo. Vedä mittaristo irti kojetaulusta.

Paina nopeusmittarin akselin pidätysjousi alas ja vedä nopeusmittarin akseli irti. Vapauta 26-napainen johtosarjapistoke kojetaulusta.

**Asennus/Kiinnitys**

Liitä suuntavilkun liitäntäjohto, liitoskohta C2, kojetaulun johtosarjapistokkeen liitokseen 26, asenna johtosarjapistoke takaisin paikoilleen.

**Asennus/Kiinnitys**

Pane ylimääräisen suuntavilkumerkkivalon polttimo paikoilleen mittaristoon. Ajoneuvot ilman kierroslukumittaria I (10). Ajoneuvot kierroslukumittarilla II (1).

**Asennus/Kiinnitys**

Asenna nopeusmittarin akseli paikoilleen.

**Huomio!**

Jousen on lukkiuduttava paikoilleen.

**Asennus/Kiinnitys**

Aseta mittaristo takaisin kojetauluun ja ruuvaa kiinni.

Ruuvaa mittariston peitelevy paikoilleen.

Aseta suuntavilkun ja lasinpyyhkijöiden kytkimet paikoilleen.

Ruuvaa merkkivalokytkimien peitelevy kiinni.

Liitä nopeusmittarin akseli vaihteistoon. Liitä jälleen akun maajohto.

**Huomio!**

Tarkista ylimääräisen suuntavilkun merkkivalon toiminta kytkemällä varoitusvilkku.

Akun maajohtoon irrotuksen jälkeen katkeavat muistit on ohjelmotava uudelleen. Jos radio on varustettu koodauksella ja asemien ohjelmoinnilla asiakkaalle on kerrottava dekoodauksesta ja tyhjentämisestä asemamuisteista.

**Asennus/Kiinnitys**

Kiinnitä "Sallittu kuormitus"-tarra näkyvälle paikalle (vetokoukun läheisyyteen).

Tarkista laitteiston toiminta.

Tätä varten liitä perävaunu vetoajoneuvoon.

Ilman perävaunua tapahtuvassa tarkastuksessa pistorasioiden liittimet tarkistetaan koestuslampulla.

Perävaunun käytössä kahden merkkivalon järjestelmä muodostaa suljetun järjestelmän.

Järjestelmä antaa vikailmoituksen jopa polttimon ollessa viallinen vetoajoneuvossa tai perävaunussa.

Ilman perävaunua vain ajoneuvon merkkivalolla on merkitystä.

part number: 90486407



Vetokoukku Corsa

Suuntavilkun kaksi merkkivaloa sisältävän järjestelmän toimintatapa.

Perävaunun kanssa

Suuntavilkun lisämerkkivalo	Suuntavilkun vakioerkkivalo	Suuntavilkkujärjestelmän toiminta päälle kytketyllä puolella
vilkkuu	vilkkuu	suuntavilkut kunnossa
ei vilku	vilkkuu	vetoajoneuvon tai perävaunun suuntavilkku ei toimi
ei vilku	kaksinkertainen vilkkumisnopeus tai ei vilku ollenkaan	kaksi suuntavilkku ei toimi – vain vetoajoneuvon tai vetoajoneuvon ja perävaunun, tai kolme suuntavilkku ei toimi – vetoajoneuvon ja perävaunun

Ilman perävaunua

Suuntavilkun lisämerkkivalo	Suuntavilkun vakioerkkivalo	Suuntavilkkujärjestelmän toiminta päälle kytketyllä puolella
ei vilku	vilkkuu	suuntavilkkujärjestelmä kunnossa
huomio: merkkivalon vilahtamisella 1–3 kertaa käynnistyksen yhteydessä ei ole merkitystä		
ei vilku	vilkkuu kaksinkertaisella nopeudella tai ei vilku ollenkaan	yksi tai kaksi suuntavilkku ei toimi

Mikäli vetoajoneuvoon aiotaan liittää 13-napaisella Jäger-järjestelmän pistokkeella varustettu asuntovaunu, täytyy sen 7-napaisen pistokkeen tilalle asentaa perävaunun pistokkeeseen sopiva 13-napainen pistorasia, joka voidaan tilata varaosat ja tarvikkeet -toimitusohjelmasta. Multiconjärjestelmän 13-napaisella pistokkeella varustettu asuntovaunu voidaan

suoraan liittää 7-napaiseen pistorasiaan. Jos asuntovaunun sisävalaistusta ja jääkaappia varten tarvitaan myös sähköä, täytyy 7-napaisen pistorasian tilalle asentaa perävaunuun sopiva 13-napainen pistorasia, joka voidaan tilata varaosat ja tarvikkeet -toimitusohjelmasta.

Vetoajoneuvon 10-johtimisen johtosarjan liittäminen 13-napaiseen pistorasiaan.

13-napainen pistorasia, liitin	Tunnusväri	Johdon liitäntä	7-napainen pistorasia, liitin
1	musta/valkoinen	vasen suuntavilkku	1/L
2	musta/sininen	takasumuvalo	2/54 G
3	ruskea 1,5 mm ²	virtapiirikontaktien 1–8 maadoitus	3/31
4	musta/vihreä	oikea suuntavilkku	4/R
5	harmaa/punainen	oikea pysäköintivalo, takavallo	5/58 R
6	musta/keltainen	jarruvalo	6/54
7	harmaa/musta	vasen pysäköintivalo, takavallo	7/58 L
8	valkoinen/musta	peruutusvalo	
9	punainen	jatkuva plussa liitin "30"	
10–12		ei varausta	
13	ruskea 2,5 mm ²	virtapiirikontaktien 9–13 maadoitus	