



Tåkelykter

Astra

Leveringsomfang

- 2 tåkelykter
- 2 sett festevinkler (2 stk. i hver)
- 1 tåkelykt-bryter med stikkersokkel
- 1 rele
- 1 sikring 20A
- 1 kabelsett
- 1 sett elektr. tilkoplingsdeler
- 1 sett mekan. monteringsdeler

Verktøy

Skrutrekker (stjerne- og slisse-)
Skrunøkkel
Stikksag
Avrundet fil
Klemtang til elektr. forbindelser
Sideskjærer
Montørtang

Monteringsforberedning

Prinsipielt gjelder for alle arbeid med elektr. nett at begge batteripolene avklemmes

Støtfangeren demonteres

I venstre hjulkasse fjernes 2 muttere og 1 sprikenagle (fig. 1). Hjul-kasse-delforkledningen tas av (fig. 2). I begge hjulkassene fjernes i hver 4 muttere og 2 sprikenagler (fig. 3). Skvettsskjerm-inneforkledningen tas ut (fig. 4).

På undersiden av støtfangeren fjernes 4 sprikenagler (fig. 5). I hver hjulkasse skrues 2 sekskantskruer (fig. 6) og 2 muttere (fig. 7) ut. Slangene til lyskasterren-gjøringsanlegget trekkes ut. Støtfange-ren trekkes frem (fig. 8) og henges av kjølergrill-holderen (fig. 9).

Utsnitt til tåkelyktene lages

Fra innsiden av støtfangeren sages tåkelykt-åpningen langs markeringen ut (fig. 10). Skærekantene files glatt med en buet fil (fig. 11).

Montering av tåkelyktene

Monteringsvinkelen monteres på tåkelyktene (fig. 12). Tåkelyktene settes inn i støtfangeren. Nede festes hver med 2 skruer (fig. 13) og oppe festes hver med 1 klemmutter og 1 skrue (fig. 14).

Montering av tåkelykt-bryteren

3 skruer skrues ut på undersiden av styrestangpolsteret (fig. 15). Ved siden av styrestangen fjernes 2 låsestopper og 2 skruer skrues ut (fig. 16). Todelt styrestangpolster trekkes opp- og nedover (fig. 17).

På dashbordet (fig. 18) settes tåkelykt-bryteren inn. Ventilasjonsdysen løftes ut (fig. 19). Lysbryterknappen trekkes av; her skrues lasken på bryteraksen opp med en liten skrutrekker (fig. 20). 3 skruer skrues ut (fig. 21) og dashbord-forkledningen tas bort (fig. 22).

Sikringsboksen monteres ut

Lokket på sikringsboksen åpnes (fig. 23). Skruen skrues ut. Sikringsboksen låses opp og slås ned. Tåkelykt-reléet settes inn (fig. 24).

Kabelen legges

Fra hver av tåkelyktene legges 2 kabler til batteriet. Derfra legges 2 kabler til sikringsboksen. Alle kablene bindes sammen og for å unngå slålyder festes de til kabelsettet.



Elektrisk tilkopling

På tåkelyktenes kabelende settes tilkoplingsstikkerene (fig. 25); bruk gummi-pakninger. Tilkoplingsstikkerene settes på tåkelykt-tilkoplingen (fig. 26).

Minuskablene som kommer fra tåkelyktene settes sammen på batteriet og koples sammen med en felles masse-malje til minuspolklemmen på batteriet (fig. 27). Plusskablene som kommer fra tåkelyktene settes sammen og forbindes med en kabel som fører til sikringsboksen. Den andre kabelen som fører til sikringsboksen, koples til pluss-polklemmen på batteriet.

Plusstilførselen for tåkelykten som kommer til sikringsboksen, koples til relékontakt 4 med flatstikker. Plusskabelen som kommer fra batteriet koples til sikringens inngang 17 (undersiden). Sikring 20A settes inn. Utgangen til sikring 17 (relésiden) forbindes med relékontakt 5.

Relékontakt 3 tilkoples masse; til dette benyttes et kort kabelstykke med flatstikkermuffe og masseskive. Benytt den karosseri-masseskruen som er forhånden.

Alle kablene som kommer til bryteren utstyres med en flatstikker-muffe og settes inn i bryter-stickersokkelen. Relékontakt 1 forbindes med bryterkontakt 2. Bryterkontakt 1 tilkoples masse; til dette benyttes et kort kabelstykke som er utstyrt med masse-skive og karosserimasseskruer (som allerede er forhånden). Bryterkontakt 3 og 4 tilkoples på utgangen av sikring 19; til dette benyttes kutteforbinder. Bryterkontakt 5 forbindes med relékontakt 4; til dette benyttes kutteforbinder.

Stickersokkel settes på bryteren.

Avsluttende monteringer

alle demonterte deler settes sammen igjen i omvendt rekkefølge. Batteriet klemmes til igjen.


Kontrollering av anlegget







Tåkelyktene lyser i forbindelse med parkerings-, fjern- og nærllys. Varsellampen på tåkelykt-bryteren viser at tåkelyset er satt på. Brytersymbolet lyser når parkeringslyset er satt på.

Innstilling av tåkelyktene








Innstill tåkelyktene etter forskriftene; til dette benyttes et optisk kontrollinstrument. Innstillingsskruene finnes på baksiden av tåkelyktene (fig. 28).

part numbers: 90443212 / 90486922






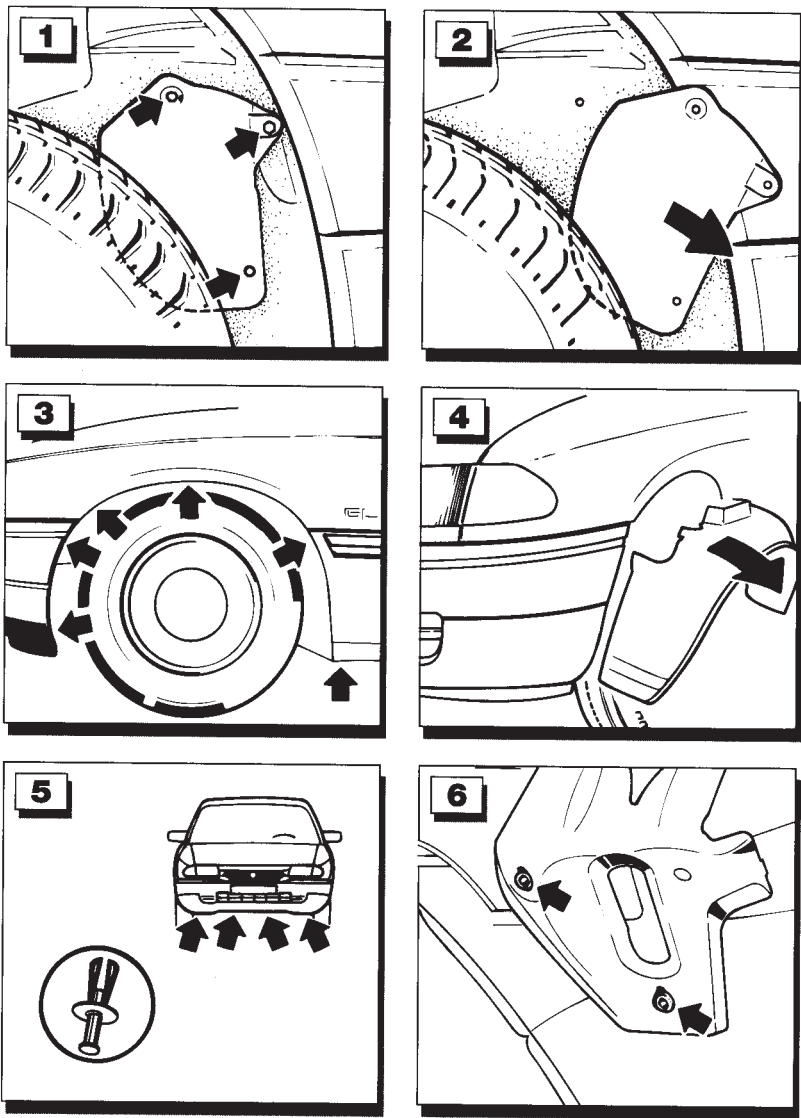


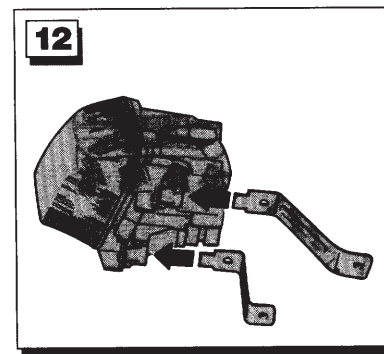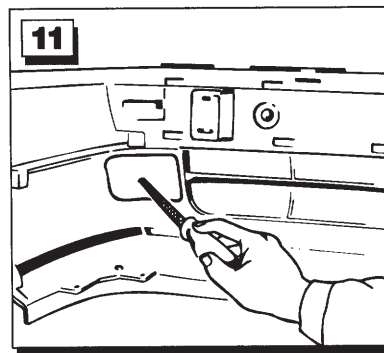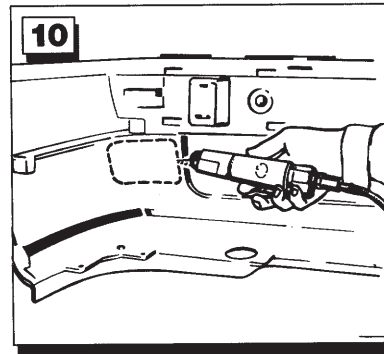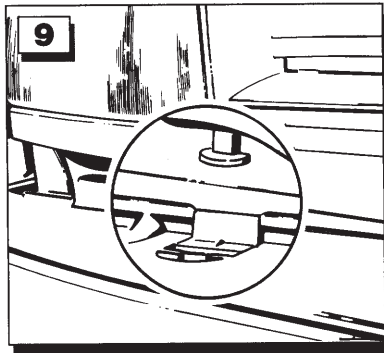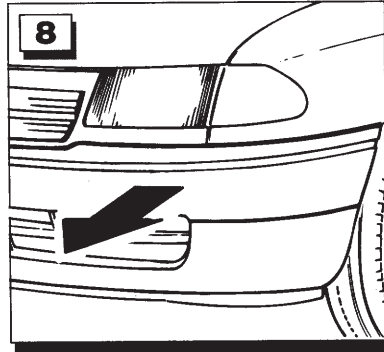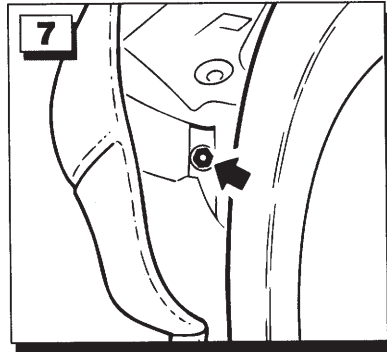

part numbers: 90443212 / 90486922

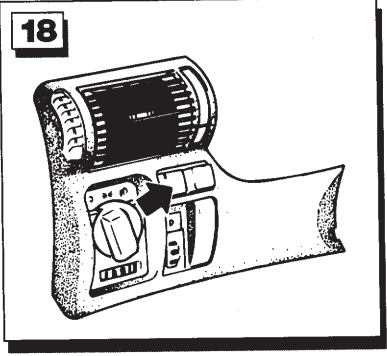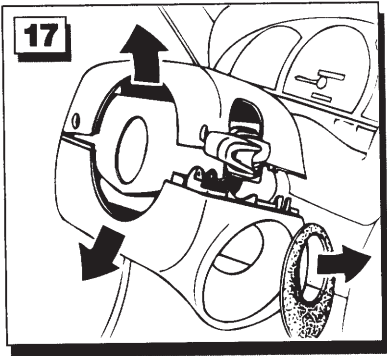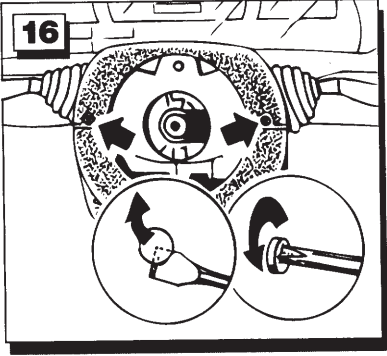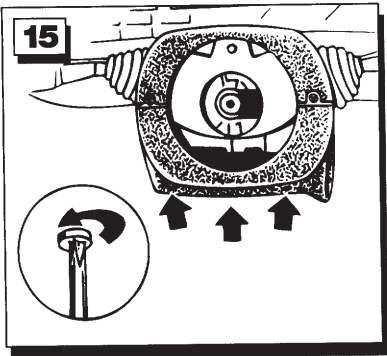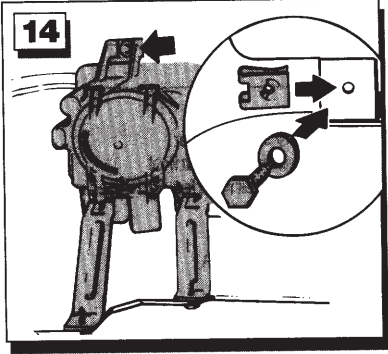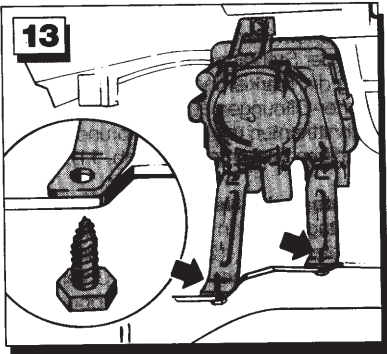

part numbers: 90443212 / 90486922

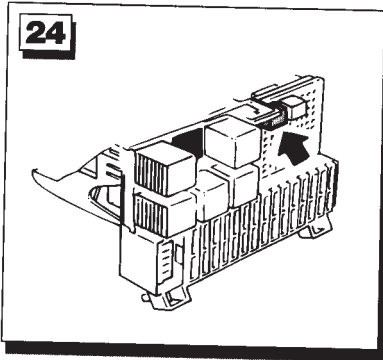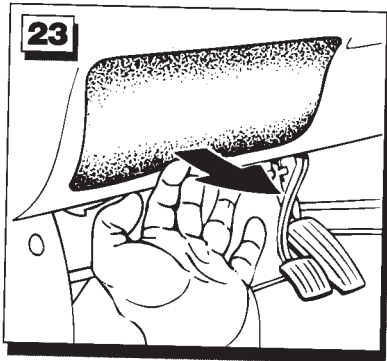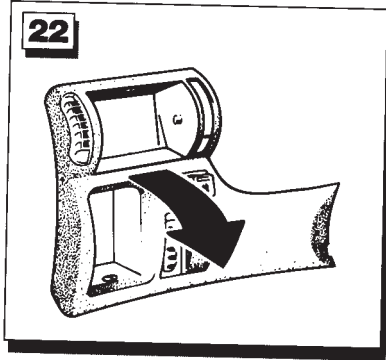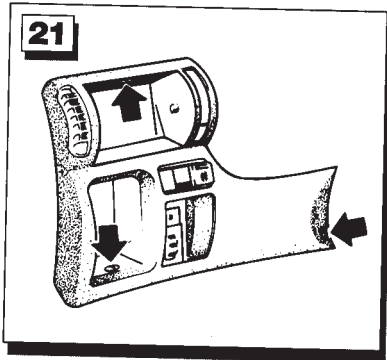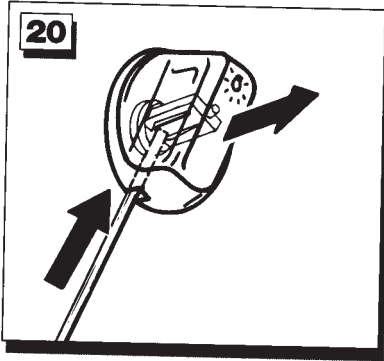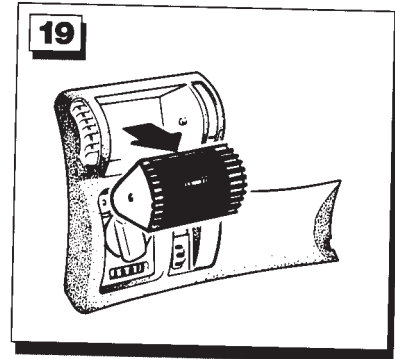

part numbers: 90443212 / 90486922

