Opel Grandland
5dr SUV
(2024 -)

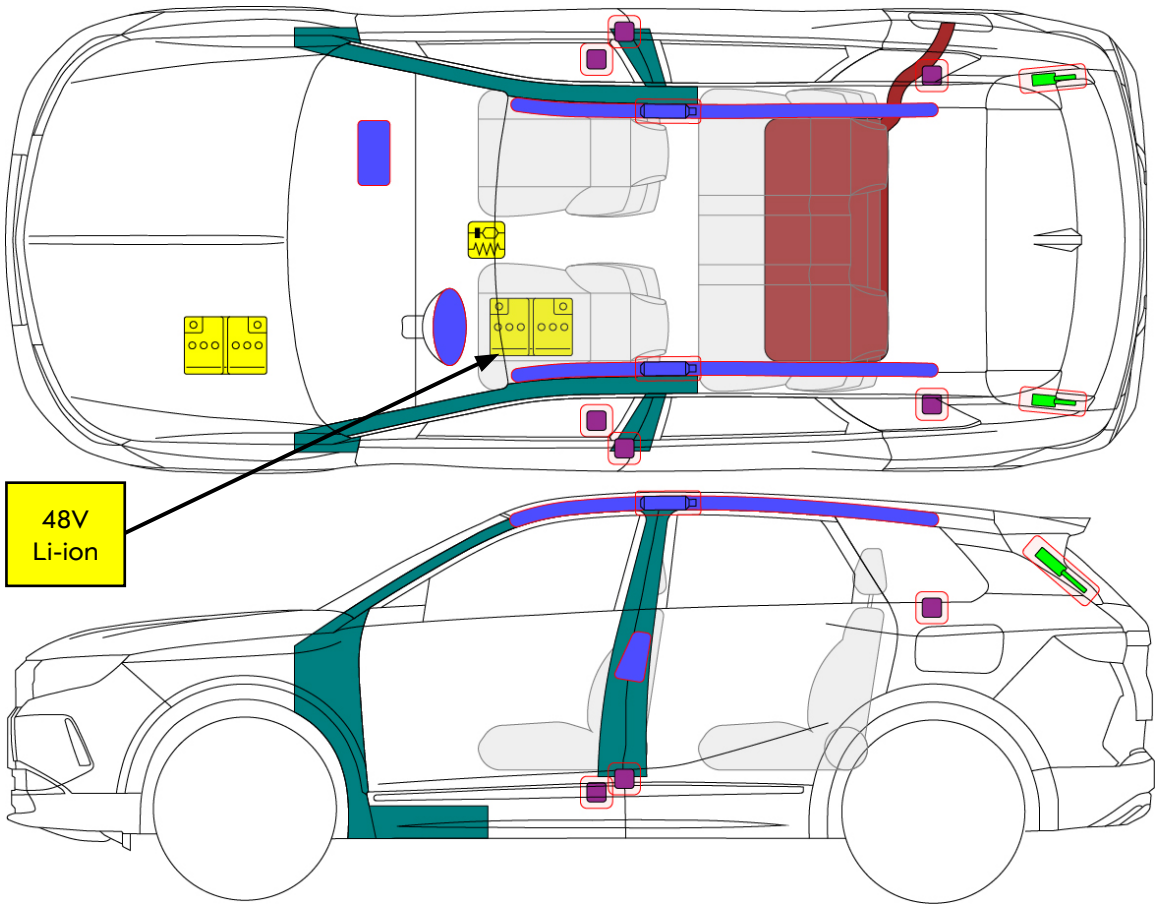

Airbag	Gasgenerator	Gurtstraffer	Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder	SRS Steuergerät
Niedervolt-Batterie	Benzin-/Ethanol-Kraft-stofftank	Karosserie-Verstär-kung		

Opel Grandland 5dr SUV (2024 -) - Zusätzliche Seiten

1. Identifizierung/Erkennung

Logos

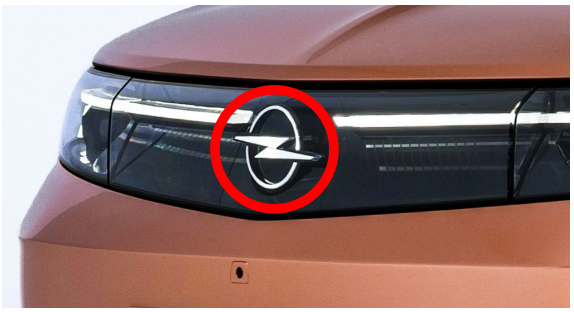

Modellbezeichnung

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Fahrzeug immobilisieren:

1. Räder verkeilen und Feststellbremse betätigen durch hochziehen des Schalter (P)
2. P Taste einmal betätigen für Stellung P

Hebepunkte:

Vorgesehene Hebepunkte

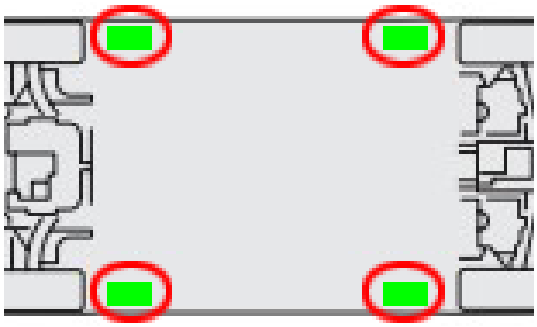

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

1. Zündschlüssel in Stellung 'AUS' drehen und entfernen oder Start/Stop-Knopf einmal betätigen. Dann, die elektronischen Schlüssel mindestens 5 m aus dem Fahrzeug entfernen.

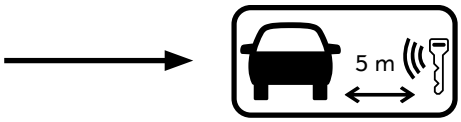

2. 12-V-Batterie abklemmen

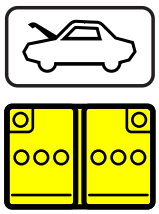

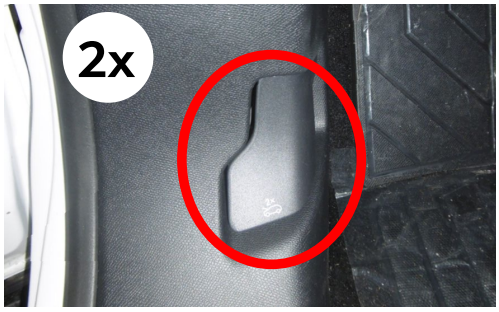

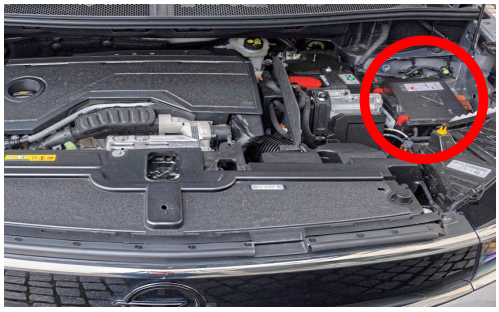

Opel Grandland 5dr SUV (2024 -) - Zusätzliche Seiten

4. Zugang zu den Insassen

Sitzverstellung Manuell

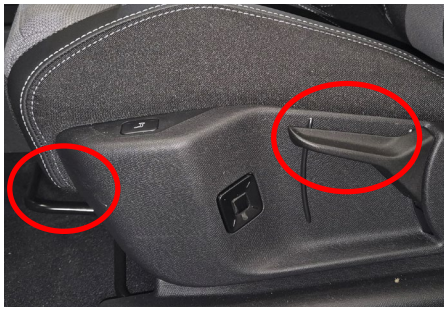

Sitzverstellung Elektrisch

Lenksäulenverstellung

Glasarten:

A. Verbundsicherheitsglas (VSG)
B. Einscheibensicherheitsglas (ESG)

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	12V	
	48V	
	R-1234yf 600g +/- 15g	
	55L	

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

Lage Abschlepphakens

Abschlepphakens vorne

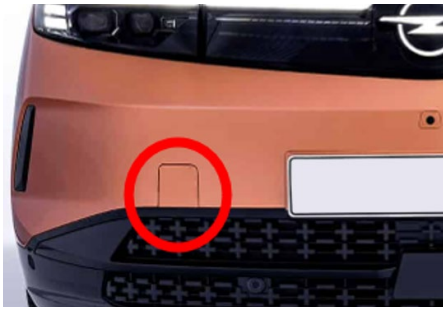

Abschlepphakens hinten

Abschleppen

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Smart-Schlüssel entfernen		Brennbar
	Gefahr		Sensibilisierung der Atemwege und Haut
	Warnung; niedrige Temperatur		Explosionsgefahr
	Gas für Klimaanlage		Korrosif
	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2		Motorhaube