


Opel Corsa-F
5dr Hatchback
(2023 -)

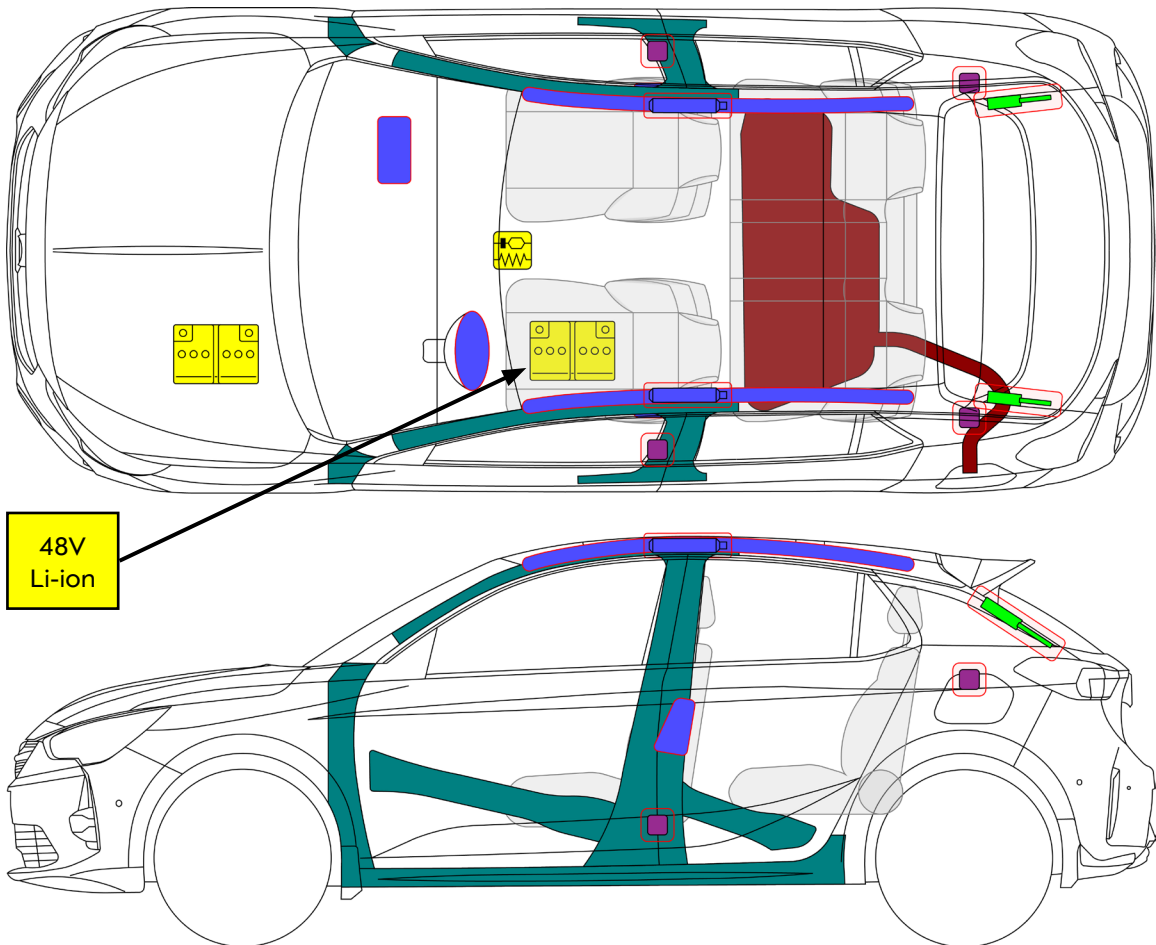

 Airbag	 Gasgenerator	 Gurtstraffer	 Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder	 SRS Steuergerät
 Niedervolt-Batterie	 Benzin-/Ethanol-Kraft- stofftank	 Karosserie-Verstär- kung		

Opel Corsa-F 5dr Hatchback (2023 -) Zusätzliche Seiten

1. Identifizierung/Erkennung

Logos



Modellbezeichnung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben


Fahrzeug immobilisieren:

1. Räder verkeilen und Feststellbremse betätigen durch hochziehen des Schaltes (P)
2. P Taste einmal betätigen für Stellung P




Hebepunkte:

 Vorgesehene Hebepunkte

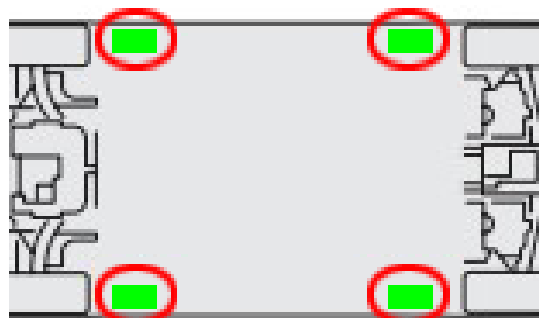


3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

1. Zündschlüssel in Stellung 'AUS' drehen und entfernen oder Start/Stop-Knopf einmal betätigen. Dann, die elektronischen Schlüssel mindestens 5 m aus dem Fahrzeug entfernen.

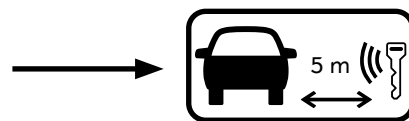

2. 12-V-Batterie abklemmen. Achtung! Dadurch wird gleichzeitig der 48-Volt-Kreis abgeschaltet.




4. Zugang zu den Insassen

Sitzverstellung



Lenksäulenverstellung

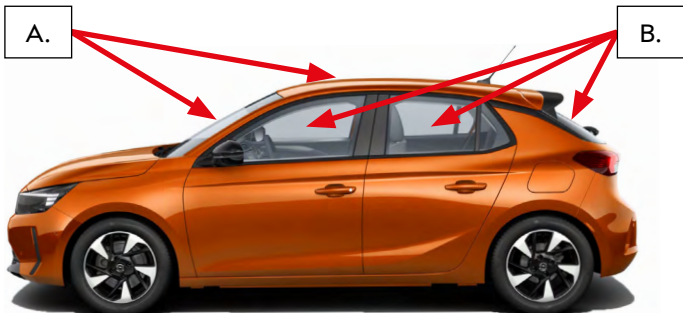

Glasarten:
A. Verbundsicherheitsglas (VSG)
B. Einscheibensicherheitsglas (ESG)

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	12V	
	48V Li-ion	
	R-1234yf 395-445 g	
	40L	

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

Lage Abschlepphakens



Abschlepphakens vorne



Abschlepphakens hinten



Opel Corsa-F 5dr Hatchback (2023 -) Zusätzliche Seiten

Abschleppen



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Smart-Schlüssel entfernen		Brennbar
	Gefahr		Sensibilisierung der Atemwege und Haut
	Warnung; niedrige Temperatur		Explosionsgefahr
	Gas für Klimaanlage		Korrosif
	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 1		Motorhaube