




Opel Astra-L
5dr Wagon
(2021 -)

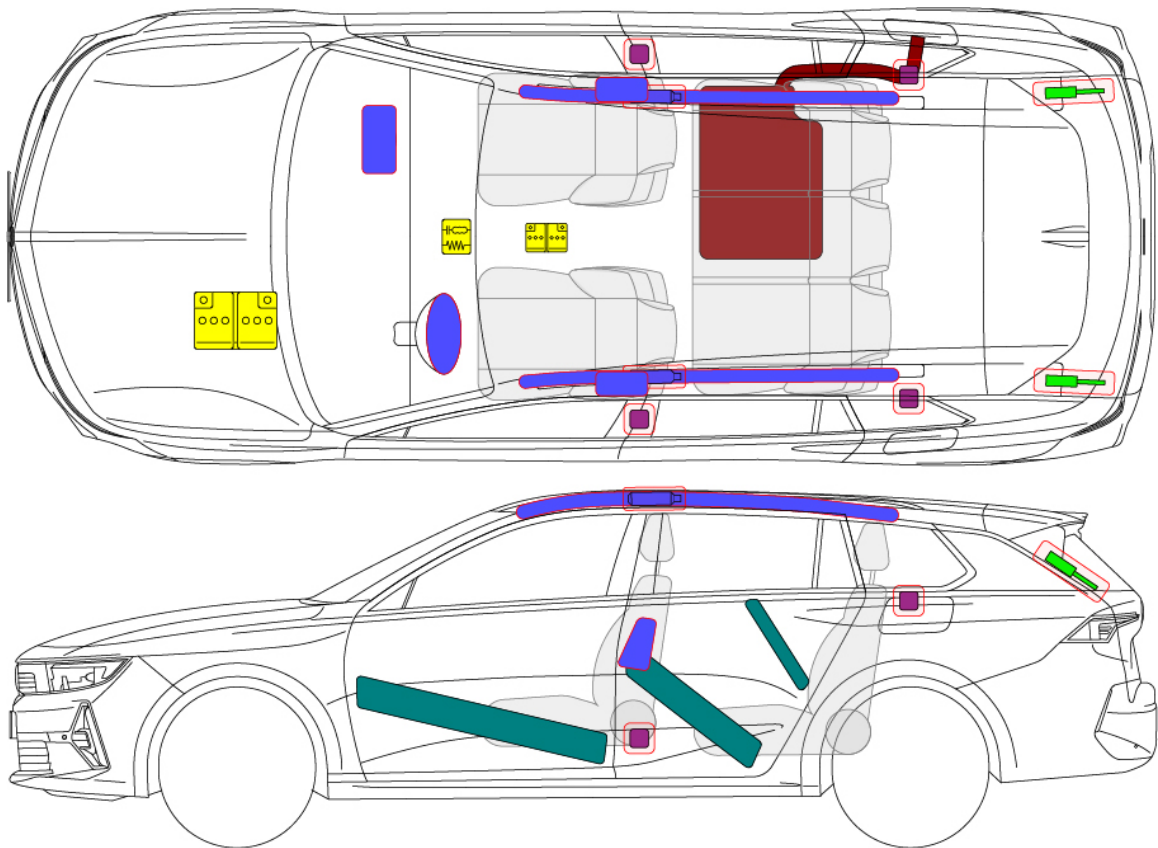

 Airbag	 Gassgenerator	 Gurtstraffer	 Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder	 SRS Steuergerät
 Niedervolt-Batterie	 Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank	 Dieselmotortank	 Treibstofftank	 Karosserie-Verstärkung
 Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit				

Opel Astra-L 5dr Wagon (2021 -) Zusätzliche Seiten

1. Identifizierung/Erkennung



FEHLENDES MOTORGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DER MOTOR DES FAHRZEUGS AUS IST. DAS FAHRZEUG KANN SICH SO LANGE LAUTLOS BEWEGEN, BIS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST.

Logos




Modellbezeichnung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Hebepunkte:

1. Räder verkeilen, Bremse betätigen und Gangwahlschalter auf den Parkmodus (P) stellen
2. Feststellbremse betätigen durch hochziehen des Schalter (P)

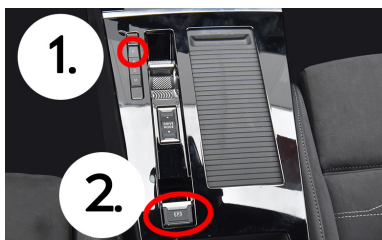


Hebepunkte:

 Vorgesehene Hebepunkte




3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

1. Zündschlüssel in Stellung 'AUS' drehen und entfernen oder Start/Stop-Knopf einmal betätigen. Dann, die elektronischen Schlüssel mindestens 5 m aus dem Fahrzeug entfernen.



2. 12-V-Batterie abklemmen



Opel Astra-L 5dr Wagon (2021 -) Zusätzliche Seiten

4. Zugang zu den Insassen

Sitzverstellung




Lenksäulenverstellung



Glasarten:

- A. Verbundsicherheitsglas (VSG)
- B. Einscheibensicherheitsglas (ESG)

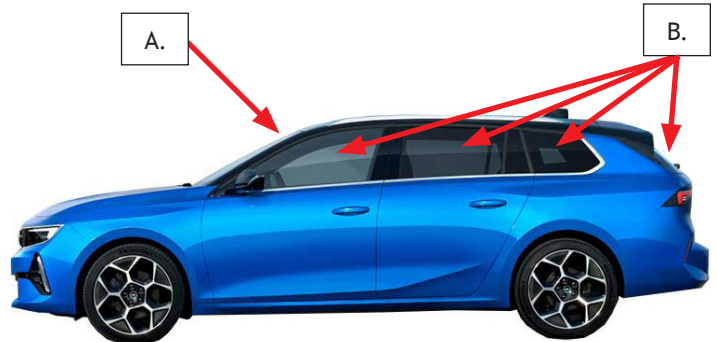

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	12V	
	R-1234yf 395-445 g	
	52L	
	52L	

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

Abschlepphakens vorne



Abschlepphakens hinten



Opel Astra-L 5dr Wagon (2021 -) Zusätzliche Seiten

Abschleppen



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Smart-Schlüssel entfernen		Brennbar
	Gefahr		Sensibilisierung der Atemwege und Haut
	Warnung; niedrige Temperatur		Explosionsgefahr
	Gas für Klimaanlage		Korrosif
	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 1		Motorhaube
	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2		