



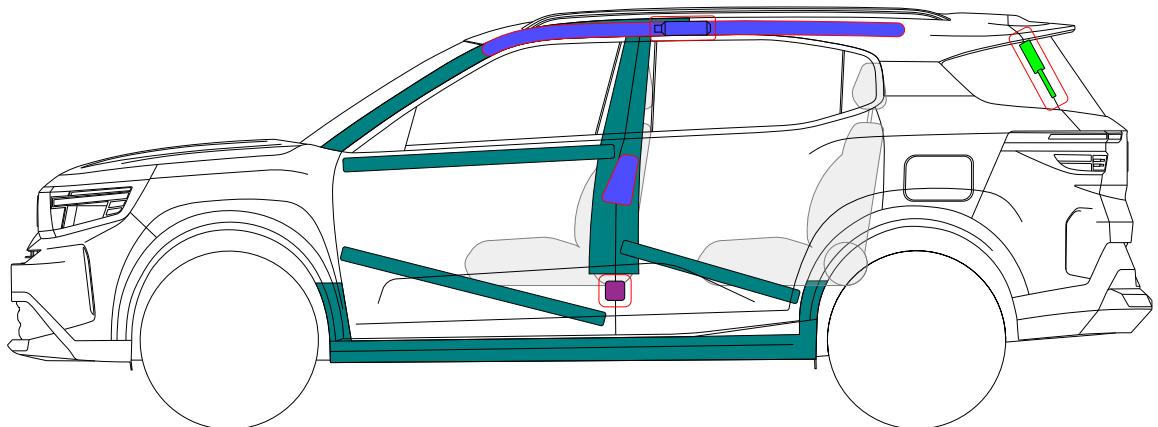

Opel Frontera MHEV
5dr SUV
(2024 -)

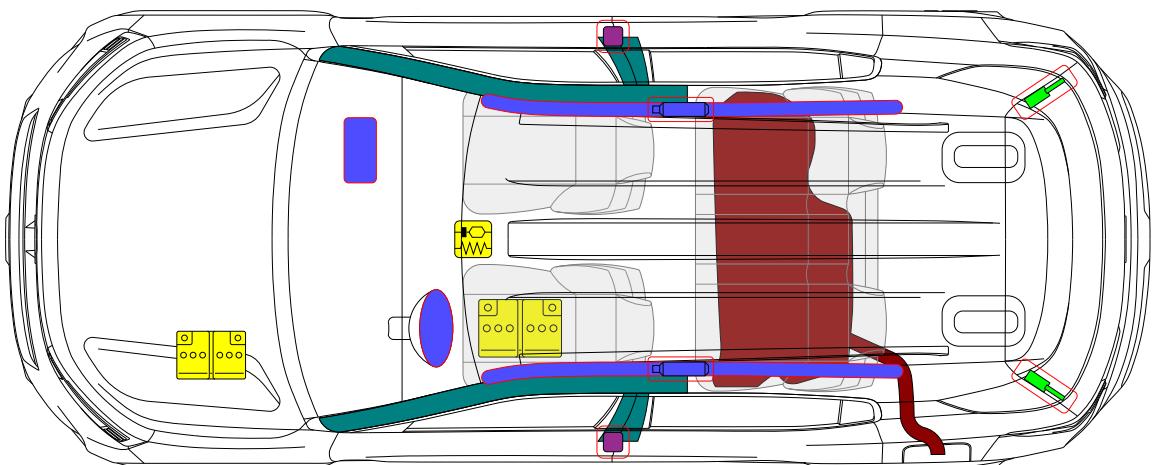

Airbag	Gasgenerator	Gurtstraffer	Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder	SRS Steuergerät
Niedervolt-Batterie	Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank	Karosserie-Verstärkung		

Opel Frontera MHEV 5dr SUV (2024 -) - Zusätzliche Seiten

1. Identifizierung/Erkennung

Logos



Modellbezeichnung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben


Fahrzeug immobilisieren:

1. Räder verkeilen und Feststellbremse betätigen durch hochziehen des Schalter (P)
2. P Taste einmal betätigen für Stellung P




Hebepunkte:

 Vorgesehene Hebepunkte

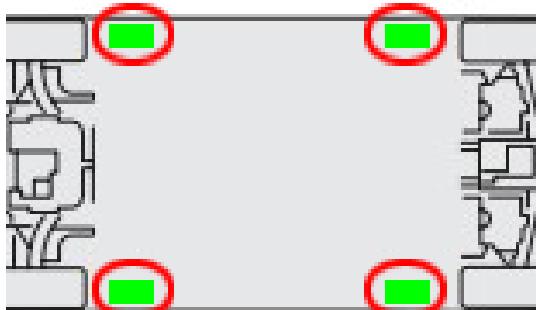


3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

1. Zündschlüssel in Stellung 'AUS' drehen. Dann, die elektronischen Schlüssel mindestens 5 m aus dem Fahrzeug entfernen.

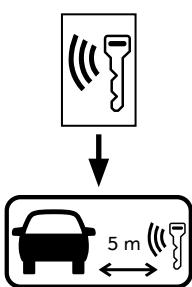


2. 12-V-Batterie abklemmen

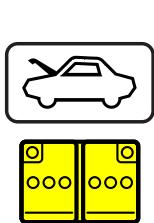

Opel Frontera MHEV 5dr SUV (2024 -) - Zusätzliche Seiten

4. Zugang zu den Insassen

Sitzverstellung

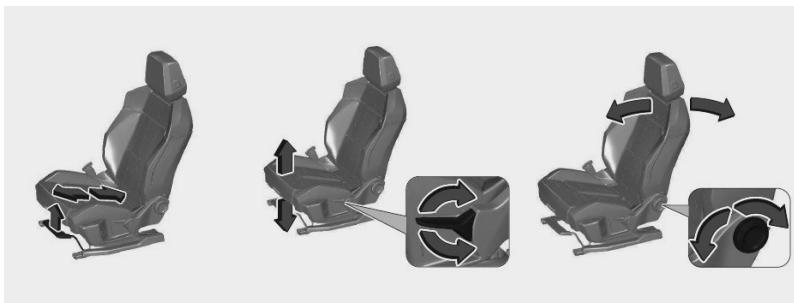

Lenksäulenverstellung



Glasarten:

- A. Verbundsicherheitsglas (VSG)
- B. Einscheibensicherheitsglas (ESG)

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	12V	
	R-1234yf 490g +/- 15g	
	44L	

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

Lage Abschlepphakens



Abschlepphakens vorne



Abschlepphakens hinten



Opel Frontera MHEV 5dr SUV (2024 -) - Zusätzliche Seiten

Abschleppen



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Smart-Schlüssel entfernen		Brennbar
	Gefahr		Sensibilisierung der Atemwege und Haut
	Warnung; niedrige Temperatur		Explosionsgefahr
	Gas für Klimaanlage		Korrosif
	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2		Motorhaube