

# Gebrauchsanweisung OPEL FIX Reboard

**Gewichtsklasse: 0 bis I  
(bis 18 kg Körpergewicht, Alter von 0 bis ca. 4 Jahre)**

Befestigung des Kindersicherheitssystems mit dem Rücken zur Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz bzw. auf dem Rücksitz.

Genehmigt nach ECE-Regelung Nr. 44/03 (fahrzeugspezifisch und semiuniversal)  
Für die Benutzung in den nachstehend aufgeführten OPEL-Fahrzeugen geeignet,  
die mit dem Original OPEL FIX-Befestigungssystem von einem Vertragshändler ausgerüstet wurden:

**Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B**



**In anderen Fahrzeugen ohne Original OPEL FIX-Befestigungssystem:**

Dieser Kindersitz ist rückwärtsgerichtet für den semiuniversellen Gebrauch bestimmt und ist für die Befestigung auf den Sitzplätzen der folgenden Pkw's geeignet:

**Corso B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera**



## Allgemeine wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Kindersicherheitssystem ist nach der europäischen Norm für Kinderrückhaltesysteme, ECE R 44/03, zugelassen. Das Prüfzeichen und die Zulassungsnummer finden Sie auf dem orangefarbenen Etikett.

### Verwendung auf dem Beifahrersitz!

Ist Ihr PKW mit einem **Beifahrer-Airbag** bzw. **Beifahrer-Airbag und Seiten-Airbag** ausgestattet, darf das Kindersicherheitssystem **nicht** auf dem Beifahrersitz verwendet werden.

### Beim täglichen Gebrauch!

Die Gebrauchsanweisung ist genau zu befolgen. Es ist unzulässig, am Kindersicherheitssystem irgendwelche Änderungen vorzunehmen, weil dadurch die Schutzwirkung aufgehoben wird.

### Lassen Sie ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Kindersicherheitssystem!

Gönnen Sie Ihrem Kind bei längeren Fahrten Pausen und achten Sie darauf, daß Ihr Kind nicht zur Fahrbahn hin unbeaufsichtigt aus dem Fahrzeug steigt. Benutzen Sie immer, falls vorhanden, die Kindersicherung in den Pkw-Türen.

### Beim Einbauen des Sitzes!

Achten Sie bitte unbedingt darauf, daß alle Gurte zum Befestigen des Kindersicherheitssystems immer fest gespannt werden müssen. Die Gurte, die das Kind halten, müssen straffgezogen werden und dürfen nicht verdreht sein.

Lockere Gurte schränken die Sicherheitswirkung erheblich ein und verursachen beim Unfall erfahrungsgemäß eine wesentlich höhere Körperbelastung für das Kind.

Bewahren Sie die Zubehörteile des Kindersicherheitssystems sorgfältig auf und achten Sie darauf, daß bei der Montage einzelne Teile nicht verlorengehen können. Hart- und Plastikteile des Kindersicherheitssystems sind so zu platzieren, daß sie während des täglichen Gebrauchs nicht zwischen Türen oder verstellbaren Sitzen des Fahrzeuges eingeklemmt werden können!

### Sichern von Mitfahrern und Gepäckstücken!

Gepäckstücke oder andere Gegenstände, die im Fall eines Unfalls Verletzungen verursachen können, sind ausreichend zu sichern. Legen Sie keine Gegenstände auf die Hutablage – sie können bei einem Unfall zu einem gefährlichen Geschoß werden. Wenn Sie das Kindersicherheitssystem ohne Kind im Auto mitführen, bitte mit dem Erwachsenengurt sichern.

Achten Sie darauf, daß alle mitfahrenden Personen immer angeschnallt sind. Beim Unfall können nichtangeschnallte Personen eine große Gefahr für im Kindersicherheitssystem gesicherte Kinder darstellen.

### Nach einem Unfall!

Wenn Ihr Kindersicherheitssystem bei einem Unfall stark belastet wurde, ist dieses auszutauschen.

### Bei Umbau des OPEL FIX Reboard in das vorwärtsgerichtete System OPEL FIX Kindersitz!

Der OPEL FIX Reboard kann in das vorwärtsgerichtete System OPEL FIX Kindersitz umgebaut werden.

Beachten Sie dabei bitte:

Das Kind muß wegen der noch schwach ausgebildeten Hals- und Körpermuskulatur bis zu einem Körpergewicht von 9 kg immer nach hinten gerichtet transportiert werden. Darüber hinaus empfehlen wir die rückwärtsgerichtete Verwendung bis zu 18 kg, wenn diese nicht durch Einschränkungen bei der Einstellung des Gurtsystems oder der Beinfreiheit eingeschränkt wird.

Beachten Sie unbedingt die auf Seite 14 – 15 befindliche Umbauanweisung und die beigegefügte Gebrauchsanweisung für den OPEL FIX Kindersitz.

### Umwelt

Alle Materialien sind frei von FCKW.



## Anpassen des OPEL FIX Reboard an das Kind

### Wenn Sie die Beinfreiheit des Kindes verändern wollen

Serienmäßig ist der Reboardkeil für Kinder bis zu 9 kg (9 Monaten) eingestellt (Sichtfenster Reboard 1). Wenn Ihr Kind größer ist und die Beine Ihres Kindes nicht mehr genügend Platz finden, dann verstellen Sie den Reboardkeil wie folgt: Kreuzgriffschrauben lösen und den Reboardkeil soweit verschieben bis im Sichtfenster Reboard 2 bzw. Reboard 3 (Abb. 2) sichtbar wird. Ziehen Sie Kreuzgriffschrauben wieder fest an.

### Anpassung des Hosenträgergurtes an die Größe des Kindes

Serienmäßig sind die Hosenträgergurte des Kindersicherheitsystems für Kinder bis zu 9 kg (9 Monaten) eingestellt. Ist Ihr Kind größer, muß der Gurt neu an die Schulter des Kindes angepaßt werden. Verwenden Sie den Gurtschlitz, der am nächsten an der Oberkante der Schulter Ihres Kindes liegt (Abb. 3).

#### Schritt 1: (Abb. 4)

Hinter der Rückenlehne die Gurtenden aus dem Gurtanker herausziehen.

#### Schritt 2: (Abb. 5)

Die beiden Gurte je nach Größe Ihres Kindes in die unteren oder oberen Gurtführungsschlitze einfädeln.

#### Schritt 3: (Abb. 6)

Gurtende (Schlaufe) wieder in den Gurtanker einfädeln. Gurte dürfen nicht verdreht sein. Vergleiche Endzustand in Abb. 6.



## Einbau des OPEL FIX Reboard in das Fahrzeug MIT Original OPEL FIX-Befestigungssystem

### Einbau auf dem Hintersitz

#### Schritt 1: Befestigung des Adapters

Legen sie den Höhenausgleich, wie in Abb. 7 gezeigt, auf den Hintersitz. Nehmen Sie den Adapter und clipsen Sie die Gurtschlösser in die vorgesehenen Aufnahmen ein.

#### Schritt 2: Befestigung des Reboard-Gurtes

Ziehen Sie die Kopfstütze am Vordersitz heraus. Nehmen Sie den mitgelieferten Reboard-Gurt und führen Sie die Führungsstangen der Kopfstütze durch die beiden Schlaufen des Gurtes, so daß das Gurtschloß an der Rückseite der Rückenlehne hängt. Montieren Sie die Kopfstütze wieder und stellen Sie diese wieder korrekt ein.

Anschließend führen Sie das lange Gurtende an der Vorderseite der Rückenlehne nach unten und ziehen es zwischen Sitzfläche und Lehne nach hinten durch. Verrasten Sie das Schloß und ziehen Sie den Gurt am freien Gurtende straff (Abb. 8).

#### Schritt 3: Befestigung des Kindersitzes

Stellen Sie den Kindersitz in Einbaurichtung vor den Adapter. Schieben Sie ihn nach hinten. Dabei müssen beide Befestigungsschlösser hörbar einrasten (Abb. 9). Kontrollieren Sie durch ruckartiges Zurückziehen des Kindersitzes, ob die Schlösser ordnungsgemäß verriegelt sind.

Nun befestigen Sie die Rückenlehne des Kindersitzes mit dem Reboard-Gurt. Dazu verbinden Sie das an der Rückenlehne des Kindersitzes hängende Gurtschloß mit der freihängenden Schloßzunge des Reboard-Gurtes. Das Schloß muß hörbar einrasten und der Gurt darf nicht verdreht sein (Abb. 10). Ziehen Sie den Gurt am freien Ende straff, so daß die Rückenlehne des Kindersitzes fest mit der Rückenlehne des Vordersitzes verspannt ist.

Damit ist der Einbau abgeschlossen.

Prüfen Sie abschließend nochmals, ob der Kindersitz ordnungsgemäß befestigt ist.

### Einbau auf dem Vordersitz

(ohne Beifahrer-Airbag bzw. Beifahrer-Airbag und Seiten-Airbag!)

#### Schritt 1: Befestigung des Adapters

Nehmen Sie den Adapter und clipsen Sie die Gurtschlösser in die vorgesehenen Aufnahmen ein (Abb. 11).

#### Schritt 2: Befestigung des Kindersitzes

Stellen Sie den Kindersitz in Einbaurichtung vor den Adapter. Schieben Sie ihn nach hinten. Dabei müssen beide Befestigungsschlösser hörbar einrasten (Abb. 9). Kontrollieren Sie durch ruckartiges Zurückziehen des Kindersitzes, ob die Schlösser ordnungsgemäß verriegelt sind.

#### Schritt 3: Verspannen der Rückenlehne gegen das Armaturenbrett

Dazu verbinden Sie das an der Rückenlehne des Kindersitzes hängende Gurtschloß mit der unter dem Beifahrersitz befindlichen Schloßzunge des vorinstallierten Spanngurtes. Das Schloß muß hörbar einrasten und der Gurt darf nicht verdreht sein (Abb. 12). Ziehen Sie den Gurt am freien Ende straff, so daß die Rückenlehne des Kindersitzes fest mit dem Armaturenbrett verspannt ist.

Damit ist der Einbau abgeschlossen.

Prüfen Sie abschließend nochmals, ob der Kindersitz ordnungsgemäß befestigt ist.



## Einbau des OPEL FIX Reboard in das Fahrzeug OHNE Original OPEL FIX-Befestigungssystem

### Einbau auf dem Hintersitz

#### Schritt 1: Befestigen des Kindersitzes mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt

Die stabile Befestigung des Kindersitzes ist nur auf den äußeren Plätzen möglich. Nehmen Sie den betreffenden 3-Punktgurt und rasten Sie die Schloßzunge in das Schloß ein.

Stellen Sie den Kindersitz auf den Beckengurt. Schieben Sie den Kindersitz nach hinten, so daß der OPEL FIX-Keil im Spalt zwischen Rückenlehne und Sitzfläche geführt ist (Abb. 13).

Schlaufen Sie den Beckengurt um die beiden, mit einem blauen Pfeil gekennzeichneten Gurtführungsnasen, wie in Abb. 14 dargestellt.

Anschließend straffen Sie den Beckengurt durch kräftiges Ziehen am Diagonalgurt.

#### Schritt 2: Befestigung des Reboard-Gurtes

Ziehen Sie die Kopfstütze am Vordersitz heraus. Nehmen Sie den mitgelieferten Reboard-Gurt und führen Sie die Führungsstangen der Kopfstütze durch die beiden Schlaufen des Gurtes, so daß das Gurtschloß an der Rückseite der Rückenlehne hängt. Montieren Sie die Kopfstütze wieder und stellen Sie diese wieder korrekt ein.

Anschließend führen Sie das lange Gurtende an der Vorderseite der Rückenlehne nach unten und ziehen es zwischen Sitzfläche und Lehne nach hinten durch. Verrasten Sie das Schloß und ziehen Sie den Gurt am freien Gurtende straff (siehe Abb. 8).

#### Schritt 3: Verspannen der Rückenlehne gegen den Vordersitz

Nun befestigen Sie die Rückenlehne des Kindersitzes mit dem Reboard-Gurt. Dazu verbinden Sie das an der Rückenlehne des Kindersitzes hängende Gurtschloß mit der freihängenden Schloßzunge des Reboard-Gurtes. Das Schloß muß hörbar einrasten und der Gurt darf nicht verdreht sein (Abb. 10). Ziehen Sie den Gurt am freien Ende straff, so daß die Rückenlehne des Kindersitzes fest mit der Rückenlehne des Vordersitzes verspannt ist.

Damit ist der Einbau abgeschlossen.

Prüfen Sie abschließend nochmals, ob der Kindersitz ordnungsgemäß befestigt ist.



## Einbau des OPEL FIX Reboard in das Fahrzeug OHNE Original OPEL FIX-Befestigungssystem

Einbau auf dem Vordersitz  
(ohne Beifahrer-Airbag bzw. Beifahrer-Airbag und Seiten-Airbag!)

Ein Einbau auf dem Vordersitz OHNE OPEL FIX Befestigungssystem ist nur möglich, wenn Ihr Fahrzeug vom Vertragshändler mit einem fahrzeugspezifischen Zusatzgurt ausgerüstet wurde.

### Schritt 1: Befestigen des Kindersitzes mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt

Nehmen Sie den 3-Punktgurt des Beifahrersitzes und rasten Sie die Schloßzunge in das Schloß ein.

Stellen Sie den Kindersitz auf den Beckengurt. Schieben Sie den Kindersitz kräftig nach hinten, so daß der OPEL FIX-Keil im Spalt zwischen Rückenlehne und Sitzfläche geführt ist (Abb. 13).

Schlaufen Sie den Beckengurt um die beiden, mit einem blauen Pfeil gekennzeichneten Gurtführungsnasen, wie in Abb. 14 dargestellt.

Anschließend straffen Sie den Beckengurt durch kräftiges Ziehen am Diagonalgurt.

### Schritt 2: Verspannen der Rückenlehne gegen das Armaturenbrett

Dazu verbinden Sie das an der Rückenlehne des Kindersitzes hängende Gurtschloß mit der unter dem Beifahrersitz befindlichen Schloßzunge des vorinstallierten Zusatzgurtes. Das Schloß muß hörbar einrasten und der Gurt darf nicht verdreht sein (siehe Abb. 12). Ziehen Sie den Gurt am freien Ende straff, so daß die Rückenlehne des Kindersitzes fest mit dem Armaturenbrett verspannt ist.

Damit ist der Einbau abgeschlossen.

Prüfen Sie abschließend nochmals, ob der Kindersitz ordnungsgemäß befestigt ist.



## Sichern des Kindes

### **Schritt 1: Sichern mit dem Hosenträgergurt (siehe Abb.15 und 16)**

Öffnen Sie das Gurtschloß des Hosenträgergurtes und legen Sie das Kind in die Sitzschale. Überprüfen Sie, ob das Kind bequem sitzen kann und ob der Hosenträgergurt an die Größe des Kindes angepaßt ist. Eventuell notwendige Änderungen sind im Abschnitt „Anpassung an das Kind“ beschrieben.

Legen Sie den oberen Gurtteil über die Schultern des Kindes. Nun ziehen Sie den Schrittgurt am Gurtschloß zwischen den Beinen des Kindes nach oben.

Legen Sie die beiden Schloßzungen, wie in Abb. 16 dargestellt, passgerecht übereinander und führen diese in das Gurtschloß ein, so daß das Einrasten deutlich hörbar ist.

Sollten die Gurte dafür nicht lang genug sein, können Sie das Gurtsystem mit dem Zentralversteller lockern (siehe Abb. 15). Dazu heben Sie die vorn unter der Sitzschale befindliche Metallwippe an und ziehen die Schultergurte zurück.

### **Schritt 2: Straffen des Hosenträgergurtes (siehe Abb. 17)**

Ziehen Sie am Gurtende des Zentralverstellers, so daß der Hosenträgergurt straff am Körper des Kindes anliegt. Beachten Sie bitte, je enger der Gurt am Kind anliegt, desto besser ist es beim Unfall geschützt.

## Umbau des OPEL FIX Reboard

Der OPEL FIX Reboard-Sitz ist so konstruiert, daß er nachdem das Kind aus dem Reboard-System herausgewachsen ist, durch einfache Umbaumaßnahmen in ein vorwärtsgerichtetes System verwandelt werden kann. Dabei sind folgende Varianten möglich:

<b>OPEL FIX Kindersitz mit Pralltisch</b>	<b>für die Gewichtsklasse I (9* - 18 kg)</b>
<b>OPEL FIX Kindersitz</b>	<b>für die Gewichtsklasse II (11 - 25 kg)</b>
<b>OPEL FIX Kindersitz-Sitzschale</b>	<b>für die Gewichtsklasse III (22 - 36 kg/150 cm)</b>

\* Wir empfehlen aber erst ab 11 kg den Kindersitz mit Pralltisch zu verwenden

### Umbau des OPEL FIX Reboard zum OPEL FIX Kindersitz

Der Ausgangszustand vor dem Umbau ist der vormontierte OPEL FIX Reboard mit dem mitgelieferten Zubehör, wie er in Abbildung 1 dargestellt ist.

#### Der Umbau wird wie folgt durchgeführt:

##### Schritt 1: Entfernen des Hosenträger-Gurtsystems

- Fädeln Sie die Gurtenden des Schultergurtes hinter der Rückenlehne aus dem Gurtanker aus und ziehen Sie die Schultergurte nach vorn aus dem Sitz heraus (siehe Abb. 1 und 2).
- Danach entfernen Sie den OPEL FIX-Keil, indem Sie die Kreuzgriffschrauben herausdrehen und den OPEL FIX-Keil sowie die darunterliegende Symbolplatte abnehmen.
- Nun ist der Schrittgurt zu entfernen. Dazu fädeln Sie die Gurtschleufe aus dem Gurtendstück aus und ziehen den Schrittgurt nach oben aus dem Sitz heraus.
- Zum Entfernen des Zentralverstellgurtes fädeln Sie diesen aus dem Kunststoffendstück heraus. Anschließend betätigen Sie die Metallwippe und ziehen Sie den Zentralverstellgurt nach hinten heraus (Abb. 3).
- Anschließend wird der Gurt mit Gurtschloß an der Rückenlehne des Kindersitzes entfernt. Dazu knöpfen Sie das Schaumpolster im oberen Bereich der Rückenlehne auf und fädeln die Gurtschleufe aus dem Kunststoffendstück heraus. Den Gurt nach hinten herausziehen (Abb. 4).

##### Schritt 2: Montage des OPEL FIX-Keils für die vorwärtsgerichtete Verwendung

- Clipsen Sie die Symbolplatte wieder in das Sitzunterteil ein.
- Drehen Sie den OPEL FIX-Keil gegenüber der Ausgangsstellung um 180°, so daß die Schloßzungen nach hinten zeigen und setzen Sie den Keil auf das Sitzunterteil auf (siehe Abb. 5). Im Sichtfenster muß das entsprechende Symbol erkennbar sein.
- Zum Abschluß der Umstellung schrauben Sie die Kreuzgriffschrauben fest ein.

## Umbau des OPEL FIX Kindersitzes zur OPEL FIX Kindersitz-Sitzschale

Ausgangszustand ist der vorwärtsgerichtete OPEL FIX Kindersitz.









### Schritt 1: Demontage der Rückenlehne

- Mit einem Schraubendreher entfernen Sie die beiden Schlitzschrauben seitlich am unteren Teil der Rückenlehne und nehmen die Rückenlehne ab (siehe Abb. 7 und 8).

### Schritt 2: Verstellen des OPEL FIX-Keils

- Drehen Sie die Kreuzgriffschrauben heraus und verschieben Sie den Keil soweit nach vorn, daß das in Abb. 6 dargestellte Symbol sichtbar wird. Ziehen Sie Kreuzgriffschrauben wieder fest an.

**Für die oben aufgeführten vorwärtsgerichteten Varianten des OPEL FIX Kindersitzes liegt eine gesonderte Gebrauchsanweisung bei. Diese ist unbedingt zu beachten.**

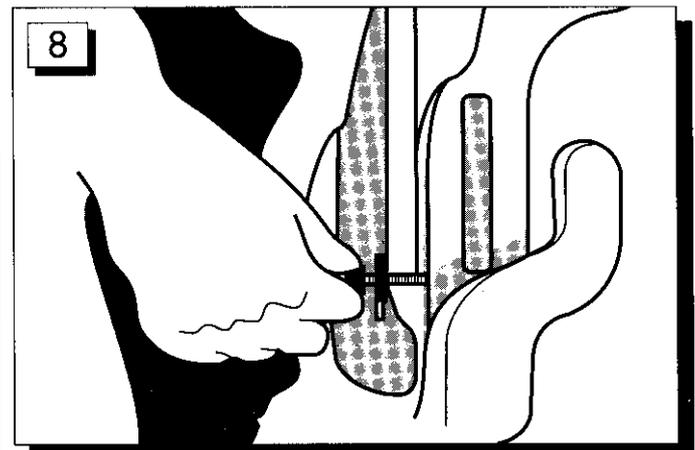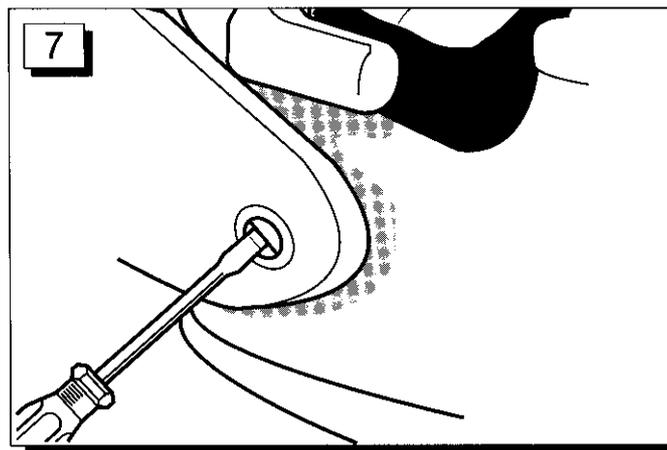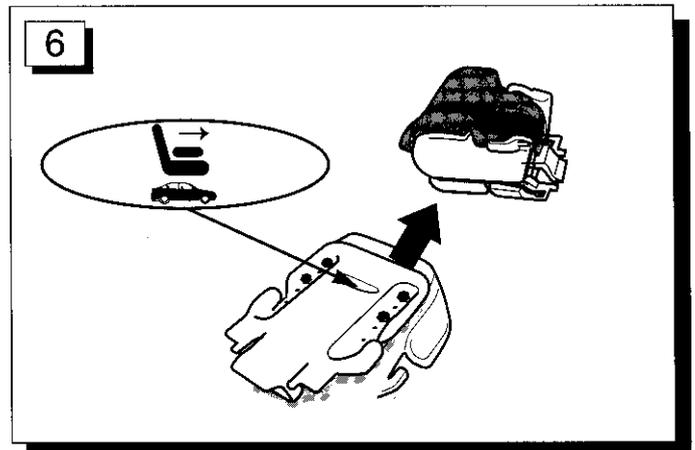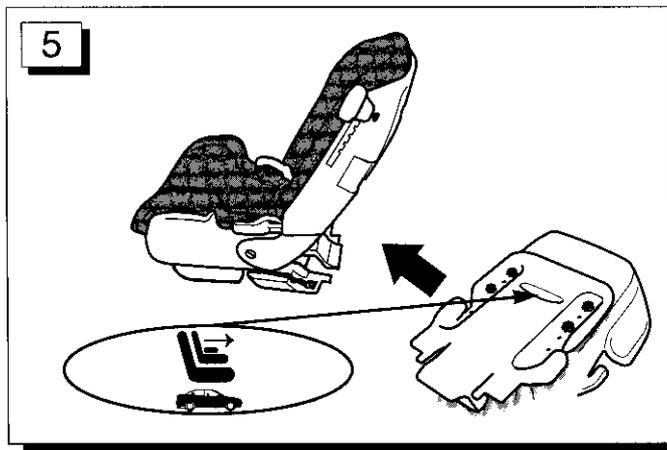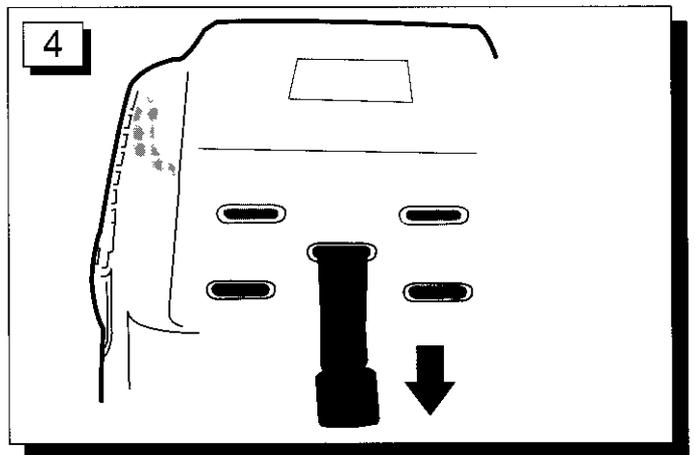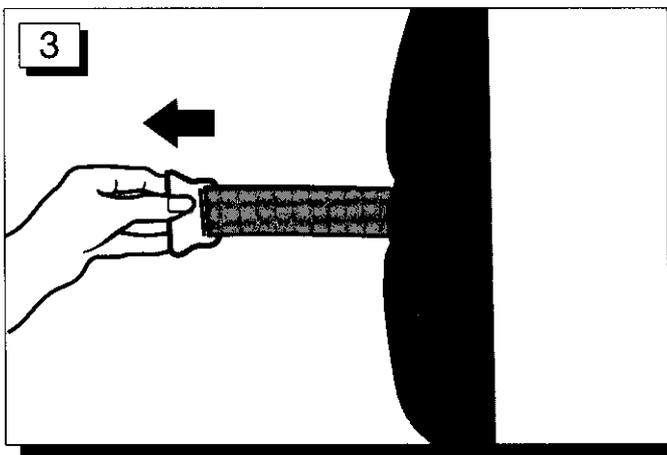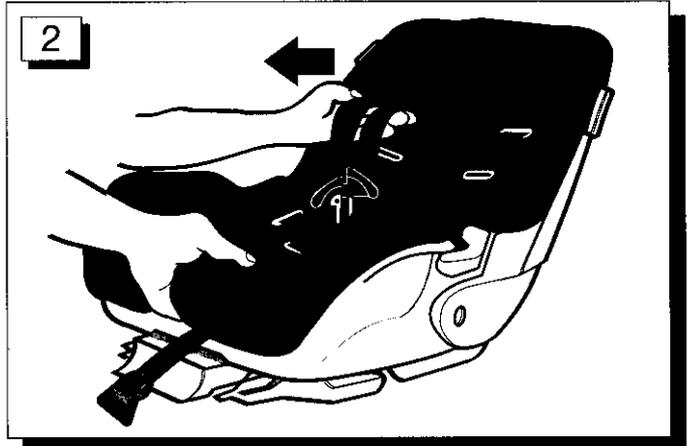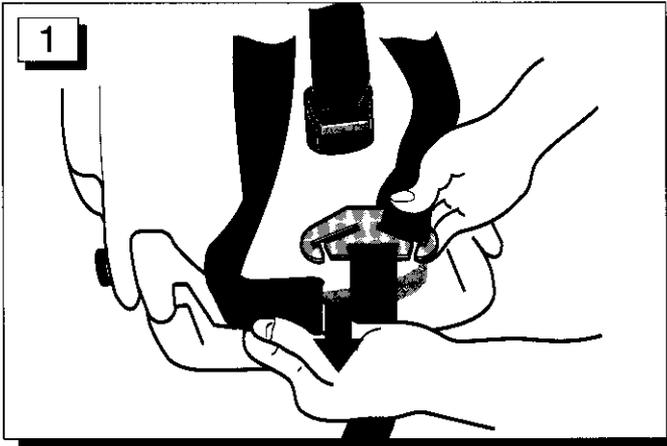

## Pflegeanleitung

### Grundsätzliche Fleckenentfernung:

Wischen Sie immer nur vom äußeren Rand des Fleckens hin zum Fleckmittelpunkt, um Ränder zu vermeiden!

### Fleckenentfernungstabelle für spezielle Fleckentypen:

Fleckentyp	Was ist zu tun?
<b>Blut</b>	Mit kaltem Salzwasser behandeln (Mischung: 2 Teelöffel Kochsalz auf 1 l Wasser), abwaschen und mit einem Handtuch abtupfen; Reste mit einem milden Polstershampoo nachbehandeln. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.
<b>Butter</b>	Mit dem stumpfen Ende eines Messers sanft vom Gewebe abheben. Danach die verbleibenden Rückstände vorsichtig abtupfen. Sonstige Rückstände mit einem wasserfreien Lösemittel (z.B. Testbenzin) entfernen.
<b>Erbrochenes</b>	Mit kaltem Wasser behandeln.
<b>Frucht- oder Beerenflecken</b>	Mit kalter Feinwaschmittellösung behandeln und mit klarem Wasser nachspülen.
<b>Kaugummi</b>	Entfernen Sie den Kaugummi von der Oberfläche mit einem stumpfen Messer, falls dann noch ein Fleck verbleibt, sprühen Sie diesen mit einem Vereisungsspray ein. Danach kann der Fleck durch Abreiben oder Bürsten entfernt werden.
<b>Ketchup</b>	Mit dem stumpfen Ende des Messers abheben; Reste abtupfen und, wenn nötig mit einem Polstershampoo nachbehandeln.
<b>Schlamm</b>	Soweit wie möglich mit dem stumpfen Ende eines Messers entfernen. Reste trocknen lassen und abschließend absaugen. Sollte ein Fleck verbleiben, mit Shampooierungsmittel nachbehandeln.
<b>Softdrinks</b>	Tupfen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem saugfähigem Tuch, Vlies oder Schwamm ab.
<b>Trinkschokolade oder Kaffee</b>	Mit lauwarmer Feinwaschmittellösung auswaschen und mit klarem Wasser nachspülen.
<b>Urin, Schleim Schweiß</b>	Soweit wie möglich abtupfen und mit einem Polstershampoo Reste entfernen, sorgfältig ausspülen.