

Istruzioni per l'uso Reboard OPEL FIX

**Categoria di peso: da 0 a I
(fino a 18 kg di peso corporeo, età da 0 a circa 4 anni)**

Fissaggio del sistema di sicurezza per bambini con la schiena in direzione di marcia sul sedile del passeggero anteriore oppure sul sedile posteriore.

Questo sistema è autorizzato in base alla direttiva ECE N. 44/03 (uso specifico nel veicolo e semiuniversale) Adatto per l'uso nei veicoli OPEL elencati qui di seguito, che sono stati equipaggiati con il sistema di fissaggio originale OPEL FIX da un concessionario:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Negli altri veicoli senza sistema di fissaggio originale OPEL FIX:

Questo sedile da bambino è rivolto all'indietro, è concepito per uso semiuniversale ed è adatto ad essere fissato sui sedili delle seguenti autovetture:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera



Importanti norme generali di sicurezza

Questo sistema di sicurezza per bambini è omologato secondo la norma europea per sistemi di appoggio per bambini, ECE R 44/03. Il marchio di approvazione e il numero di autorizzazione sono riportati sull'etichetta color arancione.

Impiego sul sedile del passeggero anteriore!

Se la vostra autovettura è equipaggiata con un airbag per passeggero anteriore, oppure con un airbag per passeggero anteriore e un airbag laterale, in questo caso non si può applicare il sistema di sicurezza per bambini sul sedile del passeggero anteriore.

Per l'uso giornaliero!

Si devono eseguire attentamente le istruzioni per l'uso. Non è assolutamente permesso apportare qualsiasi variazione al sistema di sicurezza per bambini, perché in questo modo verrebbe a mancare l'effetto protettivo.

Non lasciate mai il Vostro bambino senza sorveglianza sul sistema di sicurezza per bambini!

Percorrendo viaggi lunghi concedete al Vostro bambino delle pause appropriate e fate attenzione che il bambino non scenda senza volerlo dalla vettura dal lato della carreggiata. Fate uso, se ci fosse, della sicura per bambini nelle porte dell'autovettura.

Montando il sedile!

Dovete fare assolutamente attenzione che tutte le cinture per fissare il sistema di sicurezza per bambini debbono essere sempre completamente tese. Le cinture che sorreggono il bambino devono essere tirate ben tese e non devono essere girate.

Le cinture allentate, secondo l'esperienza, riducono notevolmente l'effetto della sicurezza e, in caso di incidente, causano al bambino un notevole disagio in tutto il corpo.

Conservate bene i particolari accessori del sistema di sicurezza per bambini e fate attenzione che durante il montaggio non vada perduto nessuno dei singoli particolari. I particolari, siano di materiale duro come pure di plastica, si devono collocare in modo tale che durante l'uso di tutti i giorni non rimangano incastrati tra le porte e i sedili regolabili!

Sicurezza dei passeggeri e dei bagagli!

I bagagli e gli altri oggetti si devono bloccare convenientemente in modo da evitare che, in caso di un incidente, causino delle lesioni. Non appoggiare nessun oggetto sul ripiano portaoggetti – questi, in caso di un incidente, potrebbero trasformarsi in proiettili pericolosi. Se portate il sistema di sicurezza per bambini senza bambino in auto, bloccarlo con la cintura di sicurezza per adulti.

Fate attenzione che tutte le persone in vettura si allaccino sempre la cintura di sicurezza. In caso di incidente una persona che non sia allacciata potrebbe rappresentare un grande pericolo per un bambino protetto dal sistema di sicurezza per bambini.

Dopo che è successo un incidente!

Se il Vostro sistema di sicurezza per bambini è stato danneggiato seriamente durante l'incidente, si deve sostituire.

Nella trasformazione da Reboard OPEL FIX al sedile da bambino del sistema OPEL FIX rivolto in avanti!

Il Reboard OPEL FIX può essere trasformato in sedile da bambino del sistema OPEL FIX rivolto in avanti.

Tener presente che:

A causa dello sviluppo della muscolatura del collo e del corpo ancora scarso il bambino deve essere trasportato, finché non avrà raggiunto un peso corporeo di 9 kg, sempre rivolto all'indietro. Oltre a ciò noi consigliamo l'impiego con il bambino rivolto all'indietro fino al raggiungimento di 18 kg, se ciò non viene limitato regolando il sistema di cinture di sicurezza oppure lo spazio libero per le gambe.

Si deve fare assolutamente attenzione alle istruzioni per la trasformazione alle pagine 14 – 15 ed alle allegate istruzioni per l'uso del sedile per bambini OPEL FIX.

Ambiente

Tutti i materiali sono esenti da GFC.



Adattamento del Reboard OPEL FIX al bambino

Se volete variare la libertà delle gambe del bambino

Il cuneo del Reboard è regolata di serie per bambini fino a 9 kg (9 mesi) (finestra di verifica Reboard 1). Quando il Vostro bambino sarà diventato più grande e le sue gambe non trovano più posto sufficiente, regolate allora il cuneo del Reboard nel modo seguente: Allentare le viti della maniglia a crociera e spostare il cuneo del Reboard di quel tanto necessario affinché nella finestra non appare Reboard 2 oppure Reboard 3 (fig. 2). Serrare di nuovo le viti della maniglia a crociera.

Adattamento della cintura di sicurezza della bretella alla grandezza del bambino

Le cinture di sicurezza della bretella del sistema di sicurezza per bambini fino a 9 kg (9 mesi) sono regolate di serie. Se il vostro bambino è più grande, si deve adattare di nuovo la cintura di sicurezza alla spalla del bambino. Usare a tale scopo l'asola della cintura più vicina al bordo superiore della spalla del Vostro bambino (fig. 3).

Fase 1: (fig. 4)


Estrarre dietro lo schienale le estremità della cintura dall'ancoraggio della cintura.

Fase 2: (fig. 5)

Infilare le due cinture nelle feritoie di guida per le cinture inferiori oppure superiori, secondo la grandezza del bambino.

Fase 3: (fig. 6)

Infilare le estremità delle cinture (nastro) di nuovo nell'ancoraggio delle cinture. Le cinture non si devono girare. Confrontate lo stato finale nella fig. 6.

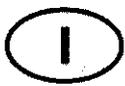

Montaggio del Reboard OPEL FIX nel veicolo CON sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Montaggio sul sedile posteriore

Fase 1: Fissaggio dell'adattatore

Collocare il compensatore di altezza, come indicato nella fig. 7, sul sedile posteriore. Prendere l'adattatore ed agganciare i moschettoni delle cinture negli alloggiamenti previsti.

Fase 2: Fissaggio della cintura del Reboard

Estrarre l'appoggiatesta del sedile anteriore. Prendere la cintura del Reboard, che fa parte della fornita, e introdurre le aste di guida dell'appoggiatesta attraverso i due nastri della cintura, in modo tale che il moschettone della cintura penda dalla parte posteriore dello schienale. Montare di nuovo l'appoggiatesta e regolarlo correttamente.

Portare infine l'estremità lunga della cintura dalla parte anteriore dello schienale verso il basso e tirarla verso la parte posteriore facendola passare tra la superficie del sedile e lo schienale. Bloccare la serratura e tirare la cintura dall'estremità libera per farla mantenere tesa. Fig. 8

Fase 3: fissaggio del sedile del bambino

Mettere il sedile del bambino in senso di montaggio davanti all'adattatore. Spostarlo all'indietro. Facendo ciò i due moschettoni di bloccaggio devono scattare in posizione in modo percettibile (fig. 9). Verificare, tirando bruscamente all'indietro il sedile del bambino, che i moschettoni siano bloccati correttamente.

Fissare ora lo schienale del sedile del bambino con la cintura del Reboard. A tale scopo si deve collegare il moschettone che pende dallo schienale del sedile del bambino con la linguetta del moschettone della cintura del Reboard che pende liberamente. La serratura deve scattare in posizione in modo percettibile e la cintura non deve essere girata (fig. 10). Tirare la cintura dall'estremità libera per mantenerla tesa, in modo che lo schienale del sedile del bambino risulti collegato in modo teso con lo schienale del sedile anteriore.

Il montaggio è ora concluso.

Verificare ancora una volta che il sedile del bambino sia fissato in modo corretto.

Montaggio sul sedile anteriore

(senza airbag per passeggero anteriore, ovvero senza airbag per passeggero anteriore né airbag laterale!)

Fase 1: Fissaggio dell'adattatore

Prendere l'adattatore ed agganciare i moschettoni della cintura negli alloggiamenti previsti (fig. 11).

Fase 2: Fissaggio del sedile del bambino

Mettere il sedile del bambino in senso di montaggio davanti all'adattatore. Spostarlo all'indietro. Facendo ciò i due moschettoni di bloccaggio devono scattare in posizione in modo percettibile (fig. 9). Verificare, tirando bruscamente all'indietro il sedile del bambino, che i moschettoni siano bloccati correttamente.

Fase 3: Tendere lo schienale contro il quadro portastrumenti

Facendo ciò collegare il moschettone della cintura, che pende dallo schienale del sedile del bambino, con la linguetta del moschettone della cintura di bloccaggio preinstallata, che si trova sotto il sedile del passeggero anteriore. La serratura deve scattare in posizione in modo percettibile e la cintura non deve essere girata (fig. 12). Tirare la cintura dall'estremità libera, per mantenerla tesa, in modo che lo schienale del sedile del bambino risulti collegato in modo teso con il quadro portastrumenti.

Il montaggio è ora concluso.

Verificare ancora una volta che il sedile del bambino sia fissato in modo corretto.



Montaggio del Reboard OPEL FIX nel veicolo SENZA sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Montaggio sul sedile posteriore

Fase 1: Fissaggio del sedile del bambino con la cintura di sicurezza a 3 punti

Un fissaggio stabile del sedile del bambino è possibile solo sui sedili laterali. Prendere la rispettiva cintura a 3 punti e bloccare la linguetta del moschettone nel moschettone.

Mettere il sedile del bambino sulla cintura del bacino. Spostare il sedile del bambino all'indietro, in modo che il cuneo OPEL FIX si venga a trovare nella fenditura tra lo schienale e la superficie del sedile (fig. 13).

Allargare la cintura del bacino attorno ai due naselli di guida della cintura, contrassegnati con una freccia azzurra, come mostrato nella fig. 14.

Tendere quindi la cintura del bacino tirando con forza la cintura diagonale.

Fase 2: fissaggio della cintura del Reboard

Estrarre l'appoggiatesta del sedile anteriore. Prendere la cintura del Reboard, che fa parte della fornitura, e far passare le aste di guida dell'appoggiatesta attraverso la circonferenza descritta dalla cintura, in modo che il moschettone della cintura viene a pendere dal lato posteriore dello schienale. Montare di nuovo l'appoggiatesta e regolarlo correttamente.

Portare quindi l'estremità lunga della cintura sulla parte anteriore dello schienale verso il basso e tirarla all'indietro facendola passare tra la superficie del sedile e lo schienale. Bloccare il moschettone e tirare la cintura dall'estremità libera per tenderla (vedere la fig. 8).

Fase 3: Tendere lo schienale contro il sedile anteriore

Fissare ora lo schienale del sedile del bambino con la cintura del Reboard. Facendo ciò collegare il moschettone della cintura, che pende dallo schienale del sedile del bambino, con la linguetta del moschettone della cintura del Reboard, che pende libera. Il moschettone deve scattare in posizione in modo percettibile e la cintura non deve essere girata (fig. 10). Tirare la cintura dall'estremità libera per mantenerla tesa, in modo che lo schienale del sedile del bambino risulti collegato in modo teso con lo schienale del sedile anteriore.

Il montaggio è ora concluso.

Verificare quindi ancora una volta che il sedile del bambino sia fissato in modo corretto.



Part number: 09121573



Montaggio del Reboard OPEL FIX nel veicolo **SENZA** sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Montaggio sul sedile anteriore

(senza airbag per passeggero anteriore, ovvero senza airbag per passeggero anteriore né airbag laterale!)

Un montaggio sul sedile anteriore senza sistema di fissaggio OPEL FIX è solo possibile se il Vostro veicolo è stato equipaggiato dal concessionario con una cintura addizionale, specifica per veicolo.

Fase 1: Fissaggio del sedile del bambino con la cintura di sicurezza a 3 punti

Prendere la cintura a 3 punti del sedile del passeggero anteriore e bloccare la linguetta del moschettone nel moschettone.

Mettere il sedile del bambino sulla cintura del bacino. Spostare con forza il sedile del bambino all'indietro, in modo che il cuneo OPEL FIX si venga a trovare nella fenditura tra lo schienale e superficie del sedile (fig. 13).

Allargare la cintura del bacino attorno ai due naselli di guida della cintura, contrassegnati con una freccia azzurra, come mostrato nella fig. 14.

Tendere quindi la cintura del bacino tirando con forza la cintura diagonale.

Fase 2: Tendere lo schienale contro il quadro portastrumenti

Facendo ciò collegare il moschettone della cintura che pende dallo schienale del sedile del bambino con la linguetta del moschettone della cintura di bloccaggio preinstallata che si trova sotto il sedile del passeggero anteriore. La serratura deve scattare in posizione in modo percettibile e la cintura non deve essere girata (fig. 12). Tirare la cintura dall'estremità libera, per mantenerla tesa, in modo che lo schienale del sedile da bambino risulti collegato in modo teso con il quadro portastrumenti.

Il montaggio è ora concluso.

Verificare ancora una volta che il sedile del bambino sia fissato in modo corretto.



Sicurezza del bambino

Fase 1: Sicurezza con la cintura della bretella (vedere le fig. 15 e 16)

Aprire il moschettone della cintura di sicurezza della bretella e collocare il bambino nel guscio del sedile. Verificare se il bambino può sedere comodamente e se la cintura della bretella è adattata alla grandezza del bambino. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie sono descritte nel capitolo „Adattamento al bambino”.

Mettere la parte superiore della cintura sulle spalle del bambino. Tirare ora la cintura graduale dal moschettone tra le gambe del bambino verso l'alto.

Mettere le due linguette del moschettone, perfettamente sovrapposte, come mostrato nella fig. 16, e inserire queste nel moschettone della cintura, in modo tale che lo scatto in posizione sia percettibile.

Se le cinture non dovessero essere lunghe abbastanza per ciò, si può allentare il sistema della cintura di sicurezza con il regolatore centrale (vedere la fig. 15). Sollevare a tale scopo la tavola inclinabile di metallo, che si trova sotto il guscio del sedile, e tirare indietro le cinture per la spalla.

Fase 2: tendere la cintura di sicurezza della bretella (vedere la fig. 17)

Tirare l'estremità del regolatore centrale, in modo tale che la cintura della bretella accosti ben tesa al corpo del bambino. Tenere in considerazione che più aderisce la cintura al bambino, tanto meglio questi è protetto contro incidenti.



Trasformazione del Reboard OPEL FIX

Il sedile Reboard OPEL FIX è costruito in modo tale che, quando il bambino ha raggiunto la statura superiore alla capacità del sistema Reboard, questo può essere trasformato facilmente in un sistema rivolto in avanti. In questo caso sono possibili le seguenti varianti:

Sedile da bambino OPEL FIX con tavolo d'urto	per la categoria di peso I (9* - 18 kg)
Sedile da bambino OPEL FIX	per la categoria di peso II (11 - 25 kg)
Guscio del sedile da bambino OPEL FIX	per la categoria di peso III (22 - 36 kg/150 cm)

* Noi consigliamo però di usare il sedile da bambino con tavolo antiurto solo da 11 kg in su.

Trasformazione del Reboard OPEL FIX in sedile da bambino OPEL FIX

Lo stato di partenza prima della trasformazione è il Reboard OPEL FIX premontato, con gli accessori già forniti, come è mostrato nella figura 1.

La trasformazione viene eseguita nel seguente modo:

Fase 1: Rimuovere il sistema della cintura della bretella

- Estrarre le estremità della cintura per la spalla dietro lo schienale dall'ancoraggio della cintura e tirare dal sedile le cinture per la spalla in avanti (vedere le fig. 1 e 2).
- Rimuovere quindi il cuneo OPEL FIX dopo aver svitato le viti della maniglia a crociera e tolto il cuneo OPEL FIX e la piastra dei simboli che si trova lì sotto.
- Ora si deve togliere la cintura graduale. A tale scopo estrarre il nastro della cintura dall'elemento estremo della cintura e tirare la cintura graduale dal sedile verso l'alto.
- Per togliere la cintura a regolazione centrale sfilare questa dall'elemento terminale di plastica. Azionare quindi la tavola inclinabile di metallo ed estrarre la cintura a regolazione centrale all'indietro (fig. 3).
- In seguito si toglie la cintura con il moschettone dallo schienale del sedile da bambino. Slacciare a tale scopo l'imbottitura di materiale espanso sulla parte superiore dello schienale ed estrarre il nastro della cintura dall'elemento terminale di plastica. Estrarre la cintura all'indietro (fig. 4).

Fase 2: Montaggio del cuneo OPEL FIX per l'impiego rivolto in avanti

- Agganciare di nuovo la piastra dei simboli nella parte inferiore del sedile.
- Girare il cuneo OPEL FIX di 180° rispetto alla posizione di partenza, in modo che le linguette dei moschettoni siano rivolte all'indietro e piazzare il cuneo sulla parte inferiore del sedile (vedere la fig. 5). Nella finestra di verifica di deve poter riconoscere il rispettivo simbolo.
- Alla fine della trasformazione serrare bene le viti della maniglia a crociera.

Trasformazione del sedile da bambino OPEL FIX in guscio di sedile da bambino OPEL FIX

Lo stato di partenza è il sedile da bambino OPEL FIX rivolto in avanti.









Fase 1: Smontaggio dello schienale

- Con un cacciavite rimuovere le due viti con testa ad intaglio laterali sulla parte inferiore dello schienale e togliere lo schienale (vedere le fig. 7 e 8).

Fase 2: Regolazione del cuneo OPEL FIX

- Svitare le viti della maniglia a crociera e spostare in avanti il cuneo di quel tanto necessario affinché appaia il simbolo mostrato nella fig. 6. Serrare di nuovo le viti della maniglia a crociera.

Per le varianti del sedile da bambino OPEL FIX rivolto in avanti, elencate qui sopra, ci sono istruzioni separate per l'uso. Queste vanno assolutamente osservate.

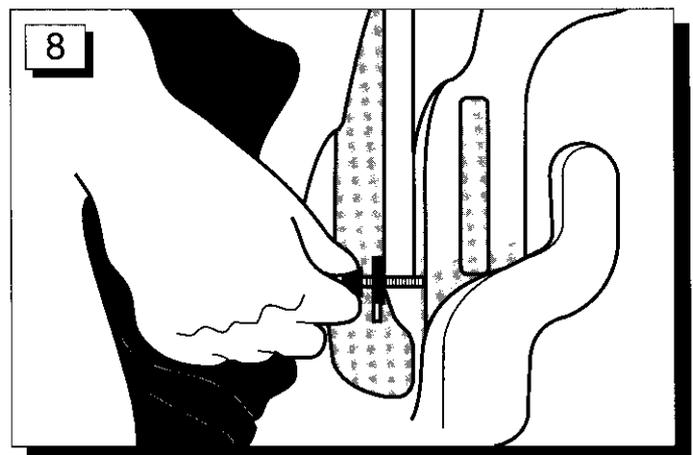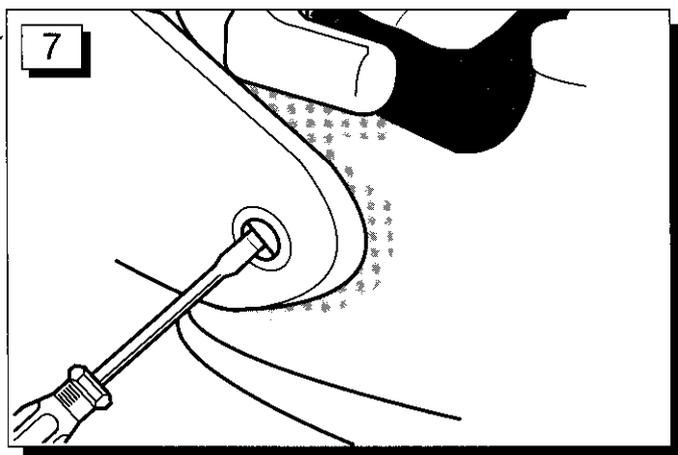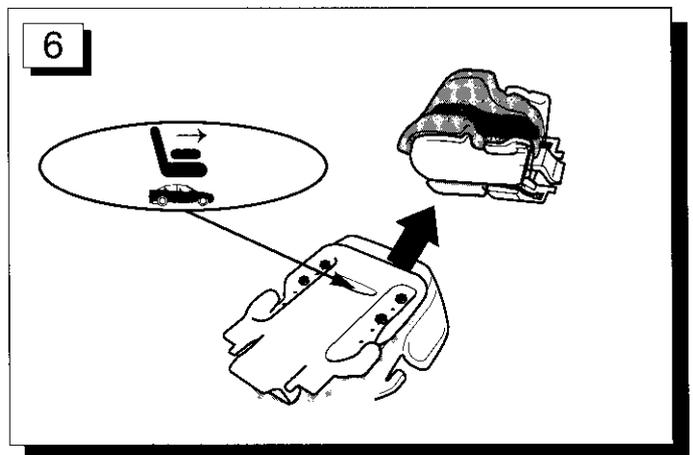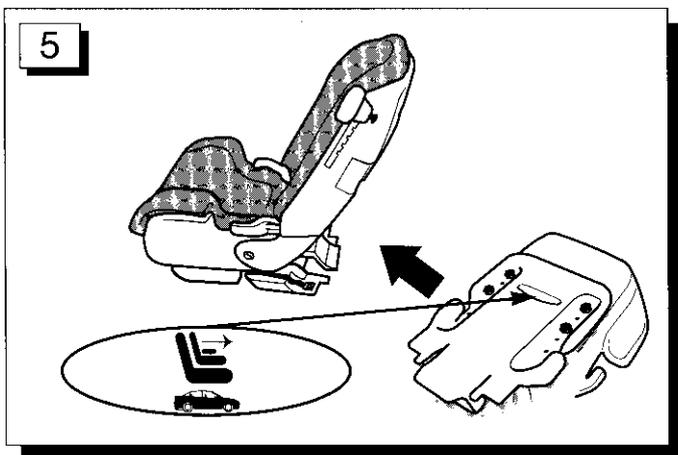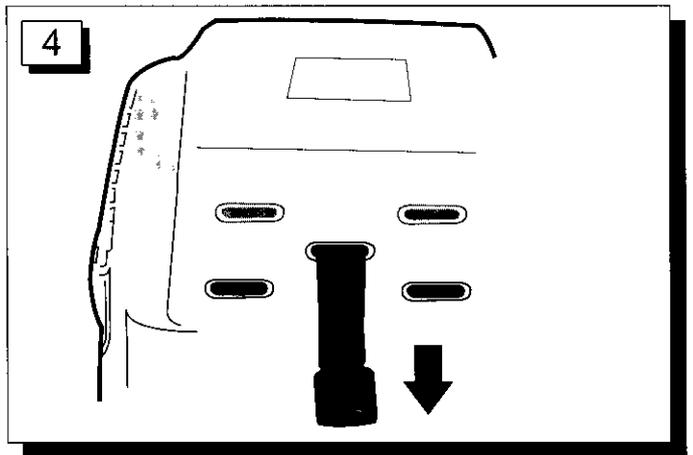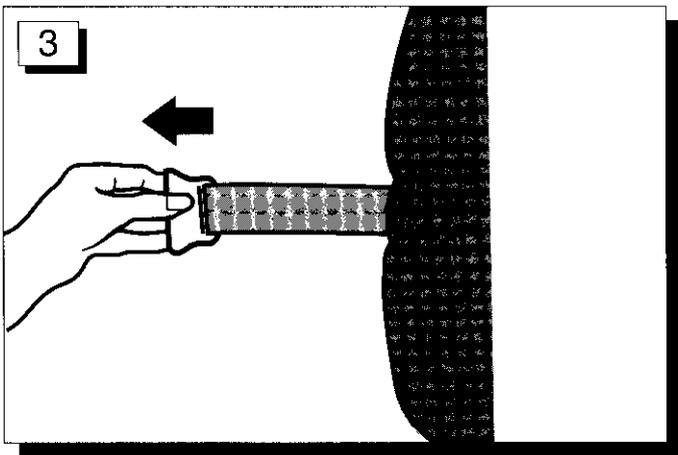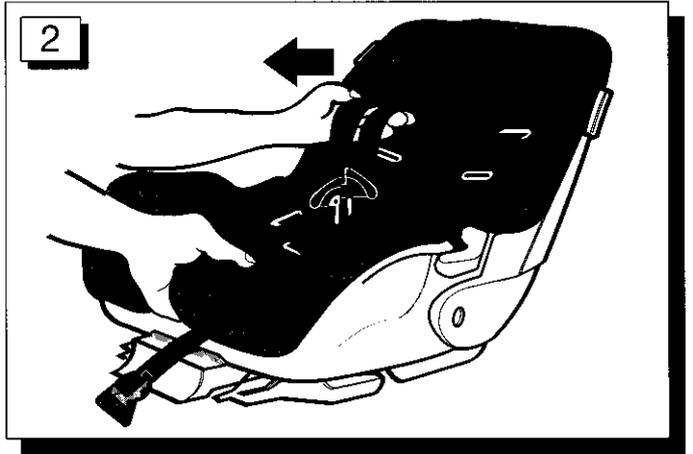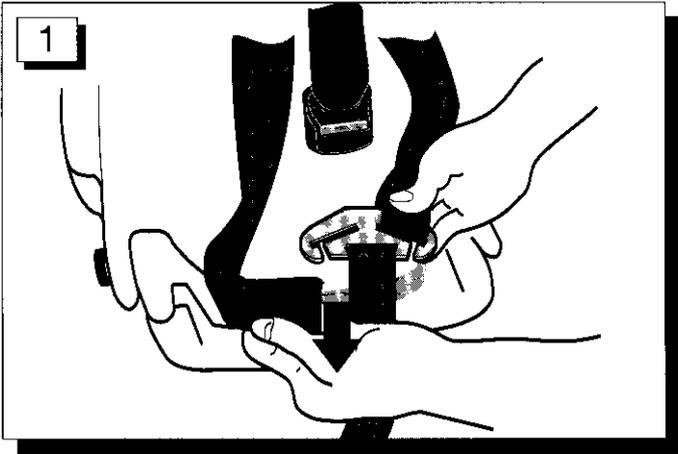



Istruzioni per la piccola manutenzione

In linea di massima per togliere le macchie:

Detergere sempre solo dalla circonferenza esterna della stessa verso il centro della macchia, per evitare che rimangano aloni!

Tabella per smacchiare convenientemente particolari tipi di macchie:

Tipo di macchia Cosa si deve fare?

Sangue	Trattare con acqua salata fredda (miscela: 2 cucchiaini da tè di sale da cucina su 1 l d'acqua), lavare ed assorbire delicatamente con un asciugamano; trattare i residui con shampoo mite per imbottiture. Risciacquare quindi con acqua chiara.
Burro	Toglierlo dal tessuto in modo lieve con l'estremità senza filo di un coltello. Assorbire quindi con cautela i residui. Eliminare ulteriori residui con un solvente esente da acqua (per es. benzina rettificata).
Vomito	Trattare con acqua fredda.
Macchie di frutta oppure di bacche	Trattare con una soluzione di detersivo mite, fredda e risciacquare con acqua chiara.
Gomma da masticare	Rimuovere la gomma da masticare dalla superficie con un coltello senza filo, se rimane ancora la macchia, sprizzare questa con uno spray per formazione di ghiaccio. Rimuovere quindi la macchia sfregando oppure spazzolando.
Ketchup	Toglierlo con l'estremità senza filo del coltello; assorbire i residui e, se necessario, trattarlo poi con shampoo per imbottiture.
Fango	Per quanto è possibile rimuoverlo con l'estremità senza filo di un coltello. Far asciugare i residui e passare quindi con l'aspirapolvere. Se dovesse rimanere una macchia, trattarla con un prodotto a base di shampoo.
Softdrinks	Assorbire subito il liquido con un panno, vello oppure spugna assorbente.
Bevanda di cioccolato oppure caffè	Lavare con una soluzione tiepida di detersivo mite e risciacquare con acqua chiara.
Urina, muco, sudore	Assorbire per quanto possibile e rimuovere i residui con uno shampoo per imbottiture, risciacquare con cautela.