

Kullanma talimatı OPEL FIX Reboard

Ağırlık sınıfı: 0 ile I

(Vücut ağırlığı 18 kilograma kadar, 0'dan yakl. 4 yaşına kadar)

Çocuk emniyet sistemini sırtını sürüş yönüne vererek yolcu koltuğuna veya arka koltuğa bağlanması.

ECE-Normu No. 44/03'e göre müsaade edildi (araca özel ve yarı üniversal)

Yetkili bayiler tarafından monte edilen orijinal OPEL FIX-bağlantı sistemi ile kullanılmak üzere aşağıdaki OPEL-araçlarında kullanılmak uygundur.

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Orijinal OPEL FIX- bağlama sistemi olmayan diğer araçlarda:

Bu çocuk koltuğu yarı üniversal kullanım için geriye doğru konuşlandırılmıştır ve aşağıda verilen binek araçlarının koltukları için uygundur:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera

Önemli genel emniyet açıklamaları

Bu çocuk emniyet sistemi Avrupa normu ECE R 44/03 nolu çocuk geri tutma sistemine göre müsaade edilmiştir. Kontrol işaretini ve ruhsat numarasını portakal renkli etikette bulabilirsiniz.

Yolcu koltuğunda kullanma!

Eğer aracınız yolcu tarafı hava yastığı ve yan hava yastığı ile donatılmışsa, çocuk emniyet sisteminin ön yolcu koltuğunda kullanılmasına müsaade edilmez.

Günlük kullanımda!

Kullanma talimatını tam olarak takip edin. Çocuk emniyet sisteminin her hangi bir değişikliğine müsaade edilmez, çünkü koruma etkisi ortadan kalkabilir.

Çocuğunuzu hiç bir zaman gözetiminiz dışında çocuk emniyet sisteminde bırakmayın!

Çocuğunuza uzun yolculuklarda mola vermelisiniz ve bu esnada çocuğunuzun yol şeridinde doğru sizin gözetiminiz dışında araçtan inmemesine dikkat edin. Şayet mevcutsa, araç kapılarında daima çocuk emniyetini kullanın.

Koltuğun montajında!

Bütün kemerlerin çocuk emniyet sistemine iyice bağlanmış olmasına dikkat edin. Çocuğu tutan emniyet kemeri gergin ve dönmemiş olmalıdır.

Gevşek kemerler emniyet tesirini azaltırlar ve bir kaza anında çocuğun yaralanma riskini çok yükseltir.

Çocuk emniyet sistemi aksesuar parçalarını dikkatlice saklayın ve montaj esnasında detay parçalarının kaybolmasına dikkat edin. Çocuk emniyet sistemi plastik parçalarını günlük kullanımda kapı veya aracın ayarlanabilir koltuk aralarına sıkışmayacak şekilde yerleştirin!

Yraç içindeki yolcuların emniyeti ve bagaj eşyaları!

Bagaj parçaları veya diğer eşyaları bir kaza anında yaralanmalara sebebiyet verebileceğinden dolayı, mümkün olduğu kadar emniyete alın. Şapkalığa hiç bir eşya koymayın- şapkalığa konulan eşyalar bir kaza anında tehlikeli bir mermiye dönüşebilir. Eğer, çocuk emniyet sistemini içinde çocuk olmadan taşıyorsanız, lütfen büyükler için olan emniyet kemeri ile emniyete alın.

Beraber yolculuk eden bütün kişilerin kemerlerinin bağlı olmasına dikkat edin. Bir kaza anında kemeri bağlı olmayan kişiler çocuk emniyet sisteminde emniyete alınmış çocuklar için büyük bir tehlike oluşturur.

Kazadan sonra!

Eğer, çocuk emniyet sistemi bir kazadan sonra büyük bir hasar gördüyse, değiştirin.

OPEL FIX Reboard'un OPEL FIX Çocuk koltuğu ileri tertibatlı sisteminin tadilatında!

OPEL FIX Reboard ileri tertibat sistemi OPEL FIX Çocuk koltuğuna dönüştürülebilir.

Lütfen şu hususlara dikkat edin:

Vücut ağırlığı 9 kilogram olan bir çocuğun boyun ve kemik yapısı fazla gelişmediği için daima geriye doğru konuşturulmuş olarak seyahat etmesi gerekir. Bunun haricinde geriye doğru konuşturulmuş kullanımda kemer sisteminin ayarında kısıtlamalar yoksa veya ayak mesafesi kısıtlanmamış ise 18 kilograama kadar olan çocuklarda tavsiye ediyoruz.

Sayfa 14 – 15'te bulunan dönüştürme (tadilat) talimatına ve ekteki OPEL FIX Çocuk koltuğu kullanma talimatına mutlaka dikkat edin.

Çevre

Bütün materyeller FCKW'den arındırılmıştır.



OPEL FIX Reboard'un çocuğa uyumu

Şayet çocuğun ayak boşluğu mesafesini değiştirmek isterseniz

Reboard kaması 9 kilograa (9 aylık) kadar olan çocuklar için standart olarak ayarlanır (Görme camı Reboard 1). Eğer çocuğunuz daha büyük ise ve çocuğunuzun ayakları için yeterli yer bulamıyorsanız, Reboard kamasını aşağıdaki gibi ayarlayın: Kelebek başlı civatayı gevşetin ve Reboard kamasını Reboard 2 ve Reboard 3 (Şekil 2) görülünceye kadar mümkün olduğunca itin. Kelebek başlı civataları elle tekrar sıkın.

Pantolon askısı tipi kemerin çocuk büyüklüğüne uyumu

Çocuk emniyet sisteminin pantolon askı tipi kemeri standart olarak 9 kilograa (9 aylık) kadar ayarlanmıştır. Eğer çocuğunuz büyükse, kemer yeniden çocuğunuzun omuzuna ayarlanmalıdır. Çocuğunuzun omuz üst hizasına denk gelen en yakın kemer geçme deliğini kullanın (Şekil 3).

Adım 1: (Şekil 4)

Kemerin ucunu çocuk sırtlığının arkasındaki kemer tokasından çıkarın.

Adım 2: (Şekil 5)

Her iki kemeri, çocuğunuzun büyüklüğüne göre kemer alt ve üst geçme deliğinden geçirin.

Adım 3: (Şekil 6)

Kemer ucunu (Fiyong) tekrar kemer tokasına geçirin. Kemerler dönük olmamalıdır. Son durumu şekil 6 ile karşılaştırın.



Orijinal OPEL FIX-bağlama sistemli OPEL FIX Reboard'un araca montajı

Arka koltuğa montajı

Adım 1: Adaptörün bağlanması

Yükseklik ayarını şekil 7'de gösterildiği gibi arka koltuğa koyun. Adaptörü alın ve kemer kilitlerini ön görülen bağlantılara klipsleyin.

Adım 2: Reboard-kemerinin bağlanması

Ön koltuktaki başlığı çıkarın. Birlikte gönderilen Reboard kemerini alın ve başlık kılavuz kollarına kemerin her iki fiyong arasından geçirin, böylece kemer kilidi arka sırtlığın arka tarafında asılı kalsın. Başlığı tekrar monte edin ve düzgün konuma getirin.

Daha sonra uzun kemer ucunu arka sırtlığın ön tarafında aşağıya doğru geçirin ve koltuk yüzeyi ve sırtlık arasından arkaya doğru çekin. Kilitlenmeyi yapın ve kemeri serbest kemer ucundan çekerek gergin hale getirin. Şekil 8

Adım 3: çocuk koltuğunun bağlanması

Çocuk koltuğunu montaj pozisyonunda adaptörün önüne koyun. Arkaya doğru itin. Bu esnada her iki tespitleme kilidi duyulur şekilde kilitlenmelidir (Şekil 9). Çocuk koltuğunu sarsarak geri çekip çekmediğini, ayrıca kilitlerin düzenli bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Şimdi çocuk koltuğunun arka sırtlığını Reboard-kemer ile bağlayın. Bunun için çocuk koltuğunun arka sırtlığında asılı duran kemer kilidini serbest olarak asılı duran Reboard-kemerinin kilit dili ile birleştirin. Kilidin oturduğu duyulmalıdır ve kemer dönük olmamalıdır (Şekil 10). Çocuk koltuğunun arka sırtlığı ile ön koltuğun arka sırtlığının sıkıca gerdirilmesi için kemeri serbest ucundan tutup çekerek gergin hale getirin.

Böylece montaj bitmiş olur.

Daha sonra tekrar çocuk koltuğunun düzenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Ön koltuğa montajı

(Yolcu tarafı hava yastığı veya yolcu tarafı hava yastığı ile yan hava yastığı olmayan araçlarda)

Adım 1: Adaptörün bağlanması

Adaptörü alın ve kemer kilitlerini ön görülen bağlantılara klipsleyin (Şekil 11).

Adım 2: çocuk koltuğunun bağlanması

Çocuk koltuğunu montaj pozisyonu yönünde adaptörün önüne koyun. Arkaya doğru itin. Bu esnada her iki tespitleme kilitlerinin oturduğu duyulmalıdır (Şekil 9). Çocuk koltuğunu sarsarak geri çekip çekmediğini, ayrıca kilitlerin tam olarak kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Adım 3: Arka sırtlığın gösterge tablasına bağlanması

Bunun için çocuk koltuğunun arka sırtlığında asılı duran kemer kilidi ile yolcu koltuğunun altında bulunan daha önceden monte edilen gerdirme kemerinin kilit dilini birleştirin. Kilidin oturduğu duyulmalıdır ve kemer dönük olmamalıdır (Şekil 12). Çocuk koltuğunun arka sırtlığının gösterge tablasına sıkıca bağlanması için kemeri serbest ucundan tutup çekerek gergin hale getirin.

Böylece montaj bitmiştir.

Daha sonra tekrar çocuk koltuğunun düzenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.



OPEL FIX Reboard'un Orijinal OPEL FIX-bağlama sistemi bulunmayan araca montajı

Arka koltukta montaj

Adım 1: çocuk koltuğunun 3-noktalı emniyet kemeri ile bağlanması

Çocuk koltuğunun stabil olarak bağlanması sadece dış yüzeylerinden mümkündür. İlgili 3-noktalı kemeri alın ve kilit dilini kilide takın.

Çocuk koltuğunu kalça kemerine getirin. OPEL FIX-Kaması arka sırtlık ve koltuk yüzeyi arasındaki boşluktan geçinceye kadar, çocuk koltuğunu kuvvetlice arkaya doğru itin. (Şekil 13). Her iki kalça kemerini mavi ok işareti ile işaretlenmiş kemer kılavuz çıkıntısını şekil 14'de gösterildiği gibi düğümleyin.

Daha sonra kalça kemerini çapraz kemerdan kuvvetlice çekerek gerdirin.

Adım 2: Reboard-kemerinin bağlanması

Başlığı ön koltuktan çıkarın. Birlikte gönderilen Reboard kemerini alın ve başlık kılavuz kol-larına kemeri her iki fiyong arasından geçirin, böylece kemer kilidi arka sırtlığın arka tarafında asılı kalsın. Başlığı tekrar monte edin ve düzgün konuma getirin.

Daha sonra uzun kemer ucunu arka sırtlığın ön tarafında aşağıya doğru geçirin ve koltuk yüzeyi ve sırtlık arasından arkaya doğru çekin. Kilidi oturtun ve kemeri, serbest ucundan tutup çekerek gergin hale getirin (bakın şekil 8).

Adım 3: Arka sırtlığın ön koltuğa karşı gerdirilmesi

Şimdi çocuk koltuğunun arka sırtlığı Reboard-kemer ile bağlayın. Bunun için çocuk koltuğunun arka sırtlığında asılı duran kemer kilidini serbest olarak asılı duran Reboard-kemerinin kilit dili ile birleştirin. Kilidin oturduğu duyulmalıdır ve kemer dönük olmamalıdır (Şekil 10). Çocuk koltuğunun arka sırtlığı ile ön koltuğun arka sırtlığının sıkıca bağlanması için kemeri serbest ucundan çekerek gergin hale getirin.

Böylece montaj bitmiştir.

Daha sonra tekrar çocuk koltuğunun düzenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.



OPEL FIX Reboard'un Orijinal OPEL FIX-bağlama sistemi bulunmayan araca montajı

Ön koltuğa montajı

(Yolcu tarafı hava yastığı veya yolcu tarafı hava yastığı ile yan hava yastığı olmayan araçlarda!)

OPEL FIX bağlama sistemi olmayan araçta ön koltuğa montajı, sadece aracınızın bir yetkili bayii tarafından özel ilave kemer ile donatılmasıyla mümkündür:

Adım 1: çocuk koltuğunun 3-noktalı emniyet kemeri ile bağlanması

Yolcu koltuğunun 3-noktalı kemeri alın ve kilit dilini kilide takın.

Çocuk koltuğunu kalça kemerine yerleştirin. OPEL FIX-Kaması, arka sırtlık ve koltuk yüzeyi arasındaki boşluktan geçinceye kadar, çocuk koltuğunu kuvvetlice arkaya doğru itin. (Şekil 13).

Her iki kalça kemerini mavi ok işareti ile işaretlenmiş kemer kılavuz çıkıntısını şekil 14'de gösterildiği gibi düğümleyin.

Daha sonra kalça kemerini çapraz kemerdan kuvvetlice çekerek gerdin.

Adım 2: Arka sırtlığın gösterge tablasına bağlanması

Bunun için çocuk koltuğunun arka sırtlığında asılı duran kemer kilidi ile yolcu koltuğunun altında bulunan daha önceden monte edilen gerdirme kemerinin kilit dilini birleştirin. Kilidin oturduğu duyulmalıdır ve kemer dönük olmamalıdır (bakın şekil 12). Çocuk koltuğunun arka sırtlığının gösterge tablasına sıkıca gerdirilmesi için kemeri serbest ucundan gergin bir şekilde çekin.

Böylece montaj bitmiştir.

Daha sonra tekrar çocuk koltuğunun düzenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.



Çocuğun emniyete alınması

Adım 1: Pantolon askı tipi kemer ile emniyete alınması (bakın şekil 15 ve 16)

Pantolon askı tipi kemerin kilidini açın ve çocuğu koltuğa koyun. Çocuğunuzun rahat oturup oturmadığını ve pantolon askı tipi kemerin çocuğun büyüklüğüne uyup uymadığını kontrol edin. Muhtemel gerekli değişiklikler „çocuğa uyumu" bölümünde açıklanmıştır.

Kemer, çocuğunuzun omuzu üzerine koyun. Şimdi tırnaklı kemerini çocuğun bacakları arasından yukarı çekin.

Şimdi her iki kilit dilini şekil 16 da gösterildiği gibi uyumlu halde koyun ve kemer kilidi içine takın, bu esnada kilitleme olayı duyulmalıdır.

Eğer kemer bu iş için yeteri kadar uzun değilse, kemer sistemini merkezi ayar ile gevşetebilirsiniz (bakın şekil 15). Bunun için ön koltuk gövdesi altında bulunan metal klapeyi kaldırın ve omuz kemerini geriye çekin.

Adım 2: Pantolon askı tipi kemerin gerdirilmesi (bakın şekil 17)

Merkezi ayar kemer ucundan tutup çekin, böylece pantolon askı tipi kemer, çocuğun vücudunu gergin olarak sarsın, kemer çocuğa ne kadar dar olursa bir kaza anında o kadar korur.

OPEL FIX Reboard'un tadilatı

OPEL FIX Reboard koltuğu öyle dizayn edilmiştir ki, çocuk Reboard sistemine sığmayacak kadar büyüdüğü zaman, kolay bir şekilde ileri tertibatlı sisteme dönüştürülebilir. Bunun için aşağıdaki varyasyonlar mümkündür:

OPEL FIX Tablalı çocuk koltuğu
OPEL FIX Çocuk koltuğu
OPEL FIX Çocuk koltuğu gövdesi

Ağırlık sınıfı I için (9* - 18 kg)
Ağırlık sınıfı II için (11 - 25 kg)
Ağırlık sınıfı III için (22 - 36 kg/150 cm)

* Fakat biz, önce 11 kilogramdan itibaren çocuklarda tablalı çocuk koltuğu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

OPEL FIX Reboard'un OPEL FIX Çocuk koltuğuna dönüşümü

Tadilattan evvel başlangıç durumu şekil 1 de gösterildiği gibi beraberinde verilen aksesuar ile birlikte ön montajı yapılmış OPEL FIX Reboard'tur.

Tadilat aşağıdaki gibi uygulanır:

Adım 1: Pantolon askı tipi kemer sisteminin alınması

- Koltuk sırtlığının arkasındaki kemer tespit yerinden dikişleri sökerek kemeri çıkartın (Şekil 1 ve 2 ye bakın).
- Bundan sonra kelebek vidayı gevşeterek OPEL FIX-Kamasını çıkartın ve OPEL FIX-kamasını ayrıca altında bulunan sembol plakasını alın.
- Şimdi tırnaklı kemeri alabilirsiniz. Bunun için kemerin ucundaki düğümün dikişini sökün ve tırnaklı kemeri yukarı doğru yuvasından çekerek çıkartın.
- Merkezi ayar kemerinin alınması için bunu plastik parçadan dikişi sökerek alın, arkasından metal klapeye basın ve merkezi kemer ayarını arkaya doğru çekerek çıkartın (Şekil 3).
- Hemen ardından çocuk koltuğu sırtlığının arkasındaki kemeri kilidi ile birlikte alın. Bunun için sırtlığın üst kısmındaki sünger yastığın düğmelerini açın ve kemer düğümünü plastik parçadan çıkartın. Kemeri arkaya doğru çekerek alın (Şekil 4).

Adım 2: OPEL FIX-Kamasının ileri tertibat kullanımı için montajı

- Sembol plakasını tekrar koltuk alt parçasına klipsleyin.
- OPEL FIX-Kamasını çıkış pozisyonu karşısında 180° çevirin, böylece kilit dilleri arkayı gösterecek ve kamayı koltuk alt parçasına oturtun (bakın şekil 5). Bakma penceresinde ilgili sembol gözükmelidir.
- Dönüşümün sonunda kelebek başlı cıvataları sıkın.

OPEL FIX Çocuk koltuğunun OPEL FIX Çocuk koltuğu gövdesine aktarılması

İleri tertibatlı OPEL FIX Çocuk koltuğunun çıkış pozisyonu.









Adım 1: Arka sırtlığın demontajı

- Bir tornavida ile arka sırtlığın alt yan parçasında bulunan her iki kelebek vidayı sökün ve arka sırtlığı alın (Şekil 7 ve 8'e bakın).

Adım 2: OPEL FIX-Kamasının ayarlanması

- Kelebek başlı cıvataları sökün ve şekil 6'daki sembol gözükünceye kadar kamayı öne doğru itin. Kelebek başlı cıvataları tekrar takın.

Yukarıda uygulanan ileri tertibatlı OPEL FIX Çocuk koltuğunun varyasyonları özel bir kullanma talimatında bulunmaktadır. Buna mutlaka dikkat edin.

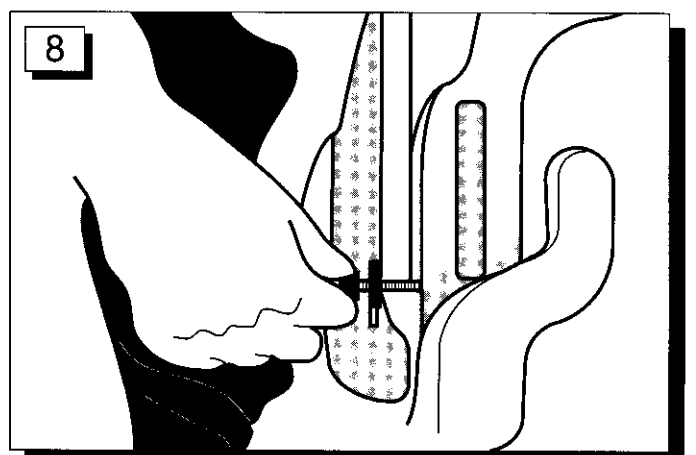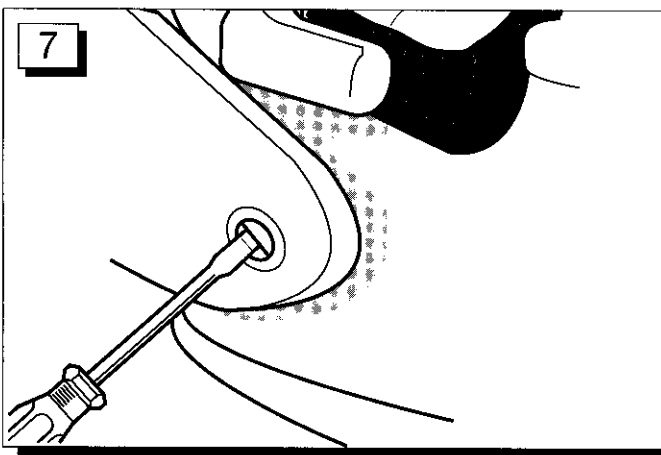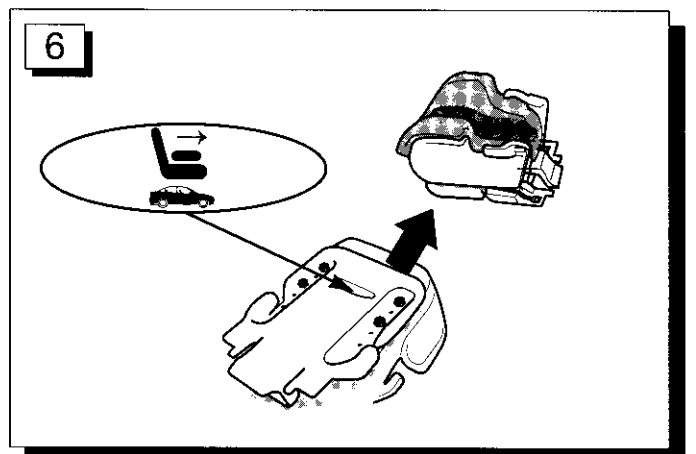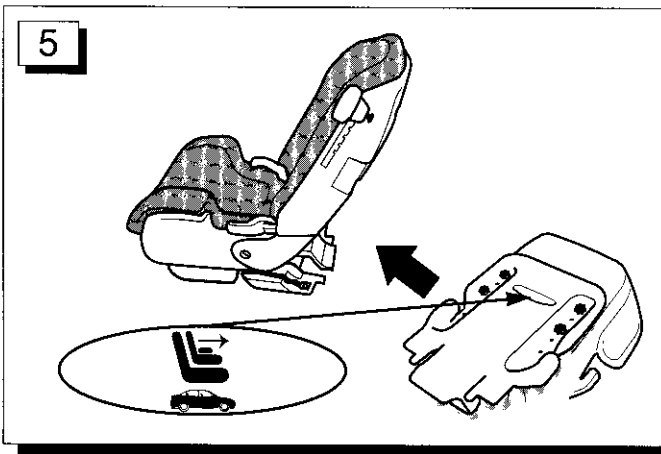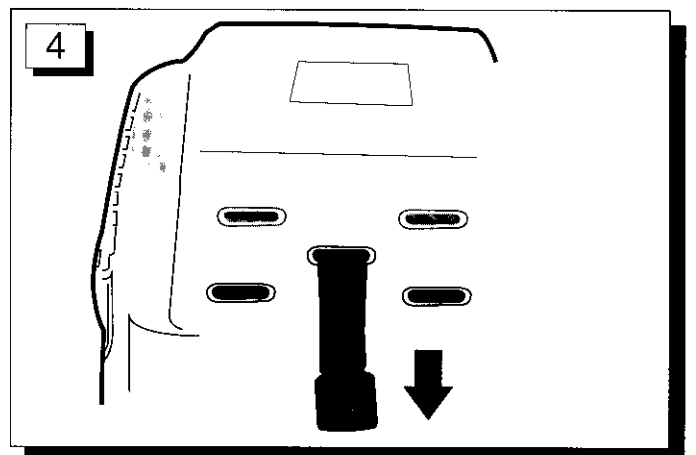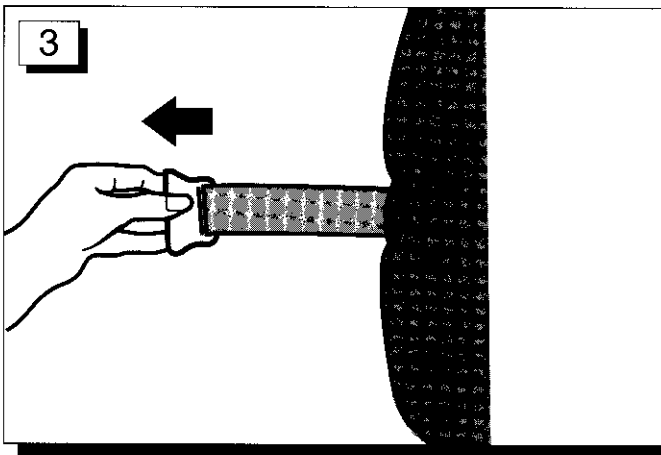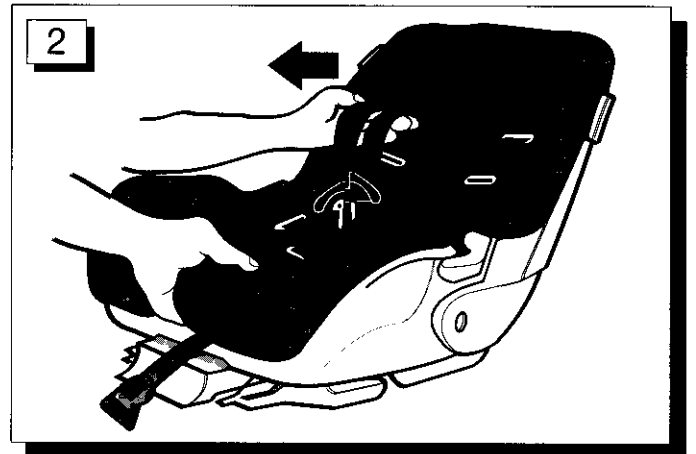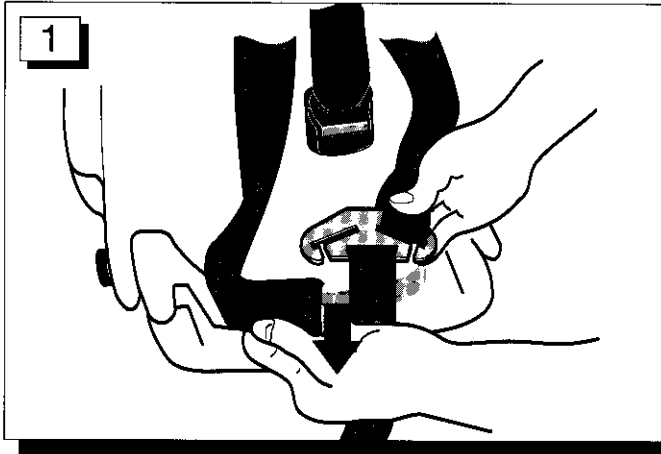

Temizleme talimatı

Temel leke temizleme:

Leke kenar çizgisi oluşumunu önlemek için, daima sadece lekenin dışından ortasına doğru silin!

Özel leke tipleri için leke temizleme tablosu:

Leke tipi	Ne yapmalı?
Kan	Soğuk tuzlu su ile (Karışım: 1 litre suya 2 çay kaşığı yemek tuzu), yıkayın ve bir el havlusu ile silin; kalanı yumuşak bir koltuk şampuanı ile silin. Daha sonra su ile durulayın.
Tereyağ	Bıçağın küt tarafıyla yumuşak bir şekilde kumaştan alın. Daha sonra kalan artıkları bir bez ile dikkatlice silin. Diğer artıkları Deterjan (Test benzini) ile silin.
Kusmuk	Soğuk su ile yıkayın.
Meyva-veya böğürtlen lekesi	Deterjan ile silin ve soğuk su durulayın.
Sakız	Sakızı üst yüzeyden bıçağın küt tarafıyla alın, şayet daha leke kaldıysa, buraya dondurucu spray sıkın. Daha sonra leke ovalanarak veya fırça ile temizlenir.
Ketçap	Bıçağın küt tarafı ile alın; geri kalanı bir bez ile alın ve gerekirse bir koltuk şampuanı ile silin.
Çamur	Mümkün olduğu kadar bıçağın küt tarafı ile temizleyin. Geri kalanı kuru-tun ve daha sonra halı süpürge makinesi ile alın. Eğer bir leke kalırsa, bir şampuan ile silin.
İçecekler	Dökülen sıvıyı hemen emici bir bez, floklu bez veya sünger ile silin.
Kakao veya kahve	Ilık deterjan ile yıkayın ve soğuk su ile durulayın.
Çiş, Sümük, Ter	Mümkün olduğu kadar bir bez ile silin ve sonra koltuk şampuanı ile silin, iyice durulayın.