


# Montage und Betriebsanleitung 09.2760 und 09.2761



## Installation instructions












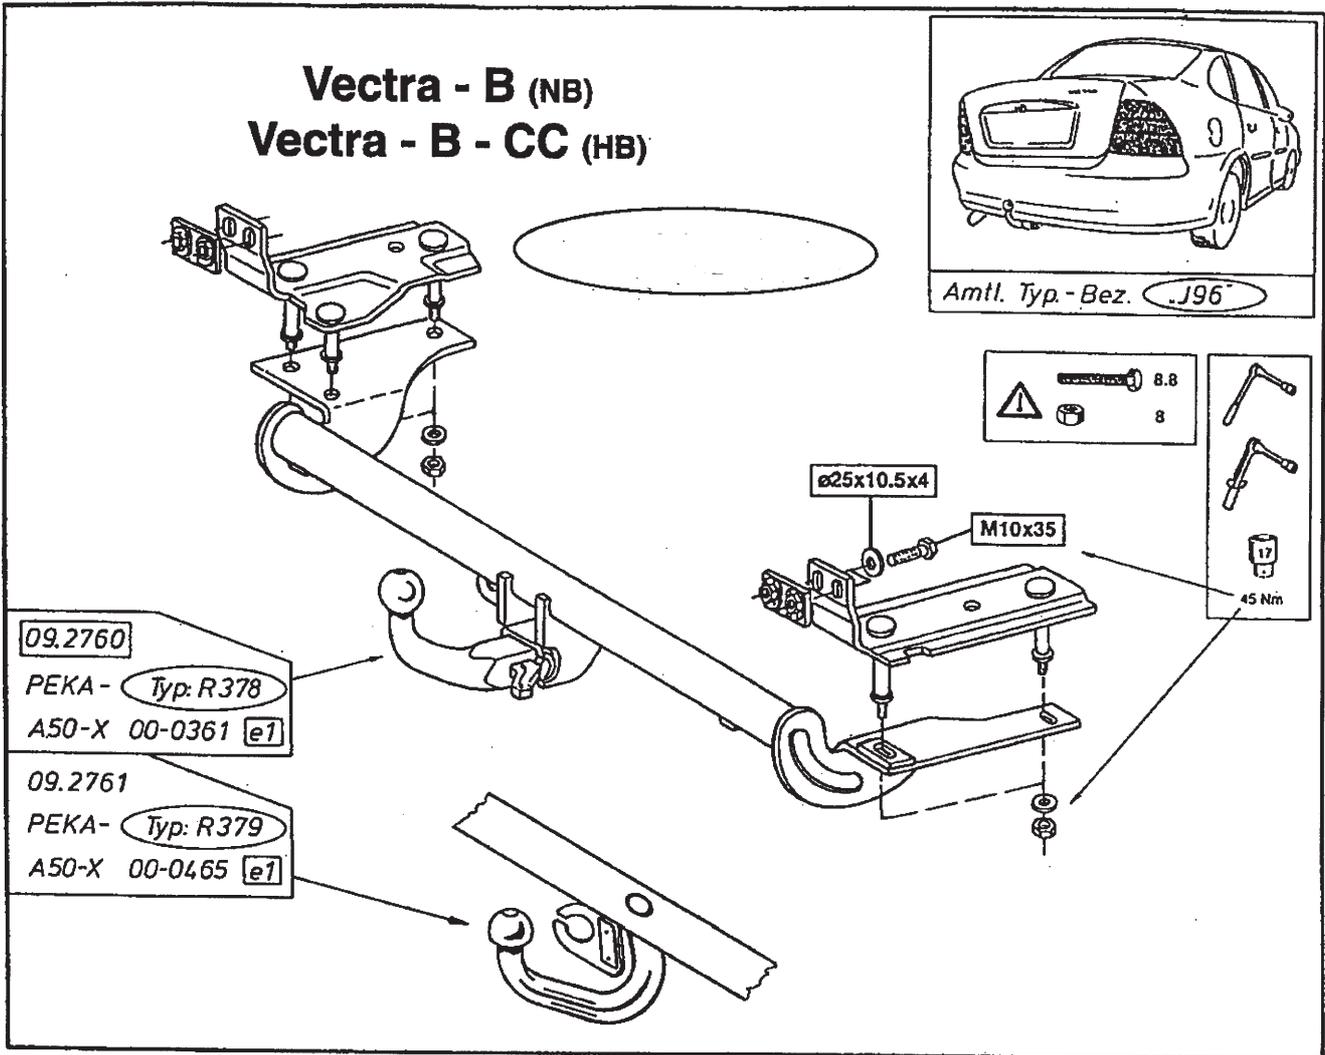












Der nachträgliche Anbau der Kupplungskugel mit Halterung muß durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage dieser Anbauanweisung sowie des Kraftfahrzeugbriefes geprüft werden (§ 19, 20, 21, StVZO). Danach muß bei der Zulassungsstelle unter Vorlage des Kraftfahrzeugbriefes ein entsprechender Eintrag in den Kraftfahrzeugschein vorgenommen werden. Ohne diesen Eintrag wird die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrzeuges außer Kraft gesetzt. Die Anbauanweisung ist den Fahrzeugpapieren beizufügen.

Stützlastschild und Piktogramm (bebilderte Bedienungsvorschrift) an gut sichtbarer Stelle des Zugfahrzeuges ankleben, auch Innenseite des Kofferraumes zulässig.

Das Styroporteil im Stoßfänger muß im Bereich des Querrohres der Anhängerzugvorrichtung teilweise ausgeschnitten werden, oder gegen ein spezielles Teil (Opelhändler) ausgetauscht werden.

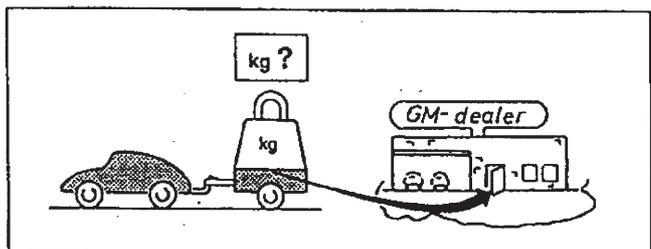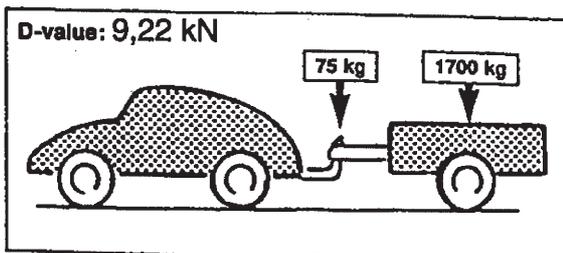

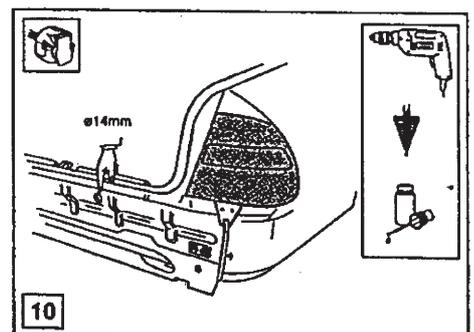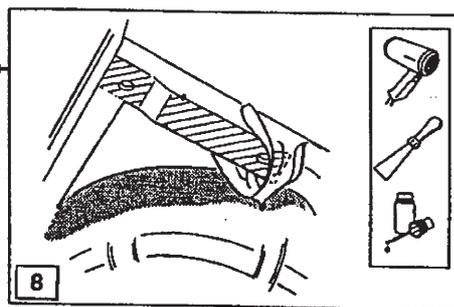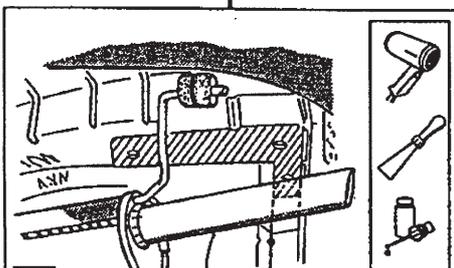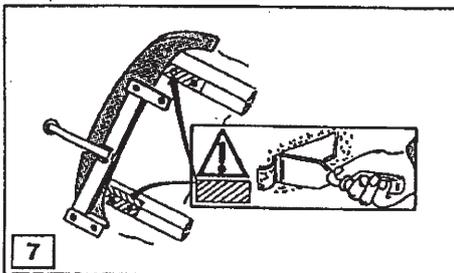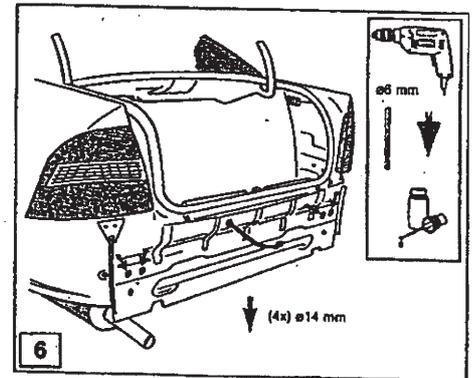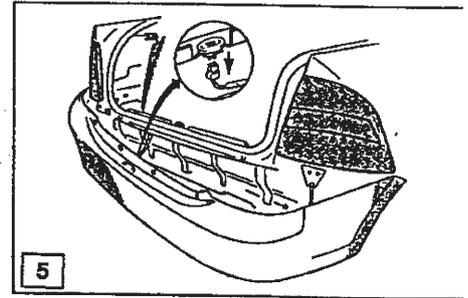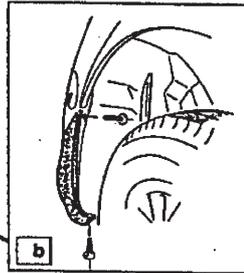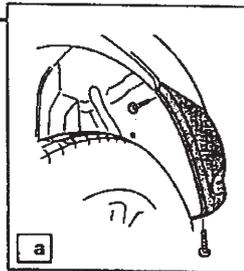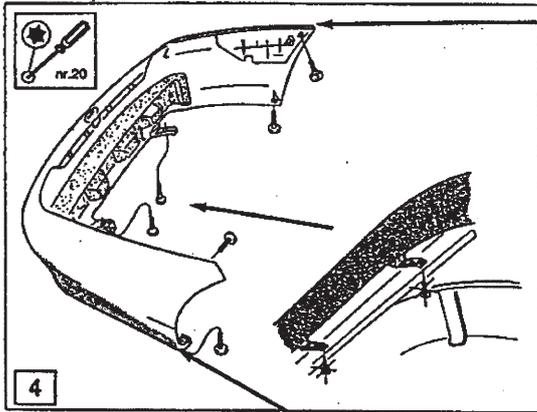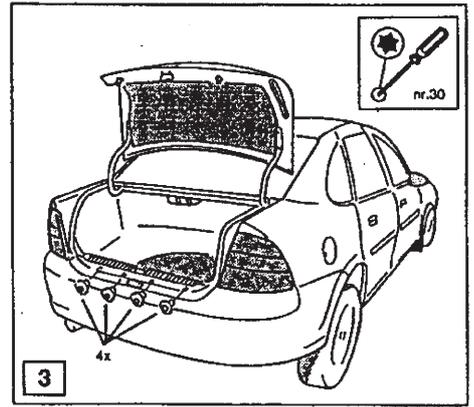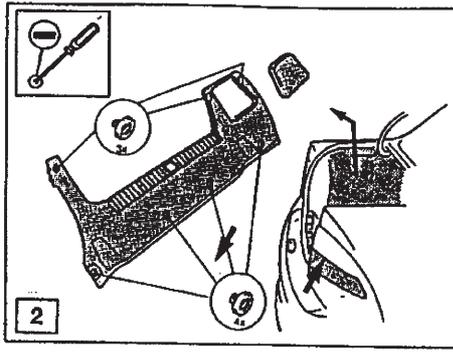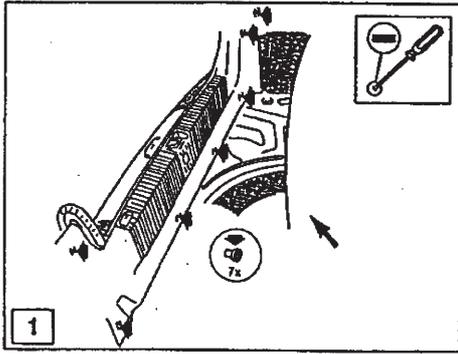

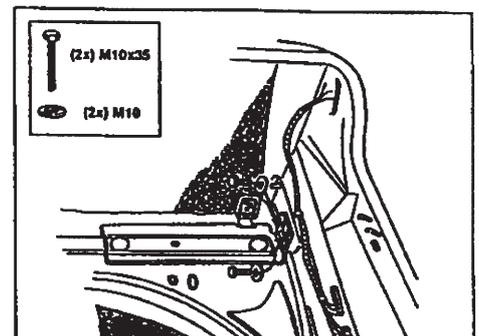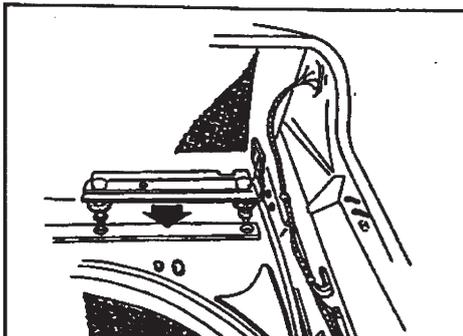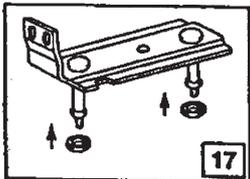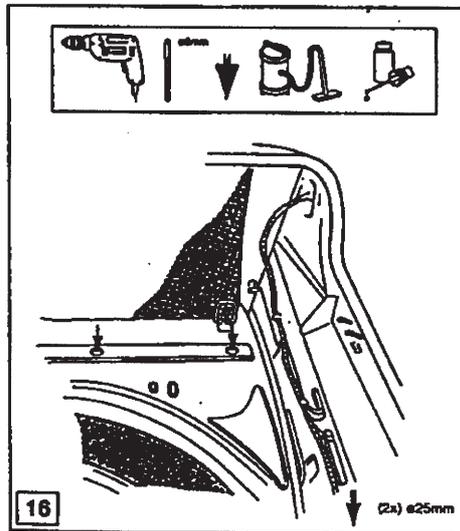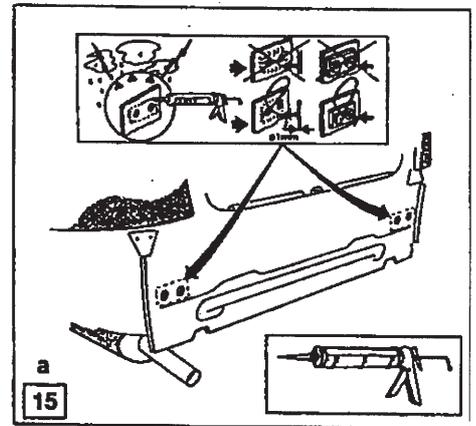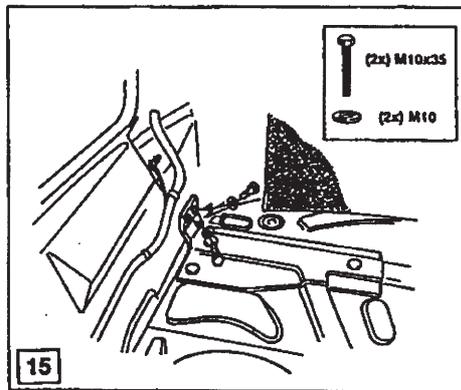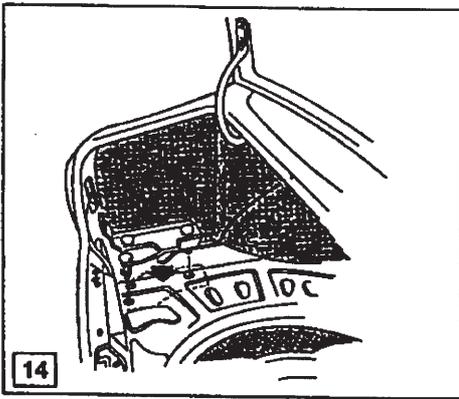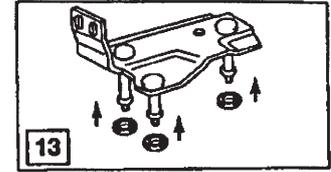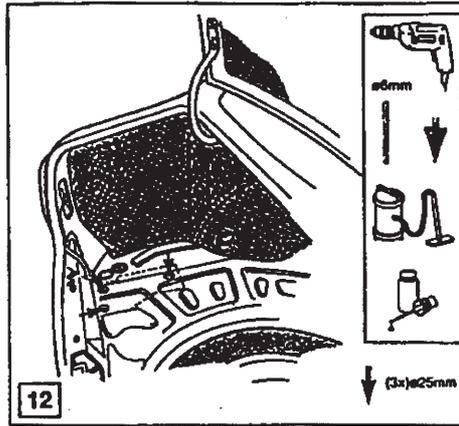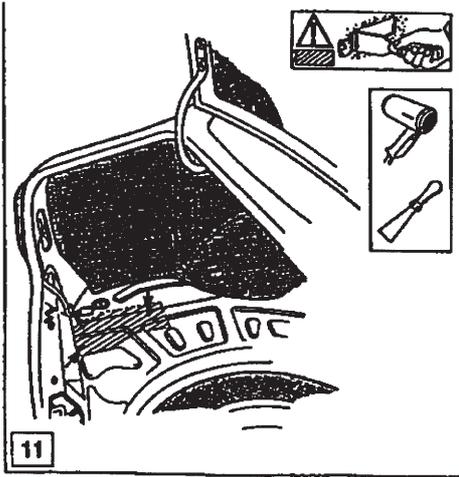

part numbers: 09118855/09192353/09192875/09192956

