

Montageanleitung Navigationssystem TOUCH & CONNECT


- Version Corsa (11/2005 → ...) -

Radio ausbauen

- Stecken Sie die beiden Montage-Metallbügel in die Löcher an den Seitenrändern der Radiofront. Nach dem Einrasten der Bügel ziehen Sie das Radio heraus. Lösen Sie die Stecker auf der Rückseite.



- Entfernen Sie nun den Montagerahmen, indem Sie die Verriegelungsbügel mit einem Schraubendreher aufbiegen.

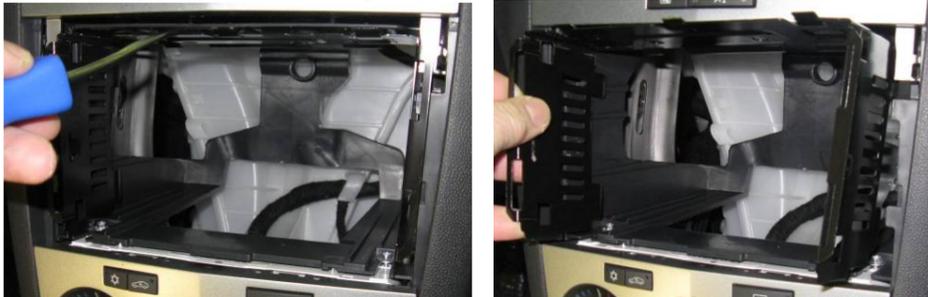

- Setzen Sie nun den Montagerahmen des Navigationsradios in den Schacht ein und schieben ihn hinein, bis die Verriegelungsbügel einrasten.



GPS-Antenne einbauen

- Die Oberschale der Mittelkonsole muss entfernt werden. Hierfür hebeln Sie zuerst mit einem nicht scharfkantigen Hebel die Lautsprecherabdeckung des Mittellautsprechers ab. Darunter finden Sie eine Schraube, die herausgedreht wird. Dann kann die Oberschale abgehoben werden.




- Die GPS-Antenne wird im Bereich neben dem Lautsprecher mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

Das Kabel wird durch eine der Öffnungen nach unten in den Radioschacht geführt.



Montage des Quadlock-Adapterkabels

- Vorbereitung:
 Entriegeln Sie die beiden oberen kleinen Stecker des Quadlock-Steckers und ziehen Sie sie heraus.

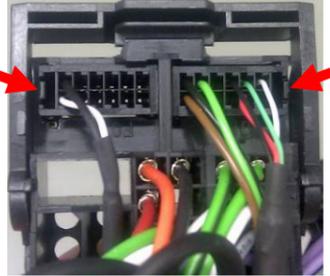

- Bauen Sie das Handschuhfach aus, um die Kabel besser verlegen zu können.



- Verbinden Sie das mitgelieferte Quadlock-Adapterkabel mit dem Quadlock-Stecker des Kabelbaums. Das andere Ende führen Sie in den Radioschacht. Fixieren Sie das Adapterkabel, um Klappergeräusche der Stecker und Kabel zu vermeiden.



Montage des USB/Aux-Anschlusses

- Hierzu lösen Sie den Rahmen rund um den Schalthebel. Dann hebeln Sie die Ablageschale nach oben. Ziehen Sie den Aux-Stecker ab und verstauen dieses Kabel; es wird nicht mehr verwendet.



- Tauschen Sie nun die vorhandene Aux-Buchseinheit gegen die mitgelieferte USB/Aux-Buchseinheit aus. Führen Sie das USB/Aux-Kabel durch die Öffnung nach oben zum Radioschacht und stecken den Stecker in den passenden Steckplatz des Quadlock-Steckers. Eine Verwechslung ist nicht möglich.



Mikrofon einbauen

Der Einbauort des Mikrofons ist nicht zwingend festgelegt. Wir empfehlen die Befestigung an der Deckenbeleuchtung. Jedoch ist auch der Einbau vor dem Kombiinstrument möglich.

- Befestigen Sie das Mikrofon mittels Klebepad an der Deckenbeleuchtung.

Achten Sie darauf, dass das Mikrofon auf den Fahrer ausgerichtet ist.




- Führen Sie das Kabel im Spalt zwischen Dachhimmel und Frontscheibe zur rechten A-Säule und hier entlang der A-Säulenabdeckung nach unten.



- Am unteren Ende der A-Säule führen Sie das Kabel am rechten Rand des Dashboards entlang nach unten. Führen Sie das Kabel dann hinter dem Handschuhfach zum Radioschacht. Befestigen Sie das Kabel im Bereich des Fußraums gut, um zu vermeiden, dass das Kabel später in den Fußraum hineinhängt.
- Stecken Sie den Mikrofonstecker in den passenden Steckplatz des Quadlock-Steckers. Eine Verwechslung ist nicht möglich.

Navigationssystem TOUCH & CONNECT einbauen

- Nehmen Sie das Navigationssystem und stecken das Kabel mit dem Quadlock-Stecker, sowie die Antennenstecker für GPS und Radio in die vorgesehenen Plätze.

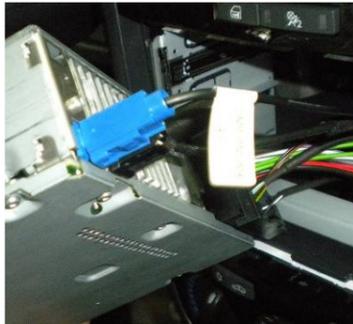

- Entfernen Sie den Aufkleber mit dem Geräte-Code von der Geräte-Oberseite und heben Sie ihn zuhause auf.



- Schieben Sie dann das Gerät in den Radioschacht, bis die Verriegelung hörbar einrastet.



Die Einrichtung und Konfiguration des TOUCH & CONNECT wird in der Bedienungsanleitung des Gerätes beschrieben.

Die Bedienungsanleitung wird separat über Opel bestellt.