

Montageanleitung

Navigationssystem TOUCH & CONNECT

- Version Zafira B und Family (07/2005 →) -

Radio ausbauen

- Stecker Sie die beiden Montage-Metallbügel in die Löcher an den Seitenrändern der Radiofront. Nach dem Einrasten der Bügel ziehen Sie das Radio heraus und lösen Sie die Stecker auf der Rückseite.



- Entfernen Sie nun den Montagerahmen, indem Sie die Verriegelungsbügel mit einem Schraubendreher aufbiegen.



- Setzen Sie nun den Montagerahmen des Navigationsradios in den Schacht ein und schieben ihn hinein, bis die Verriegelungsbügel einrasten.



GPS-Antenne einbauen

- Die Lautsprecherabdeckung auf dem Armaturenbretts muss entfernt werden.
- Hierfür hebeln Sie zuerst mit einem nicht scharfkantigen Kunststoff- Hebel die Lautsprecherabdeckung des Mittellautsprechers ab.
- Darunter finden Sie einen Lautsprecher und davor Platz für die GPS Antenne. Die zwei Schrauben für den Lautsprecher entfernen und den Lautsprecher zur Seite legen.



- Die GPS-Antenne wird im Bereich neben dem Lautsprecher mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Das Kabel wird durch eine der Öffnungen nach unten in den Radioschacht geführt.

Montage des Quadlock-Adapterkabels

- Entriegeln Sie die beiden oberen kleinen Stecker des Quadlock-Steckers und ziehen Sie sie heraus.



- Verbinden Sie das mitgelieferte Quadlock-Adapterkabel mit dem Quadlock-Stecker des Kabelbaums. Das andere Ende führen Sie in den Radioschacht. Fixieren Sie das Adapterkabel, um Klappergeräusche der Stecker und Kabel zu vermeiden.



Montage des USB/Aux-Anschlusses

- Hierzu lösen Sie den Rahmen rund um den Schalthebel, dahinter wird später das USB/Aux-Kabel verlegt.

Lösen Sie die Verkleidung mit dem AUX Buchse ziehen Sie den Aux-Stecker ab und verstauen dieses Kabel; es wird nicht mehr verwendet.

Vergrößern Sie die Öffnung in der Verkleidung so dass die USB/Aux-Buchseneinheit in die Öffnung passt. *Verwenden Sie die USB/Aux-Buchseneinheit mit dem längeren Kabel!*



- Führen Sie das USB/Aux-Kabel durch die Öffnung nach oben zum Radioschacht und stecken den Stecker in den passenden Steckplatz des Quadlock-Steckers. Eine Verwechslung ist nicht möglich.

Mikrofon einbauen

Der Einbauort des Mikrofons ist nicht zwingend festgelegt. Wir empfehlen die Befestigung an der Deckenbeleuchtung. Jedoch ist auch der Einbau vor dem Kombiinstrument möglich.

- Befestigen Sie das Mikrofon mittels Klebepad neben der Deckenbeleuchtung. Achten Sie darauf, dass das Mikrofon auf den Fahrer ausgerichtet ist.

- Führen Sie das Kabel im Spalt zwischen Dachhimmel und Frontscheibe zur rechten A-Säule und hier entlang der A-Säulenabdeckung nach unten.

- Führen Sie das Kabel dann hinter dem Handschuhfach zum Radioschacht.


- Befestigen Sie das Kabel im Bereich des Fußraums gut, um zu vermeiden, dass das Kabel später in den Fußraum hineinhängt.

- Stecken Sie den Mikrofonstecker in den passenden Steckplatz des Quadlock-Steckers. Eine Verwechslung ist nicht möglich.



Navigationssystem TOUCH & CONNECT einbauen

- Nehmen Sie das Navigationssystem und stecken das Kabel mit dem Quadlock-Stecker, sowie die Antennenstecker für GPS und Radio in die vorgesehenen Plätze.
- Entfernen Sie den Aufkleber mit dem Geräte-Code von der Geräte-Oberseite und heben Sie ihn zuhause auf.
- Schieben Sie dann das Gerät in den Radioschacht, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
- Der Bordcomputer wird jetzt über das Lenkrad gesteuert, Bitte schauen Sie dazu in Ihre Bedienungsanleitung.

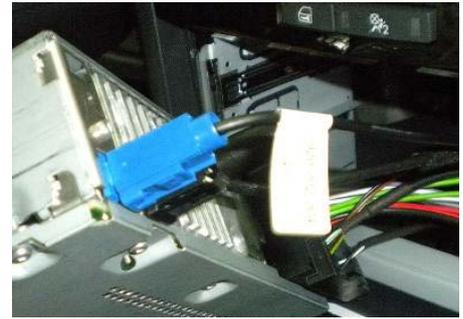

Bordcomputer

Bordcomputer im Board-Info-Display

Zur Anzeige der Daten Taste BC am Infotainmentsystem oder linkes Stellrad am Lenkrad drücken.

Einige Display Anzeigen erscheinen in abgekürzter Schreibweise.

Nach Anwählen einer Audiofunktion wird die untere Zeile der ausgewählten Bordcomputer-Funktion weiterhin angezeigt.

Momentanverbrauch

11:25 21.5°C
Mom. Verbrauch
7.6l/100km

Die Einrichtung und Konfiguration des TOUCH & CONNECT wird in der Bedienungsanleitung des Gerätes beschrieben.

Die Bedienungsanleitung wird separat über Opel bestellt