



**OPEL Allume-cigares avec
luminaire et luminaire de cendrier**

Pour OPEL Kadett-E

I. Etendue de la fourniture

- 1 x Allume-cigares
- 1 x Luminaire de cendrier
- 1 x Lampe à incandescence
- 1 x Rosette du luminaire
- 1 x Instructions de montage

II. Préparatifs pour le montage

Le compartiment intérieur du cendrier ainsi que l'allume-cigares sont équipés d'un éclairage additionnel. A cet effet, exécuter les travaux suivants: en premier lieu, déconnecter la tresse de mise à la masse de la batterie. Enlever le couvercle borgne recouvrant l'ouverture de l'allume-cigares et se trouvant dans la console centrale (figure 1). Retirer le cendrier.

III. Montage



Détacher le câble de raccordement du faisceau de câbles du tableau de bord (figure 2). Enficher le luminaire de cendrier I sur le connecteur mâle à plusieurs fiches. Enficher la lampe à incandescence 2 de l'allume-cigares, avec la douille, sur la douille à fiche plate. Placer le luminaire de cendrier I, avec la douille, dans l'ouverture prévue à cet effet dans la console centrale (figure 3), en l'engageant par l'arrière. Passer la lampe à incandescence de l'allume-cigares, avec la

douille et le connecteur à fiches multiples, à travers l'ouverture prévue à cet effet pour l'allume-cigares (figure 3), en l'introduisant par l'arrière. Fixer la lampe à incandescence, avec la douille, à la rosette du luminaire et l'introduire dans l'ouverture. Passer le connecteur mâle à fiches multiples à travers la rosette du luminaire, de manière qu'il se trouve plus à l'extérieur, afin d'avoir la possibilité de raccorder le socle de prise de courant de l'allume-cigares. Placer la rosette du luminaire dans l'ouverture (figure 4) et introduire le socle de prise de courant dans la rosette du luminaire (figure 5). Veiller à ce que les tocs d'encliquetage de la rosette du luminaire glissent par-dessus l'ensemble de la surface du cylindre du socle de prise de courant (figure 6). Introduire le socle de prise de courant entièrement dans la rosette du luminaire. Ensuite, tourner le socle de prise de courant légèrement vers la droite (figure 7), jusqu'à ce que les tocs d'encliquetage s'encliquettent. Après cela, placer l'allume-cigares dans le socle de prise de courant (figure 8).


IV. Montage final/Contrôle

Remonter le cendrier, reconnecter la tresse de mise à la masse de la batterie. Le contrôle de fonctionnement se fait lorsque l'allumage de la voiture est enclenché. A ce moment là, l'éclairage du cendrier et la rosette de l'allume-cigares doivent être allumés. Enfoncer l'allume-cigares. Au bout de quelques secondes, la résistance incandescente de l'allume-cigares est rouge.


part number: 90008821

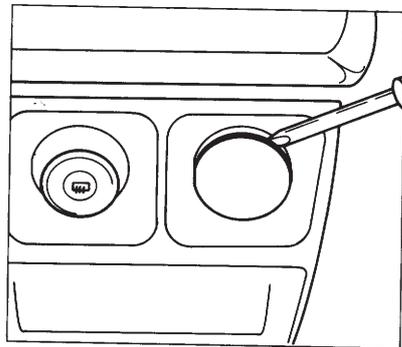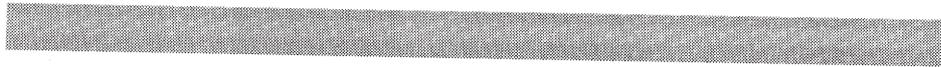


1

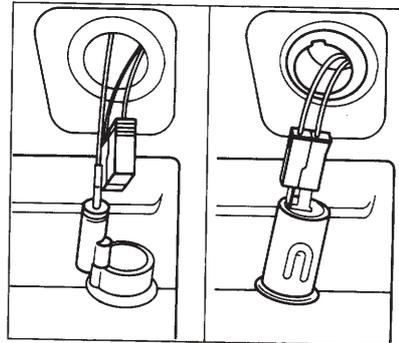


4

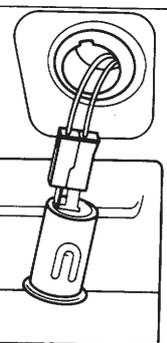


5

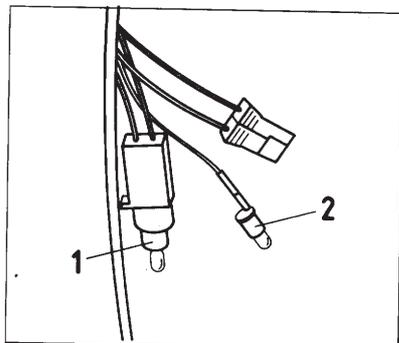


2

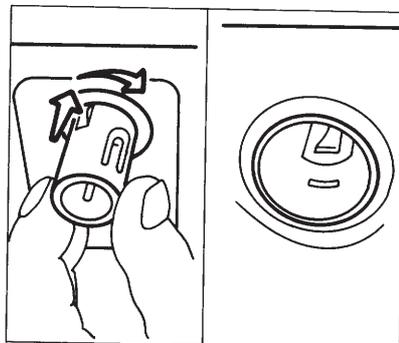


6

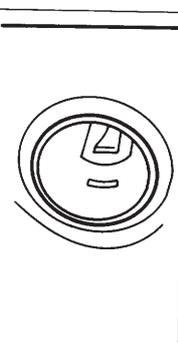

7

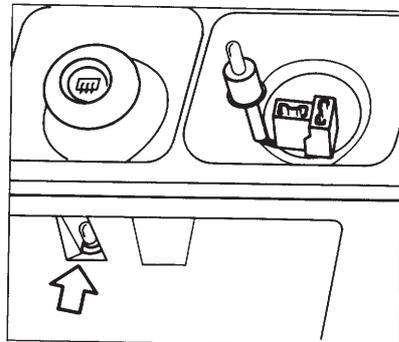

3

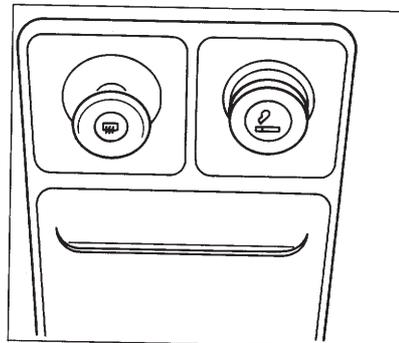

8