



**Elektrisk udrustning for
påhængsvogns-trækmekanisme**

For Opel Vectra

I. Leveringsomfang

- 1 x Lampefatning
- 3 x Sekskantmøtrik
- 3 x Fjederring
- 1 x Glødelampe
- 3 x Linseskruer
- 1 x Blinkgiver
- 1 x Beskyttelseshætte
- 1 x Stikdåseindsats
- 1 x Stikdåse
- 1 x Ledningssæt
- 1 x Fladstikhætte
- 1 x Kontaktfjeder
- 1 x Fladstikhus (12 gange)
- 16 x Ledning 1,5 1-årede
(for 17 36 286)
- 6 x Ledning 1,0 1-årede
(for 17 36 288)
- 1 x Fladstikhus
(for 17 36 288)
- 1 x Fjederkontakt
(for 17 36 288)
- 1 x Sikringsindsats
(for 17 36 288)
- 1 x Montagevejledning

II. Montagevejledning

Batteriets massebånd klemmes af! Demonter bagvægs- forklædningen hhv. hækforklædningen. Bør et hul med 20 mm diameter ved der forkørnede sted ved siden af ledningerne for nummerplade belysningen (Afb.1). Bør først med 8 mm og udvid boringen til 20 mm med et skrællebor. Sæt gummituden ind i boringen.

Henvisning: Alle borehullernes kanter skal jævnnes og behandles med

rustbeskyttelsesfarve! Før ledningssættet med de frie trådender udadtil gennem boringen. Demonter blænden nedenfor speedometeret. Hæv hertil blænden op ved den ydre venstre side og stik forsigtig en skrue-trækker bagved for at løsne blændens rasttap (Afb.2). Ligeledes løsnes den højre rasttap (Afb.3) og blænden tages af.

Demonter nu den øvre instrumentforklædning og speedometerhuset og træk speedometerakselen af. Træk sikringskassen af nedadtil og læg en ledning fra sikringskassen til instrumenthuset. Yderligere arbejder: Ønsker De for påhængsvognen i stedet for tågebaglygten en konstant-plus-tilslutning, skal ratsøjleforklædningen demonteres og stikforbindelsen med de 42 poler skilles (Afb.4). Derfra lægges en ledning langs med det seriemæssige ledningssæt til sikringskassen.

III. Montage

Stik ledningssættets stik mellem den seriemæssige ledningssæt-forbindelse ved bilens bagvæg (Afb.5). Før så ledningssættet udefra gennem stikdåsens tætningsgummi og tilslut det på følgende måde:



Klemme	Ledningsfarve	Funktion
1/L	sort/hvid	blinker på venstre side
2/54g	rød hhv sort/blå	konstant strøm hhv. tågebaglygte
3/31	brun	masse
4/R	sort/grøn	blinker på højre side
5/58R	grå/rød	parkeringslys højre
6/54	sort/gul	bremslygte
7/58L	grå/sort	parkeringslys venstre

Sæt glødelampen ind i kontrollygtefatningen af instrumenthuset (Afb. 6). Byt standard-blinkgiveren mod relæet for påhængsvogndrift (Afb. 7). Tilslut ledningen, som blev forlagt til instrumenthuset, til blinklys-relæet (A i Afb. 7) og til kontrollygten (Afb. 6). Yderligere arbejder for konstant-plus-tilslutning: Ledningen, som blev forlagt fra ratsøjlen til sikringskassen, tilsluttes til pos. 2 af det 42 po-

lede stik (Afb. 8) og til udgangen af sikring 28 (Afb. 7). Sikringens indgang ligger på relæ-siden. Stikforbindingen monteres på igen.

IV. Sutmontage/Afprovning

Monter atter alle demonterede dele og klem batteriets massebånd fast igen. Afprov funktionen af det elektriske anlæg på følgende måde:

Drift med påhængsvogn







Kontrollygte II (ekstra)	Kontrollygte I (seriemæssig)	Tilstand af blinkanlægget på tændt side
blinker	blinker	blinkanlæg i orden
blinker ikke	blinker	defekt lampe ved påhængsvognen eller bil
blinker ikke	blinker ikke eller med dobbelt hastighed	en eller flere lamper ved påhængsvognen og/eller bilen er defekte

Drift uden påhængsvogn

Kontrollygte II (ekstra)	Kontrollygte I (seriemæssig)	Tilstand af blinkanlægget på tændt side
blinker ikke eller en gang	blinker	blinkanlæg i orden
blinker ikke	blinker ikke eller med dobbelt hastighed	en eller flere lamper defekt ved bilen

Henvisning: Ved enkelte motortyper er eventuelt en ændring ved bilens kølesystem påkrævet. Deres væsentlige Opel-forhandler vil gerne informere Dem herom.

part numbers: 90421722 / 90509840

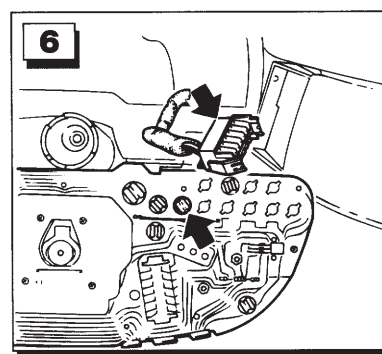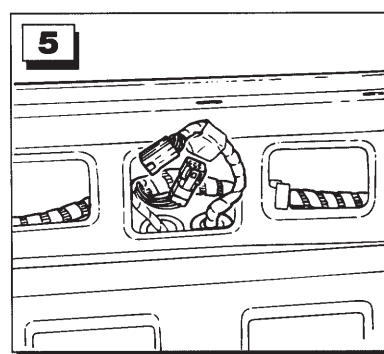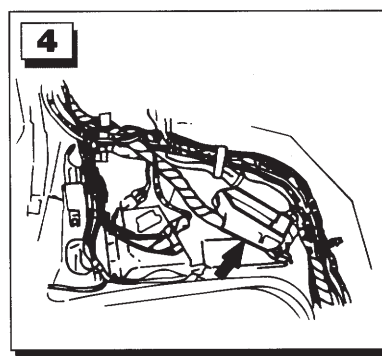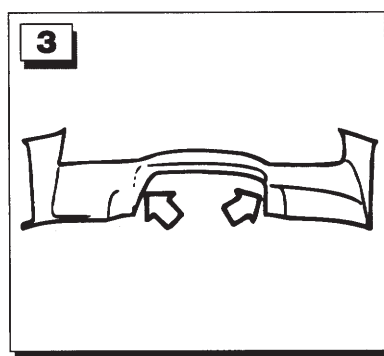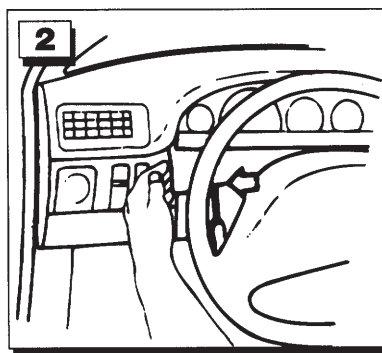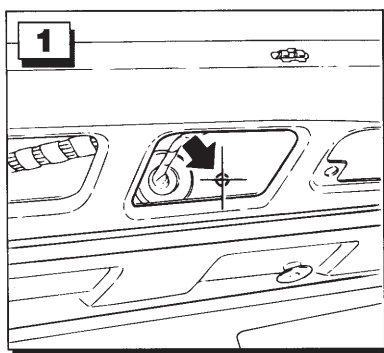

part numbers: 90421722 / 90509840

