



**Elektrisk utstyr for
tilhengerkobling**

For Opel Vectra

I. Leveringsomfang

- 1 x Lampefatning
- 3 x Sekskantmutter
- 3 x Fjærring
- 1 x Lyspære
- 3 x Linseskruer
- 1 x Blinkrelé
- 1 x Beskyttelseskappe
- 1 x Innsats for stikkontakt
- 1 x Stikkontakt
- 1 x Kabelsett
- 1 x Flatstikkerhylse
- 1 x Kontaktfjær
- 1 x Flatstikkerhus
(12-delt)
- 16 x Kabel 1,5 1-året
(for 1736286)
- 6 x Kabel 1,0 1-året
(for 1736288)
- 1 x Flatstikkerhylse
(for 1736288)
- 1 x Fjærkontakt
(for 1736288)
- 1 x Sikringsinnsats
(for 1736288)
- 1 x Monteringsveiledning

II. Monteringsforberedelse

Klem først av batterijordledningen! Demonter bakveggbekledningen hhv. hekkbekledningen. På forkjøret sted ved siden av kabelsettet for skiltbelysningen bores et hull med 20mm diameter (Fig.1). Bor først et hull på 8mm og utvid det så med en annen bor til 20mm. Sett gummidysen inn i borehullet. OBS! Borehullene må glattslibes og forsegles med anti-rustmiddel! Før kabelsettet med de

løse ledningsendene foran ut gjennom dysen. Demonter blenden nedenfor speedometerskiven ved å løfte den litt opp på venstre ytterside og stikke en skrutrekker forsiktig bak ved rattstammen for å løsne blendens stopptapp (Fig.2) Løsne også den høyre stopptappen (Fig.3) og ta bort blenden. Demonter øvre instrumenttildekning og speedometerhuset og trekk ut speedometerkabelen. Trekk sikringsboksen ned og legg en kabel fra sikringsboksen til instrumenthuset. Tilleggsarbeid: Hvis tilhengeren skal ha en permanent plusskontakt i stedet for tåkebaklykt, demonteres rattstammebekledningen og den 42-polete stikkforbindelsen deles (Fig.4). Herfra legges en kabel langs standard kabelsett til sikringsboksen.

III. Montering

Stikk stikkkontakten for kabelsettet mellom standard stikkforbindelser ved bakveggen på bilen (Fig.5). Før så kabelsettet utvendig gjennom tetningsgummien på stikkkontakten og koble det til som vist nedenfor:



Klemme	Kabelfarge	Funksjon
1/L	sort/hvit	venstre blinklys
2/54g	rød hhv. sort/blå	permanent strøm hhv. tåkebaklykt
3/31	brun	jord
4/R	sort/grønn	høyre blinklys
5/58R	grå/rød	høyre parkeringslys
6/54	sort/gul	bremselys
7/58L	grå/sort	venstre parkeringslys

Sett lyspæren i kontrollampe-fatningen på instrumenthuset (Fig. 6). Bytt ut standard-blinkreléet med blinkrelé for tilhengerdrift (Fig. 7). Kabelen som er lagt til instrumenthuset tilkobles blinkreléet (A) i Fig. 7) og kontrolliset (Fig. 6). Ekstra arbeid ved permanent plusskontakt: Kabelen som er lagt fra rattstammen til sikringsboksen tilkobles pos. 2 på den 42-polete stikkforbindelsen (Fig. 8) og utgangen på sikring 28. Ta av kabelen fra inngangen på sik-

ring 8 og lodd den fast i inngangen på sikring 28 (Fig. 7). Sikringenes innganger ligger på relésiden. Sett så i stand stikkforbindelsene igjen.

IV. Sluttmontering/Prøve

Monter alle demonterte deler og tilkoble batterijordledningen igjen. Kontroller det elektriske anleggets funksjon på følgende måte:

Drift med tilhenger:







kontrollampe II (ekstra)	kontrollampe I (standard)	blinklegges tilstand på innkoblet side
blinker	blinker	blinklegg i orden
blinker ikke	blinker	defekt lyspære i tilhenger eller bil
blinker ikke	blinker ikke eller med dobbel hastighet	en eller flere blinklyspærer på tilhenger og/eller bil er defekt

Drift uten tilhenger

kontrollampe II (ekstra)	kontrollampe I (standard)	blinkanleggets tilstand på innkoblet side
blinker ikke hhv. bare en gang	blinker	blinkanlegg i orden
blinker ikke	blinker ikke eller med dobbel hastighet	en eller flere blinklyspærer på bilen er defekt

OBS! På noen motortyper kan det være nødvendig å foreta visse endringer på kjølesystemet. Din vennlige Opel-forhandler er gjerne behjelpelig med informasjon om dette.

part numbers: 90421722 / 90509840

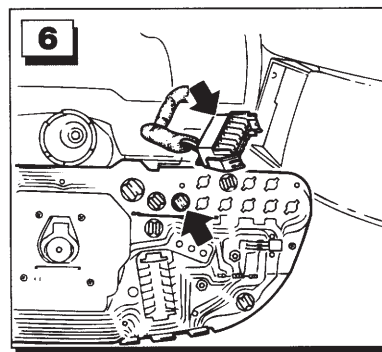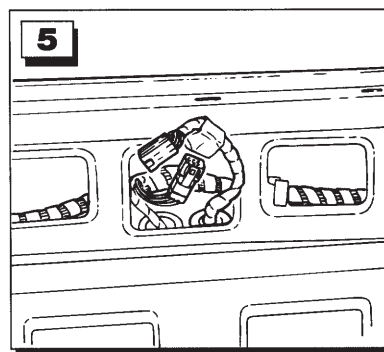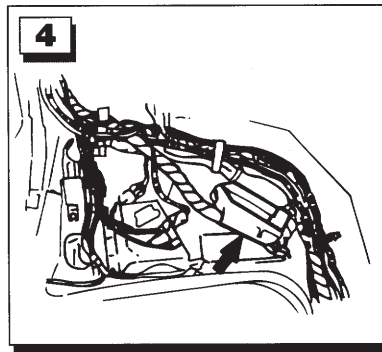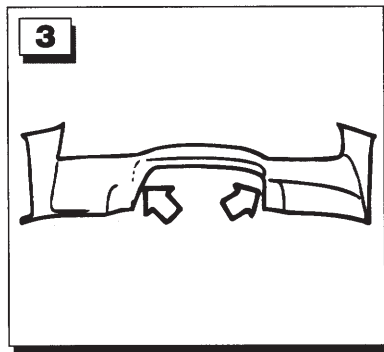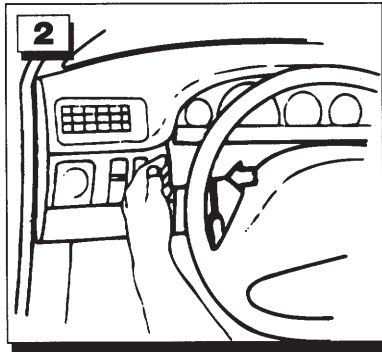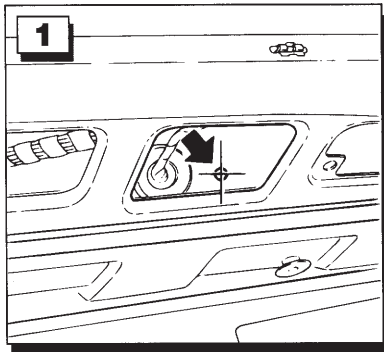

part numbers: 90421722 / 90509840

