

# OPEL Çocuk koltuğu kullanma talimatı

Aşağıda belirtilen modellerde uygulanabilir

Emniyet masası bulunan OPEL

çocuk koltuğu

OPEL Cocuk koltuğu

OPEL Çocuk koltuğu oturma gövdesi

Ağırlık sınıfı i (9° dan 18 kg' a kadar)
Ağırlık sınıfı ii (15 ten 25 kg' a kadar)
Ağırlık sınıfı iii (22 den 36 kg' a kadar)
"Print bir ik dan 11 kçılan huyban menjel manası birknin çenik birliğirin.

ECE-Normu no. 44/08's göre ormylenmiştir (universel). Arkı koltuğa veye ön yolou koltuğuna araç eürüş yönünde monte edilmesi için.



Sadece ECE-Normu no.18 veya buna musidii diğer standartlara görə onaylanmış geri sarma makunizmalı 3 noktalı əmniyat kerneri ile donatılmış araçlarda kullarılmışışı uygundur.

# Önemli genel emniyet tallmatları

Bu çocuk eriniyet sistemine, çocuk geri deyarıma eistemi ile ilgili Avrupa normuna, ECE Pi 44/08, göre müsaede adilmiştir. Kontrol işaretini ve ruhset numarasını portakal renkli atiketin (istünde bulabilirsiniz.

Çocuk kottuğunu tütlen tavalya edilen koltuk kilifi ve süngeri olmadan asıla kullanmayınız. Bu kışımları imalatçı firmanın tavalya ettiği malzemelerin dışında bir malzeme ile değiştirmeyiniz. Kilif kumaşı ve süngeri çocuk koltuğu ermiyet fonksiyonunun çok önemli perçalandır.

#### Çocuk antılyat alatımılırılırılırı have yesiği datemi ilə bereber kullanılırınını

Çocuk emniyet koltuğu sisteminin montalı için andece erka yan oturma yerlerini kullanırı. Hava yastığı, bir kaza esnasında çocuğun uygun olmayan oturma pozisyonunda bulunması dunumunda, çocuk için de bir tehlikedir. On yoku koltuğu hava yastığı bulunan, yan hava yastığı bulunmayan araçlar. Eğer araç koltuğu tam olumak gariye çekliscek olursa, öne doğru düzenlenmiş olan çocuk koltuğurun ön yolcu koltuğuna monte edilmesine müsende edilmesinedir. Yan fazva yastığı bulunan araçlara çocuk emniyet elatemi monte edilemez.

#### Gariok kulturum eerasundat

Kullanma talimetlanna tarn olarak uyulmalıdır. Çocuk emniyet sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmasına müsaade adilmez, zira bunun sonucu koruyucu etkisi ortadan kalkar.

#### Çocuğunuzu kontrolatiz olarak anıla qocuk emriyet ələtərni içində birəkmayırıl

Uzun yalcululdarda mola vererek çocuğunuzu dirilendirin ve bu esneda çocuğunuzun araçtan kontrolatiz olarak yola inmemesine dilikat adın. Eğer mevcut laa, araç kapılarındaki çocuk emniyet alatemini dalma kullarını.

#### Koltutun monte edilmesindei

Çocuk amniyat slataminin sabitleştirilmesi için kullanıları tüm kemerlerinin dalma tam olerek gergin konumda bulunmasına mutlaka dikket edin. Çocuğu tutan kamarler, gerdirilmiş ve burulmamış olmalıdır.

Geverak olan kemerler emniyet etkisini oldukça azattırlar ve kaza asınasında tedrübelere dayanarak çocuk için vücudunun oldukça yüksak bir yük altına girmesine neden olur.

Eir kaza anında iç organların yerelenmesini önlemek için, kalça kemerini delme gergin olerak ve kalça hizasında takın. Böylece çocuk kendisi kemeri gevşetmesin ve kalça kemerini kemine doğru çekmesin, 22 kg'a kadar olan çocuklarda çocuk koltuğunda mevcut olan kemer idemensini kullanın. Emniyet masası bulunan OPEL çocuk koltuğunda, emniyet masası mümkün olduğu kadar çocuğun vücuduna yakınlaştırılmışlıdır ve kemeri gevşetme olanağı olmamalıdır.

Çocuk emniyet eisteminin aksesuar parçalarını itinali bir çeldide sakleyin ve montej eunasında detay parçalarının kaybolmamasına dilikat edin. Çocuk emniyet sisteminin sert ve pisatik parçalarını öyle yerleştirin ki, günlük kullanım esnasında dracın kapılarının veya ayarlanabilir koltuklarının gralarına girmesin.

#### Yakuların ve bazat parçalarının emniyete alıramınl

Bir kaza esnazında yaralanmalara neden olabilecek bagai parçalarını vaya diğar eşyaları yeterince emniyete aim. Şapkatığa hiçbir eşya koymayın - bunlar biz kaza esnazında tehlikeli bir mermiye dönüşebilirler. Eğar çocuk emniyet sistemini çocuksuz olarak ereç içinde bulunduruyorsanız, lütfen büyülder için olan emniyet kemeri ile emniyete aim.

Bereber yolculuk yapan türn bireylerin enniyet kemeri takmış olmalarına dikket edin. Emniyet kemerini takmamış bireyler, bir kaza esnesinde çocuk emniyet elatemi ile emniyete alınmış olan gocuk içinde büyük bir tehlike az edebilir.

#### Bir bosedan narrat

Eğer çocuk emniyet sisteminiz bir kaza esnasında ağır hasar görecek olurea, bu değiştirilmelidir.

#### OPEL Cocuk leoltuğurun tadılatında

Tadilet talimetiarna ve montel talimetiarna muttalca riavet edin.

OPEL çocuk koltuğunun, emniyet masası bulunan OPEL çocuk koltuğu modeline (Sınıf I) dönüştürülmesi için, emniyet masası yatldi OPEL beyilnden elperiş edilebilir.

#### Cerro

Tum meteryaller FCKW'den anndırılmıştır.

part-no.: 90513347 / 90513434





### Montaj talimati Emniyet masası bulunan OPEL çocuk koltuğu

Ön yaku koltuğu heve yastığı bulunan, yan have yastığı bulunmışını inişdir. Eğer ereş koltuğu tarın olarak geriye çekliscek olursa, öne doğru düzenleriniş olan çocuk koltuğurun ön yolcu koltuğuna monte adilmesine münaside edilmesine. Yer have yastığı bulunan anaçlara gocuk emniyet etakırıl monte edilenez.

### Ağırlık sınıfı I

### (9\* dan 18 kg'a kadar vücut ağırlığı)

"Frink hiz De Arms 11 legidini başlayanı qeririyet mişasir balının çocuk balınğırının balınınının tarayın mişanın

Böylece OPEL çocuk koltuğu (çocuk ile bereber), sedece erazan kerxil 8 nokta eraniyet kerneri ile beğlenebilir.

#### Cocudium emplyete alimmani

#### 1. Aparrus: Çocuğuri citurtulması (Sold 1 ve 2)

Çocuğu, çocuk koltuğuna oturtun. Emniyet masasını alın ve dişan çeklimiş olan 3 nokta emniyet kamedrin kucak kemed terafin) emniyet masasının kılavuz kanalından geçirin. Kilit dilini işitilir bir şekilde kemer kilidine geçirin.

#### 2. Agarna: Emniyet manasının bağlanması və komurin yarkıştirilməşi (Şeki 3)

Kalça kameri parçası va diyagonal kemer, kamer kılavuz çıkımbumın üst tarafından geçmaktedir. Diyagonal kemeri kuvvetikse çeklir, böyleda emniyet mesası çocuğun gövdesine doğru sıkıca çaklimiş olsun. Bunu müteside erleca gerdirilmiş olan diyagonul kemeri synı şeklide emniyet masasının kılavuz kanılına yerleştirin. Har ild kemer, metal tokanın kırmızı yan kanallarının içinde bulunmalidir ve kemer parçaları gavşameye karşı amniyata alınmış olmalıdır.

Böylece çocuk arınılyata alınmıştır.





### Montaj talimati OPEL Çocuk koltuğu

Ön yolcu koltuğu hava yentiği bulunan, yan hava yantığı bulunmayın muşdur: Eğur araş tolituğu tam olanık guriye çeklecek olursa, öne doğru düzenlenmiş olan çocuk koltuğuna monte edilmasine müsamde edilmasktedir. Yen hava yastığı tulunan muşdamı çocuk erimiyet sistemi monte edilmasz.

### Ağırlık sınıfı II (15 ten 25 kg'a kadar vücut ağırlığı)

Edylece OPEL çocuk koltuğu (çocuk ile beraber), sadece aracın kendi 3 nokta arımılyat kameri ile bağlanabilir.

#### Çocutun emniyete alınması

#### 1. Agama: Çocuğun olunlulması

Çocuğu, çocuk koltuğuna oturtun. 3 Nokta emniyet kemerini alın ve kilit dilini, kemer kilidine işitilir bir şekilde geçirin.

#### 2. Agama: Kernerin geçirinmesi (Baidi 5 va 6)

Kalça kemed parçasını kemizi ok ile learetlenmiş kemer kılavuz çıkıntısının ait tarafına ve diyagonal kemeri, kemir kılavuz çıkıntısının üst tarafına yerleştirin.

#### Karrner Cart kalanzasınının, qoquığun ormuz yükmeldiğine uyumu (i) eki 7)

Diyagonal kemer o şekilde yerleştirilmelidir ki, kaza esnasınde çocuk kemerden dişenya kaymayacak şekilde çocuğun omuzu üzerinden geçsin ve kemer boyun bölgesine yakın durmasın.

Kamer klemansı arkasındaki sabitleme düğmesini çekmek ve bunu doğru yüksekliğa getirmek suretiyle kemer kılavuzunu uygun pozisyona ayarlayabilirsiniz. Bu esnada kapağı açın ve uyarlama işleminden sonra bunu tekrar kapatın.

#### 3. Agarna: Karnor eleterninin mebitlegtiri medi (Seid) 6)

Kemer klemensindeki kırmızı kapağı açın. Diyagonal kameri kuvvetilce çekin, böylece katça kemeri çocuğun kalçazına doğru arkıca çeklimle olaun. Bunu müteakip sıkıca gerdirilmiş olan diyagonal kemeri, kemer klemensi kılınvuzuna yerleştirin ve kapağı kapatın.







## OPEL Çocuk koltuğu gövdesinin tadllatı

Ön doğru düzenlenmiş OPEL çocuk kottuğu başlangıç noktasıklır.

#### Koltuk artalığının ağlalimesi

 Bir tornavida ile kottuk erkalığının ait parçasının yan teraflarında bulunan tornavida başlı her ild cıvatayı sökün.

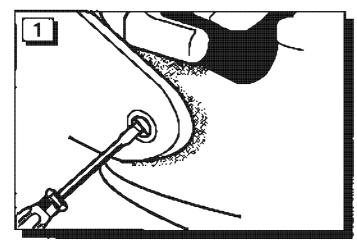

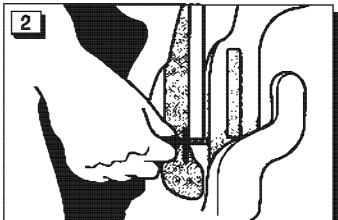



## Montaj talimati OPEL Çocuk koltuğu oturma gövdesi

On yolcu koltuğu hava yarıtığı bulunan, yan hava yarıtığı bulunmayan anaçlar: Eğar araç koltuğu tamı olarak geriye çaklecek cilures, öne doğru düzenleriniş olan gocuk koltuğunun ön yolcu koltuğuna monte edilması'na münaside edilmektedir. Yan hava yarıtığı bulunan waşlara çocuk amniyat ulutamı monte edilennar.

# Ağırlık sınıfı III (22 den 36 kg'a kadar vücut ağırlığı/150 cm)

Böylacs OPEL çocuk koltuğu (çocuk ile bereber), sedece aracın kendi 3 nokta emniyet kemsri əletemi ile beğlanabilir.

#### Çocuğun emniyata ıılınması

#### 1. Apurage Cocudiun ottutulmanı

Çocuğu, çocuk kultuğuna oturtun. 9 Nokta emniyet kamerini elin ve kilit dilini, kamer kilidine lijitilir bir şeklide geçirin.

#### 2. Apartus: Kurnedn geçirilmesi (Beldi 5 va 6)

Kalça kemeri parçasını kırmızı ok ile işaretlerimiş kemer kılanuz çıkıntısının ait tarafına ve diyagonal kemeri, kemer kılanuz çıkıntısının üst tarafına yerleştirin.

Diyagonel kemeri kuvvetiloe çakin, böylecə kulça kemeri çocuğun kelçasına doğru sıkısa çəldimişi disun.

Diyagonal kemer, çocuğun amuzu üzerinden geçecek şekilde yerleştirilmelidir

(Şakli 9), kaza esnasında çocuk kemerden dişanya kaymayacak şaklida olmalıdır ye kemer boyun bölgesine yakın olmamalıdır. Gerekirse bunu kemer üst kılavuzunun yükseklik ayar mekantzmasından (eğer meycut isa) düzeltin (Şeidi 10).

Sürüş esnesinde diyagoxısı kemerin çocuğun vücudunun üst bölümünün erakasında olmamasına dikkat edin. part-no.: 90513347 / 90513434



### **Bakım talimat**

### Prendip liberhite lekelerin çıkarılmısı;

Lukeleri delme, kener izlerinin kelmesını önlemek için, sadaca en dış kenarlardan başlayıp orta noktaya doğru ellin.

### Özmi indən tiplini için inkuluri çılayırma tabicası;

Leka tipi	No yeprmakir?
Kan	Soğuk tuzlu su ile işlem yapın (Kanşım: 1 i ölçek euya 2 çay kaşığı ecfra tuzu), yıkayın ve bir haviu ile kurulayın, geriye kalanı yumuşak bir koltuk şampuanı ile takrar işleme tabi tutun. Bunu müteakip duru su ile tehrar yıkayın.
Tereyed	Bir biçağın kör ucu ile kumaş üzerinden yumuşak bir şeklide alın. Bundan sonra geri kalan artıkları dikketlice temizleyin. Diğer artıkları eudan arındırılmış gözücü medde ile (örneğin: test berizini) çıkanırı.
Kunna platitieri	Soğuk zu lie işlern yapın.
Meyre veya taneli meyre lekeleri	Yumuşabolı deterjan ile işlem yapın ve soğuk su ile durulayın.
Suikaz	Üst yüzeydeki sakızları kör bir bıçak ile çıkanın, eğer leke artıkları kalacak olunsa, burum üzedine dundurucu aprey sıkırı. Bundan sonra laka ovalarınak euretiyle veya fırça ile çıkanlabilir.
Katpap	Biçağın kör ucu ile alın, kalan entiklen bir bez ile temizleyin, eğer gerekli kın bir koltuk şampuanı ile tekrer işleme tebi tutun.
Çemur	Bışağın kür ucu ile mümkün olduğu kadar temizleyin. Arta kalanları kuru- maya birakın ve bunu mütesidip süpürge ile çektirin. Eğer bir iska kalacak olursa, şampuanla takrar işleme tabi tutun.
Mayva auyu	Sıvıyı darhal emici bir havlu bez, yünlü bez veya alingar ila amdırin.
Kalaso veya kultve	Narin gamaşır daterjanlı ilik su ile yıkayın ve duru su ile durulayın.
ldrur, belgarn, tar	Mümkün olduğu kadar bir bez ile emdirin ve arta kalanları koltuk şampuanı ile temizleyin, itinali olarak yıkayın.