

D	Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausrüstung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Angaben und Abbildungen unverbindlich.	D	Einbauanleitung
GB	Subject to change in terms of construction, equipment and colour, and may contain errors. The information and illustrations are non-binding.	GB	Installation instructions
F	Sous réserve de modifications de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.	F	Consignes de montage
NL	Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitrustering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.	NL	Montagehandleiding
DK	Ændringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farver samt fejl forbeholdes. Oplysninger og illustrationer er uforpligtende.	DK	Montagevejledning
N	Ændringer angående konstruktion, udstyr, farge og feiltagelse forbeholdes. Opplysninger og illustrasjoner uforbindtlig.	N	Monteringsinstruksjon
S	Med reservation för ändringar vad det gäller konstruktion, utrustning, färg samt för misstag. Uppgifterna och bilderna är inte bindande.	S	Installationsanvisning
FIN	Pidätämme oikeuden rakennetta, varustusta, väriä koskeviin sekä erehdykseenä johtuviin muutoksiin. Tiedot ja kuvat eivät ole sitovia.	FIN	Asennusohje
I	Con riserva di modifiche relative a progettazione, dotazione, colore ed errori. Le indicazioni e figure sono fornite senza impegno.	I	Istruzioni per il montaggio
E	Reservadas las modificaciones respecto a diseño, equipamiento, color, así como error. Indicaciones y figuras sin compromiso.	E	Instrucciones de montaje
P	Reservamos o direito de alterações relativamente ao desenho, equipamento, cor, bem como de erro. Os dados e as gravuras não implicam compromisso da nossa parte.	P	Instruções de montagem
GR	Διατηρούμε κάθε επιρύλαξη ως προς αλλαγές σε σχέση με κατασκευή, εξοπλισμό, διαρρύθμιση, χρωματισμούς και λάθη παραδρομής.	GR	Οδηγίες εγκατάστασης
CZ	Změny, týkající se konstrukce, vybavení, barvy, jakož i omyly jsou vyhrazeny. Údaje a vyobrazení jsou nezávazné.	CZ	Návod k montáži
PL	Zastrzeżę się prawo do zmian dot. konstrukcji, wykończenia, kolorystyki oraz pomylek. Dane i ilustracje niewiążące.	PL	Instrukcja montażu
TR	Tasarım, donanım ve renk bakımından deęiliskilik yapma hakkı ve hata ve eksiklik mahfuzdur. Veriler ve resimler baęlayıcı deęildir.	TR	Montaj talimatı
H	A szerkesztel, a kivitel és a szín változtatása, valamint a változások joga fenntartva. Az adatok és az ábrák nem kötelező érvényűek.	H	Beépítési útmutató
HR	Pravo promjena u svezi konstrukcije, opreme, boje kao i zabune ovdzavamo. Podaci i ilustracije su neobavezne.	HR	Upute o ugradnji
BUL	Запазени права по отношение на конструкцията, оборудването, цвета и грешки. Данните и изображенията не са обвързващи.	BUL	Инструкция за монтаж
RO	Ne rezervăm dreptul unor modificări ale construcției, dotării, culorii și dreptul la erori. Datele indicate și imaginile sunt orientative.	RO	Instrucțiuni de montaj
RUS	Права на внесение изменений относительно конструкции, оснащения, окраски, а также на ошибки сохраняются. Данные и иллюстрации имеют примерный характер.	RUS	Инструкция по монтажу и установке
LT	Pasiliekama konstrukcijos, rangos bei raiškmenų spalvos pakaitimų ir klaidų teisė. Duomenys ir iliustracijos neįpareigojantys.	LT	Montavimo informacija
LV	Tiek paturēšas tiesības uz konstrukcijas, iekārtu, krāsu izmaiņām, kā arī kļūdītānos. Dati un attēli bez saistībām.	LV	Iemontēšanas pamācība
EST	Konstruktsioonid, varustuse ja vevryl osas muudatused ning eksimised lubatud. Andmed ja joonised on mitteesiduvad.	EST	Paigaldusjuhend
SLO	Zadržana pravica do sprememb glede konstrukcije, opreme, barve ter pomote. Podatki in slike so neobvezne.	SLO	Navodilo za vgradnjo
SK	Zmeny, ktoré sa týkajú konštrukcie, vybavenia, farby, ako aj omyly sú vyhradené. Údaje a zobrazenia sú nezáväzná.	SK	Montážny návod

Wasser-Heizgerät



Feel the drive

Zusatzheizung *Thermo Top E*  00 0003

Zusatzheizung *Thermo Top C*  00 0002

Zusatzheizung *Thermo Top P*  00 0104

Einbauanleitung

Opel Antara

3,2 Benzin

ab Modell 2007

Linkslenker

Automatikgetriebe



ACHTUNG!

Warnung vor Gefahr:

Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heizsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.

Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und eine Spezialausrüstung.

Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Firmentraining nicht erfolgreich abgeschlossen und dabei die notwendigen technischen Fähigkeiten erworben haben und die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen nicht zur Verfügung stehen.

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Reparaturanleitungen, und beachten Sie alle Warnhinweise.

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf einen Einbau durch ungeschultes Personal zurückzuführen sind.

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	2	Heizgerät vorbereiten	14
Heizgerät / Einbaukit	3	Einbauort vorbereiten	16
Vorwort	3	Heizgerät einbauen	18
Allgemeine Hinweise	3	Wassereinbindung	19
Spezialwerkzeug	3	Brennstoffeinbindung	22
Erläuterungen zum Dokument	4	Brennluft	24
Vorarbeiten	5	Abgasanlage	25
Einbauort Heizgerät	5	Abschließende Arbeiten	28
Einbindung Elektrik	6	Bedienungshinweise für den Endkunden	29
Gebläseansteuerung manuelle Klimaanlage	7		
Gebläseansteuerung Klimaautomatik	9		
Option Telestart	12		
Option Thermo Call	13		

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE-Nr. / ABE
Opel	Antara	L-A	e4 * 2001 / 116 * 0118

Motortyp	Motorart	Leistung in kW	Hubraum in cm ³
10HM	Benzin	167	3195

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie Länderspezifikationen, die nicht in dieser Einbauanleitung aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbauanleitung kann aber möglich sein.

Der Einbauort von Vorwähluhr und Sommer- / Winterschalter ist vor dem Einbau mit dem Endkunden abzustimmen!

Heizgerät / Einbaukit

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Opel spezifischer Heizgeräte- Lieferumfang	siehe Opel Preisliste
1	Einbaukit Opel Antara (Basiskit)	1311919A
1	Zusatzkit Opel Antara 3,2 l Benzin	1311922A

Bedienelement optional:

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Bedienelement	siehe Opel Preisliste

Zusätzlich erforderlich bei Klimaautomatik:

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Kit Opel Antara Klimaautomatik	1311923A

Für die jeweilige Fahrzeugklasse empfohlenes Heizgerät:

Fahrzeug	Heizgerät
Kleinwagen	Thermo Top E
Mittelklasse, Kombi	Thermo Top C
Oberklasse, Van, Offroader	Thermo Top P

Die Auswahl des Heizgerätes richtet sich nach der Innenraumgröße des Fahrzeugs und dem Komfortanspruch des Kunden!

**Vorwort**

Diese Einbauanleitung gilt für die Fahrzeuge Opel Antara 3,2 Benzinmotor mit Schaltgetriebe - Gültigkeit siehe Seite 2 - ab Modelljahr 2007 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbauanleitung“ notwendig werden.

In jedem Fall sind jedoch die Vorschriften der „Einbauanweisung“ und „Bedienungs- und Wartungsanweisung“ der *Thermo Top C/P/E* zu befolgen.

Die entsprechenden Regeln der Technik sowie eventuelle Angaben des Fahrzeugherstellers sind beim Einbau einzuhalten.

Allgemeine Hinweise

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fahrzeugeigenen Leitungen und Kabelbäumen.

Scharfe Kanten sind mit Scheuerschutz (aufgeschnittener Kraftstoffschlauch) zu versehen!

Blanke Karosseriestellen, wie z.B Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell-Nr. 111329) einzusprühen.


Spezialwerkzeug

- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Abklemmzangen
- Einnietmutternzange

Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Mechanik

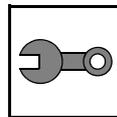


Elektrik




Wassereinbindung




Kraftstoffeinbindung

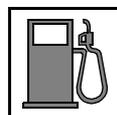

Abgasanlage

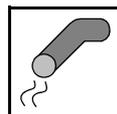

Brennluft

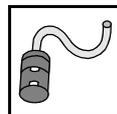

Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:



besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen



besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen





besondere Brand- und Explosionsgefahr



Verweis auf allgemeine Einbauanweisung der Webasto Komponente bzw. auf fahrzeugspezifische Unterlagen des Herstellers



Hinweis auf eine technische Besonderheit

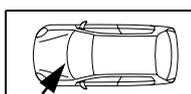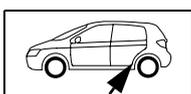


Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung

Vorarbeiten**ACHTUNG!**

- Batterie abklemmen!
- Druck im Kühlsystem ablassen!
- Fabriknummer vom Typschild Original auf das Typschild Duplikat übertragen
- Die nicht zutreffende Jahreszahl auf dem Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle sichtbar anbringen
- Batterie komplett ausbauen
- Sicherungs- und Relaisbox ausbauen
- Motorabdeckung ausbauen
- Motorsteuergerät ausbauen
- Ölbehälter für Servolenkung lösen
- Ausdehnungsbehälter lösen
- Ladeluftrohr zwischen Luftfilter und Turbolader ausbauen
- Luftschlauch vom Ladeluftrohr zum Motor am Motor lösen
- Einfüllstutzen Scheibenwaschanlage ausbauen
- Entlüftungsleitung oben zum Ausdehnungsgefäß Kühlwasser ausbauen
- Tankdeckel öffnen, Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Unterfahrschutz ausbauen
- Serviceklappe Tankarmatur links öffnen
- Klimabedienteil gemäß Herstellerangaben ausbauen (nur bei manueller Klimaanlage)
- Handschuhfach ausbauen (nur bei Klimaautomatik)

Die Seite 29 "Bedienungshinweise für den Endkunden" entnehmen und der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beifügen!

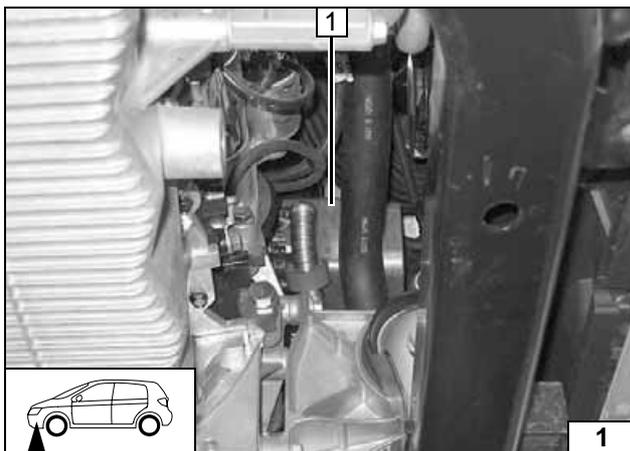**Einbauort Heizgerät**

1 Heizgerät

Einbauort




Einbindung Elektrik





Kabelbaumdurchführung

1 Gummitülle


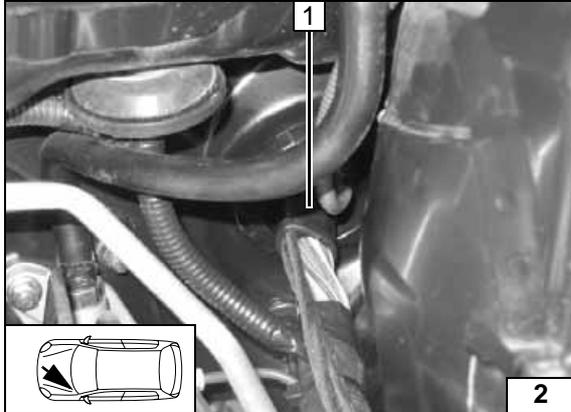


Vorwahluhr

1 Vorwahluhr

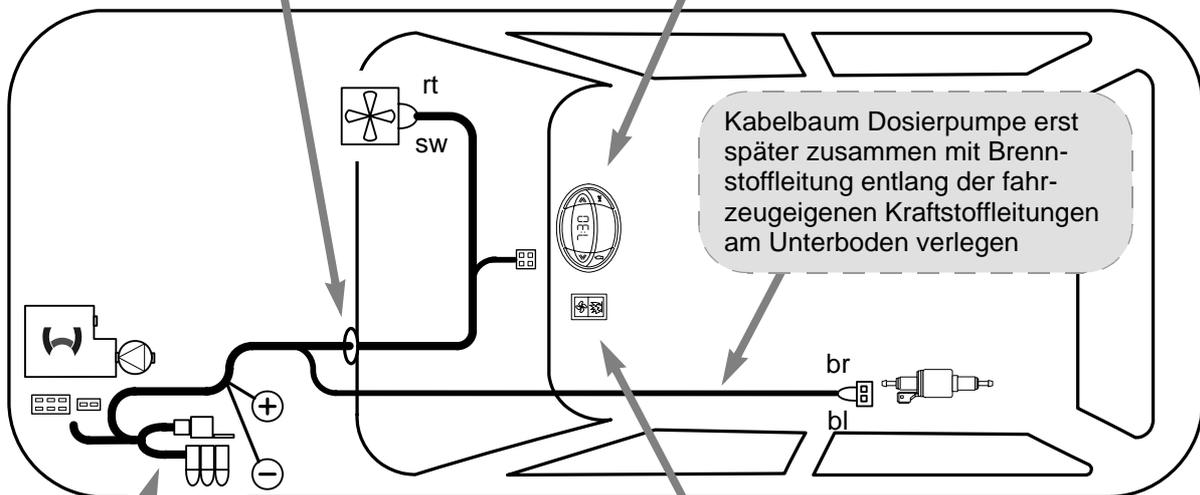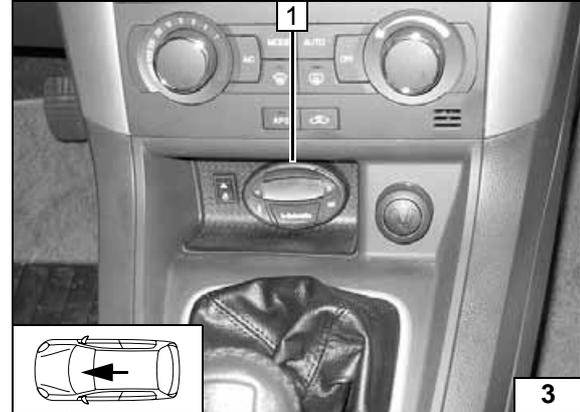

Schema
Kabel-
baumver-
legung

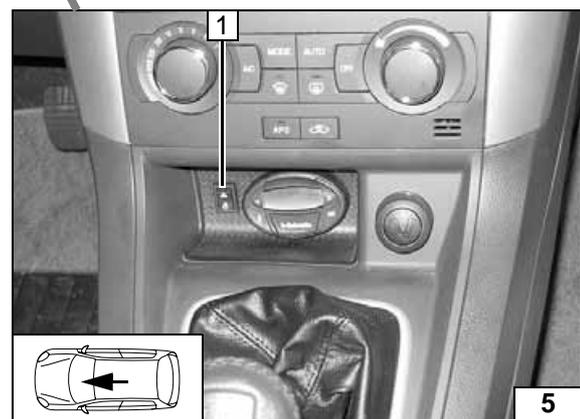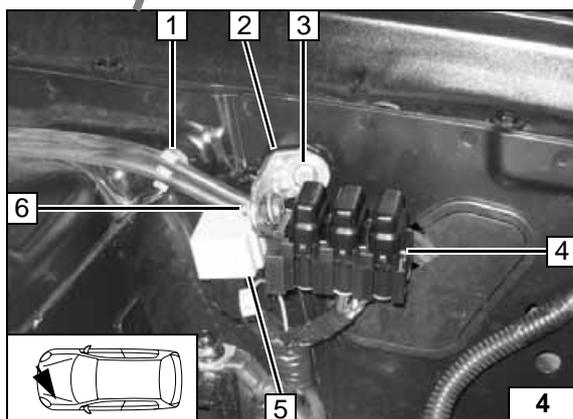

Sicherungshalter, K3-Relais


- 1 Fahrzeugeigenen Clip versetzen
- 2 Winkel
- 3 Bohrung auf \varnothing 9mm aufbohren, Einnietmutter M6 einziehen, Schraube M6x20, Federring
- 4 Sicherungshalter
- 5 K3- Relais
- 6 Schraube M5x16, Karosseriescheibe, Bundmutter M5 im Langloch nach re ausrichten

Option Sommer- / Winterschalter

- 1 Sommer-/Winterschalter, Bohrung \varnothing 12mm




Gebläseansteuerung manuelle Klimaanlage

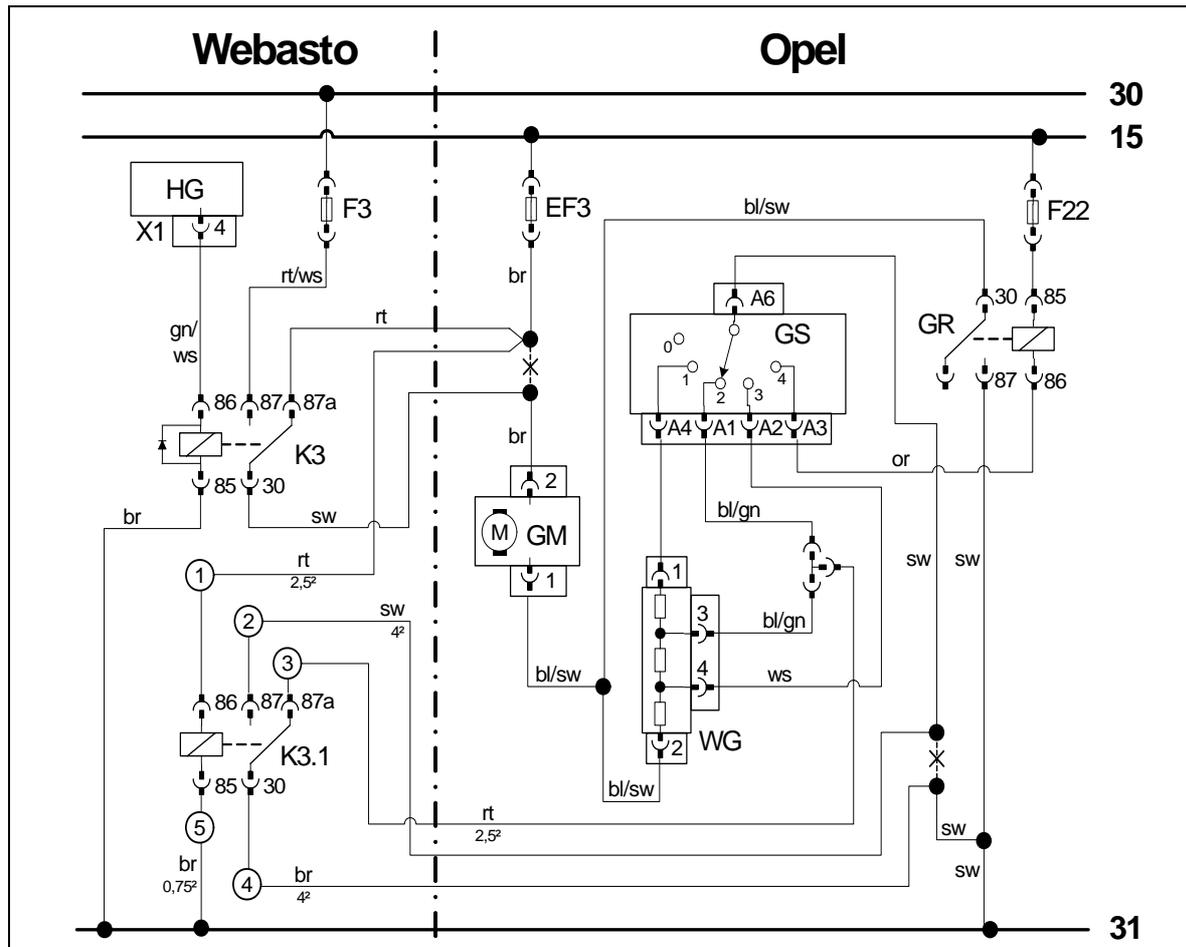

Schaltplan manuelle Klimaanlage

Bauteile Webasto		Bauteile Opel Antara		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E	GM	Gebläsemotor	rt	rot
X1	6-poliger Stecker	GS	Gebläseschalter	ws	weiß
F3	Sicherung 25A	EF3	Gebläsesicherung 40A	sw	schwarz
K3	Gebläserelais	WG	Widerstandsgruppe	br	braun
K3.1	Zusatzrelais	GR	Gebläserelais	gn	grün
				bl	blau
				or	orange
				X	Trennstelle
				Kabelfarben können variieren!	

Legende

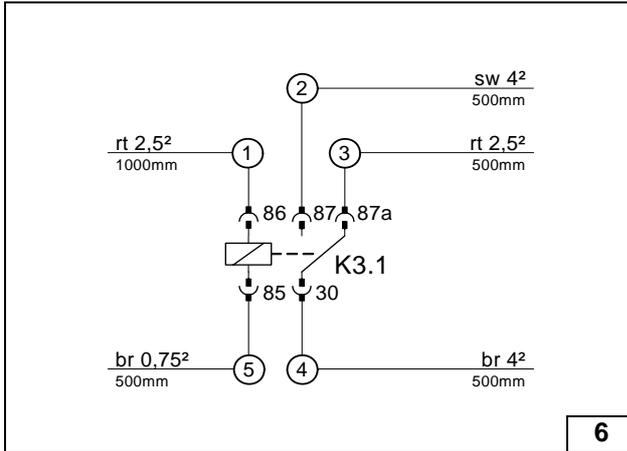

6


Elektrik vorbereiten

Elektrik vorbereiten

Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen. Von beiliegendem Isolierschlauch 500mm ablängen und auf Leitungen ②, ③ und ④ aufschieben! Restende Isolierschlauch auf Leitung ① aufschieben!



Zusatzrelais K3.1 vorbereiten

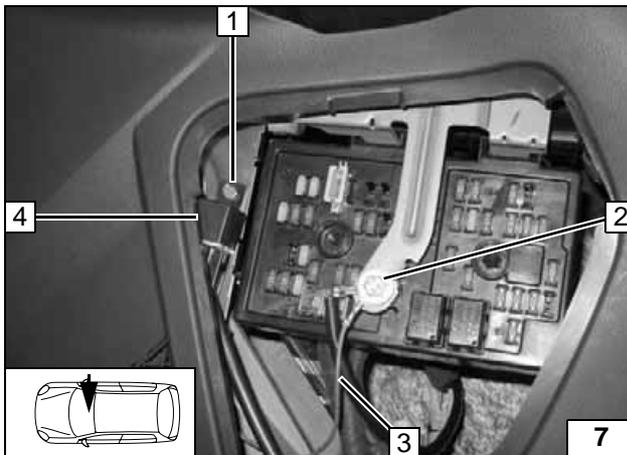

7


Gebälseansteuerung

Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

- 1 Schraube M5x16, Bundmutter an vorhandene Bohrung
- 2 Fzg.eigener Massestützpunkt
- 3 Ltg. ⑤ br 0,75² von K3.1/85
- 4 Zusatzrelais K3.1



Zusatzrelais anschließen

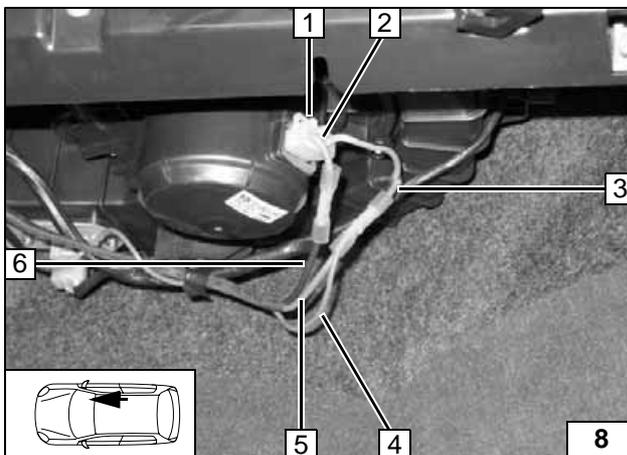

8


Anschluß am 2-poligen Stecker 1 vom Gebläsemotor.

Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen (crimpen und schrumpfen).

- 2 Ltg. br zum Stecker
- 3 Ltg. br von Sicherung EF3
- 4 Ltg. ① rt 2,5² zu K3.1/86
- 5 Ltg. rt zu K3/87a
- 6 Ltg. sw von K3/30



Anschluß Gebläse-motor

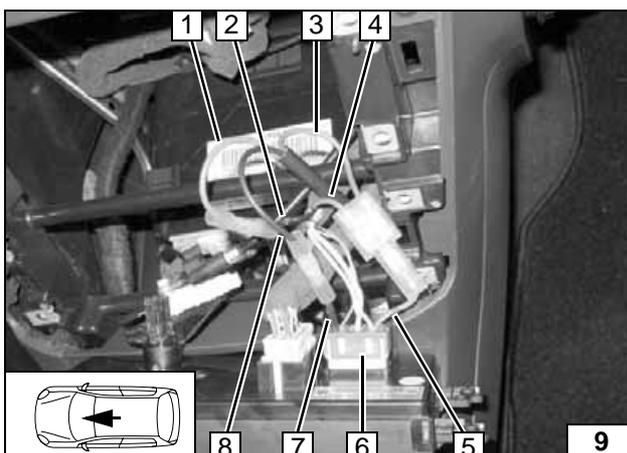

9

Anschluß am 6-poligen Stecker 6 vom Gebläseschalter.

Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen (crimpen und schrumpfen).


- 1 Ltg. ④ br 4² von K3.1/30
- 2 Ltg. sw zum fzg.eigenen Massepunkt
- 3 Ltg. ③ rt 2,5² von K3.1/87a
- 4 Ltg. bl/gn zur Widerstandsgruppe
- 5 Ltg. bl/gn von Stecker A1
- 7 Ltg. sw von Stecker A6
- 8 Ltg. ② sw 4² von K3.1/87



Anschluß Gebläse-schalter




Gebläseansteuerung Klimaautomatik

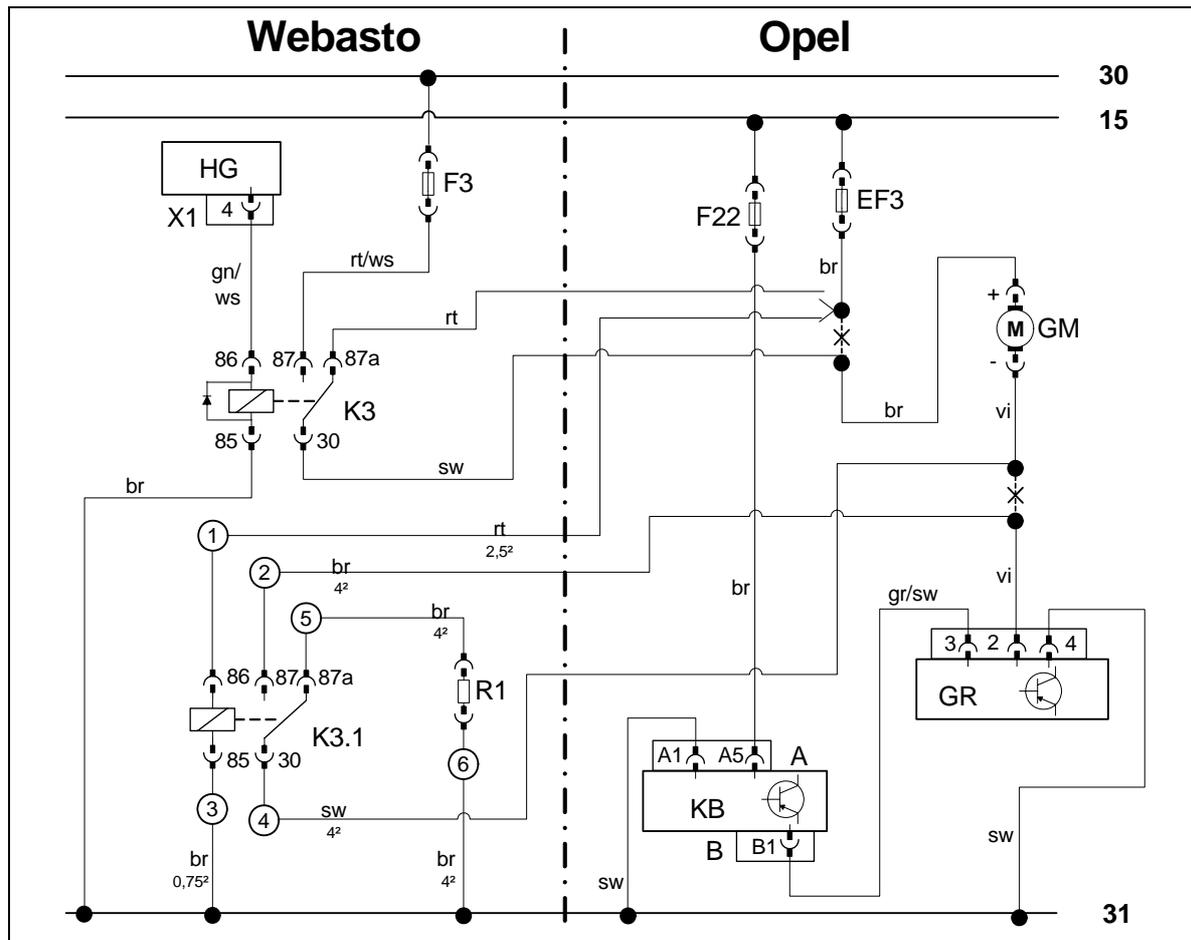

Schaltplan Klimaautomatik

Bauteile Webasto		Bauteile Opel Antara		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E	GM	Gebläsemotor	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	GR	Gebläseregler	ws	weiß
F3	Sicherung 25A	KB	Klimabedienteil	sw	schwarz
K3	Gebläserelais	F22	Sicherung 10A	br	braun
K3.1	Zusatzrelais	EF3	Sicherung 40A	gn	grün
R1	Widerstand 0,9 Ohm	A	Stecker Klimabedienteil	bl	blau
		B	Stecker Klimabedienteil	gr	grau
				vi	violett
				X	Trennstelle
				Kabelfarben können variieren!	

Legende

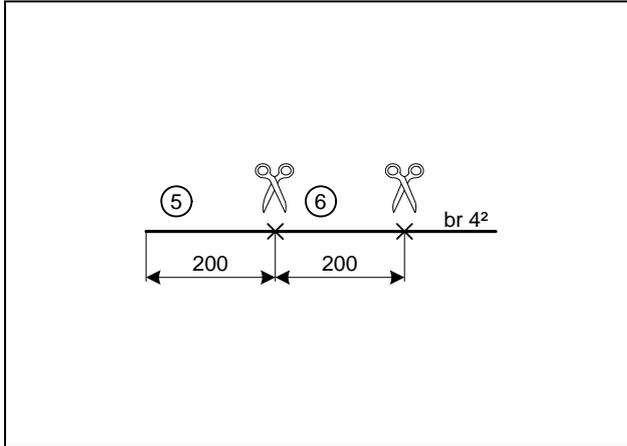


Elektrik vorbereiten

Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen. An beiliegender Leitung ③ br 0,75² und an Leitungsabschnitt ⑥ br 4² Kabelschuh ancrimpen.



Leitung br
ablängen

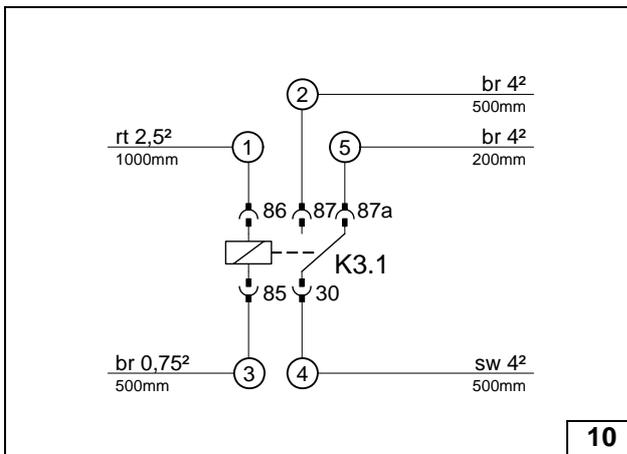


Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen. Leitungen ①, ② und ④ in beiliegenden Iso-lierschlauch einziehen!



Zusatzre-lais K3.1
vorberei-
ten

10

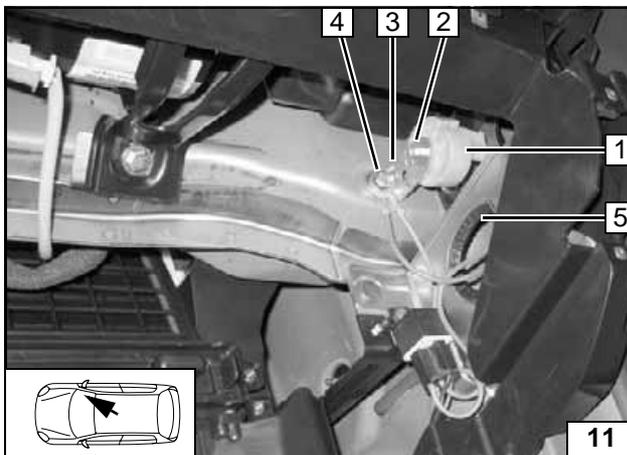

Gebläseansteuerung


Widerstand 1 wird heiß!
Auf ausreichenden Abstand (mind. 20mm) zu benachbarten Bauteilen achten!



- 3 Zylinderkopfschraube M5x30, Karosserie-scheibe, Mutter [2x]
- 2 Winkel
- 1 Schraube M6x20, Federring, Masseleitun-gen ③ br 0,75² und ⑥ br 4² an vorhande-ner Gewindebohrung
- 5 Kantenschutz einsetzen

Wider-
stand und
Zusatzre-lais mon-
tieren

11

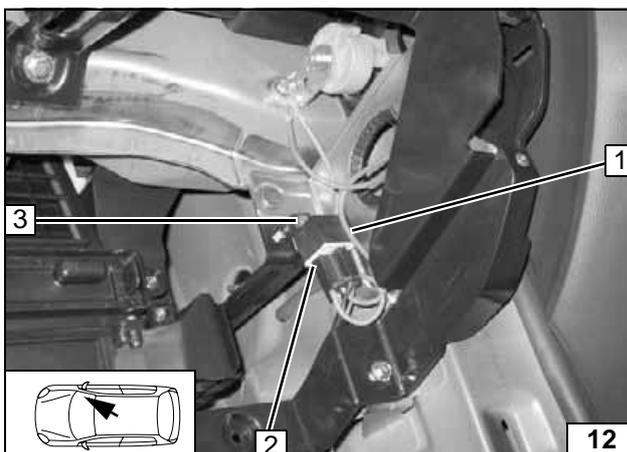


Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

- 1 Ltg. ⑤ br 4² von K3/87a zum Widerstand
- 2 Zusatzrelais K3.1
- 3 Schraube M5x16, Bundmutter an vorhande-ner Bohrung



Wider-
stand und
Zusatzre-lais an-
schließen

12

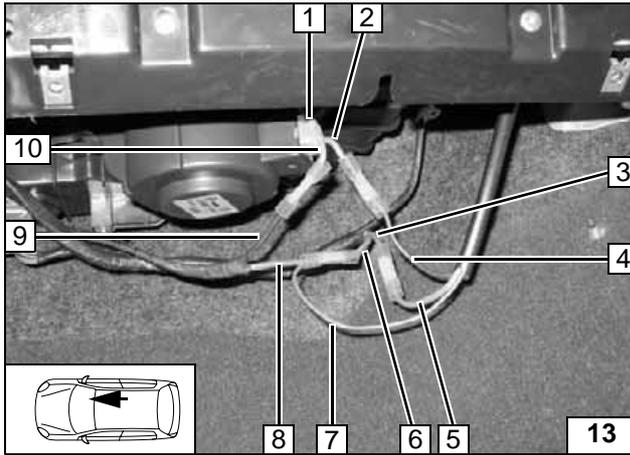


Anschluß am 2-poligen Stecker 1 vom Gebläsemotor.
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen (crimpen und schrumpfen).

- 2 Ltg. vi vom Stecker
- 3 Ltg. vi zum Gebläseregler
- 4 Ltg. ④ sw 4² von K3.1/30
- 5 Ltg. ② br 4² von K3.1/87
- 6 Ltg. br von Sicherung EF3
- 7 Ltg. ① rt 2,5² zu K3.1/86
- 8 Ltg. rt zu K3/87a
- 9 Ltg. sw von K3/30
- 10 Ltg. br zum Stecker




Anschluß Gebläse-motor

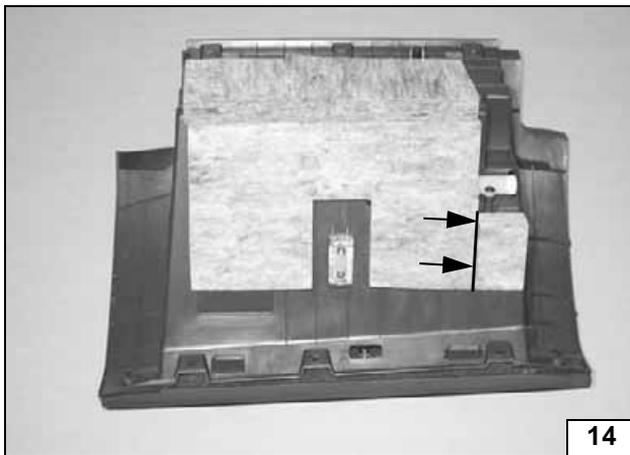

Dämmung vom Handschuhfach an der Markierung wegschneiden!.



Dämmung weg-schneiden

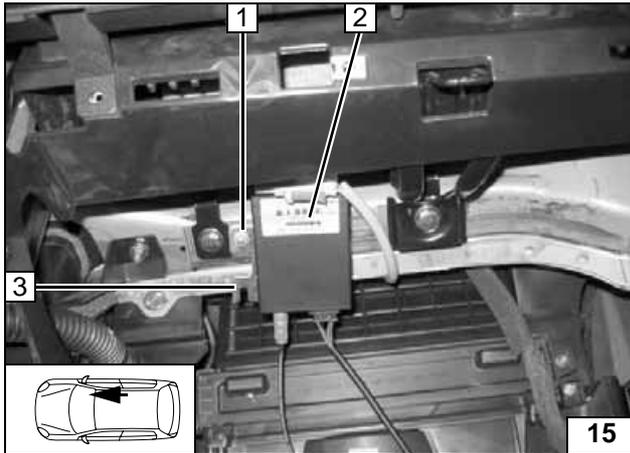


Option Telestart

- 1 Vorhandene Bohrung, Schraube M5x16, Scheibe, Bundmutter
- 2 Empfänger
- 3 Halter Telestart




Empfänger montieren

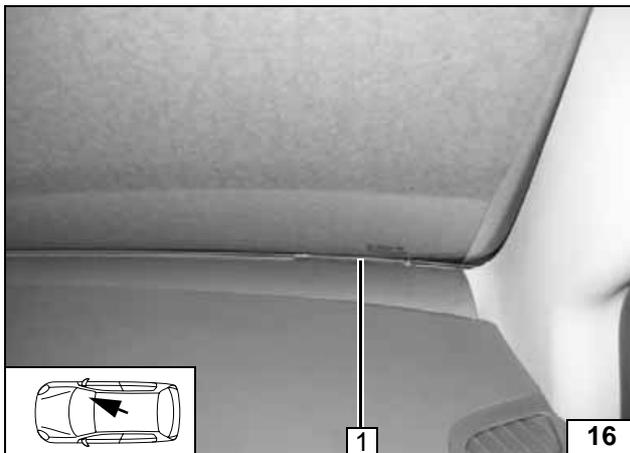

- 1 Antenne


Antenne montieren

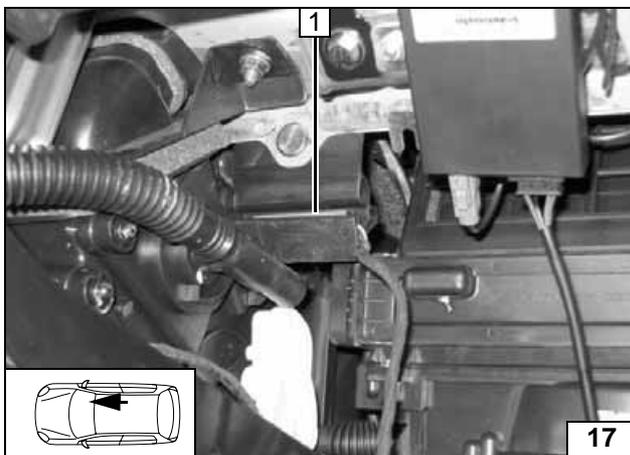

Temperatursensor nur bei HTM100

- 1 Temperatursensor mit geeigneten Mitteln befestigen (hier doppelseitiges Klebeband)

Temperatursensor montieren

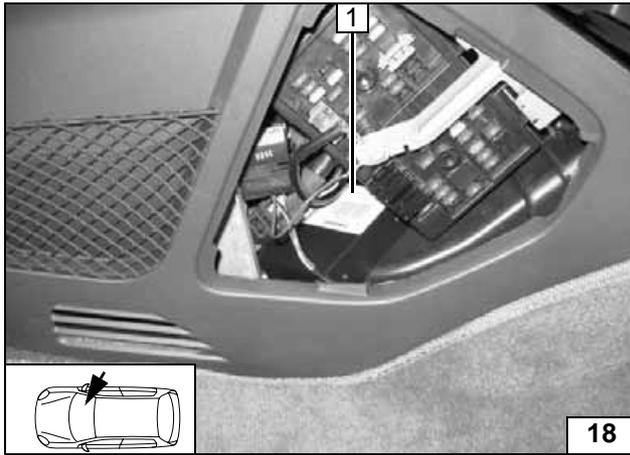


Option Thermo Call

1 Empfänger mit geeigneten Mitteln befestigen (hier doppelseitiges Klebeband)




Empfänger montieren

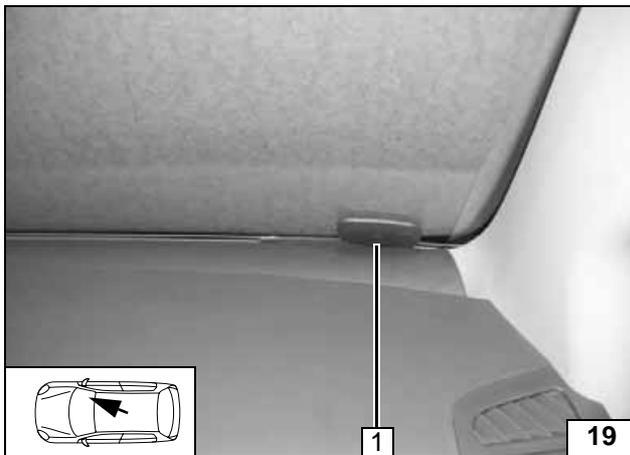


1 Antenne

Antenne montieren

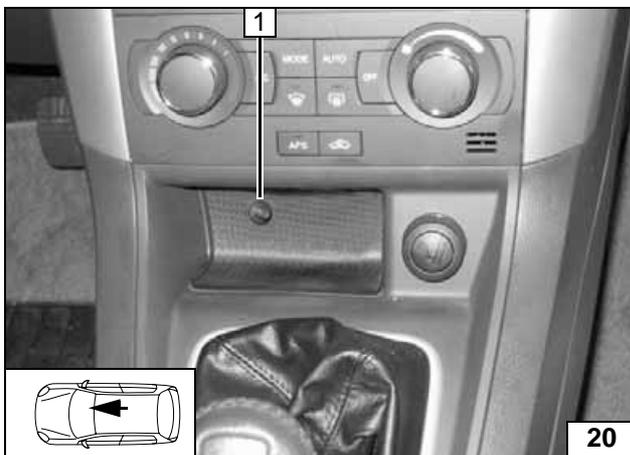

1 Taster

Taster montieren

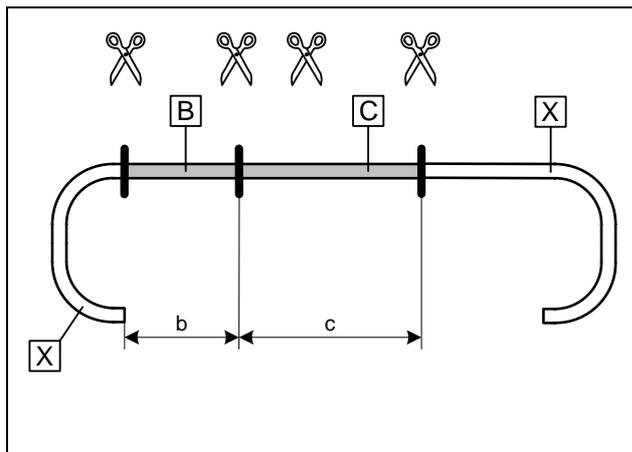


Heizgerät vorbereiten

b = 240mm
c = 335mm

Abschnitt X entsorgen




**Wasser-
schläuche
ablängen**

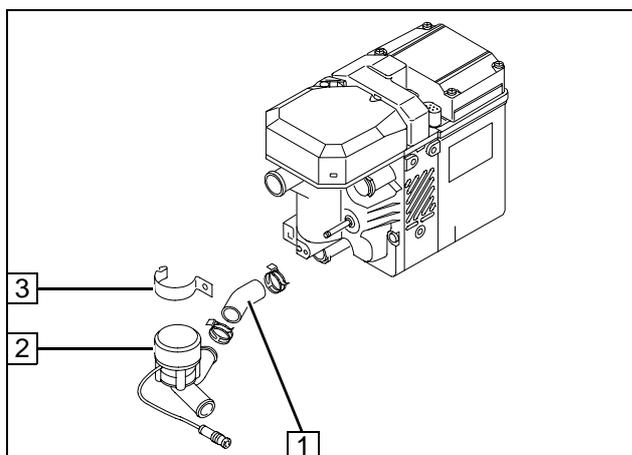

Wasserpumpe 2 vom Heizgerät demontieren. Schlauchstück 1 und Federbandschellen werden wieder verwendet. Halteschelle 3 und Schraube entsorgen!




**Wasser-
pumpe de-
montieren**

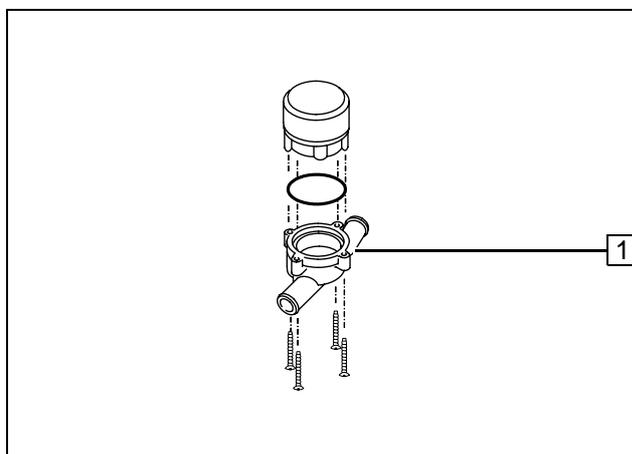

Deckel 193° 1 ersetzen!



**Pumpen-
deckel aus-
tauschen**


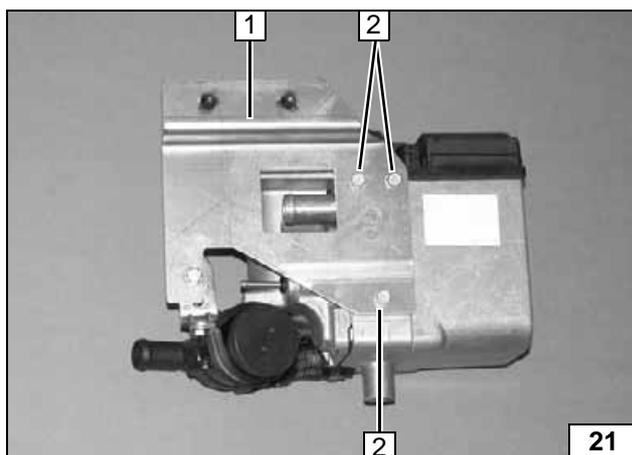


Ejotschraube 2 [3x], Anzugsdrehmoment 10 Nm!

1 Halter Teil 1




**Halter 1 am
Heizgerät
vormontie-
ren**

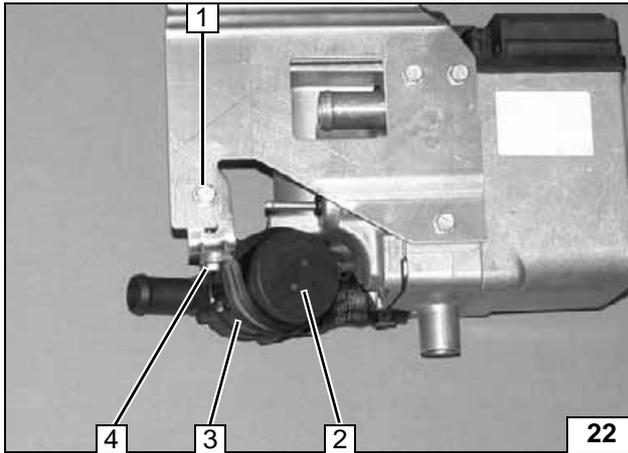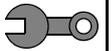

- 1 Schraube M6x12, Winkel, Bundmutter M6
- 2 Wasserpumpe
- 3 Gummierte Rohrschelle Ø 48mm
- 4 Schraube M6x20, Bundmutter M6

**Wasser-
pumpe vor-
montieren**

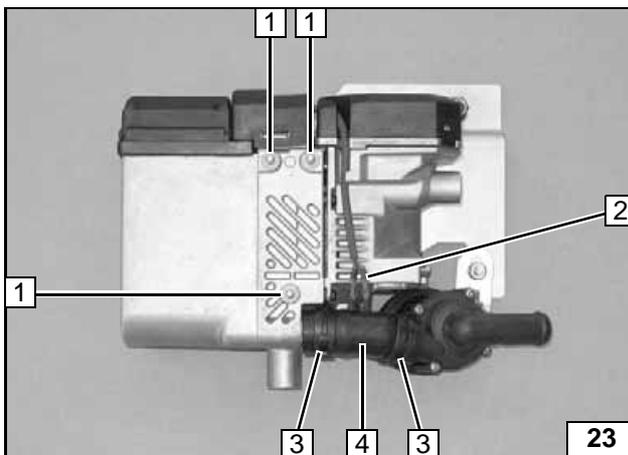



Ejotstehbolzen 1 [3x], Anzugsdrehmoment
10 Nm!

Adapterleitung Wasserpumpe 2 aufstecken,
ablängen und mit Kabelbaum Wasserpumpe
mittels Stoßverbinder farbgleich verbinden
(crimpen und schrumpfen).

- 3 Vorhandene Federbandschelle [2x]
- 4 Vorhandenes Schlauchstück




**Heizgerät
vormontie-
ren**

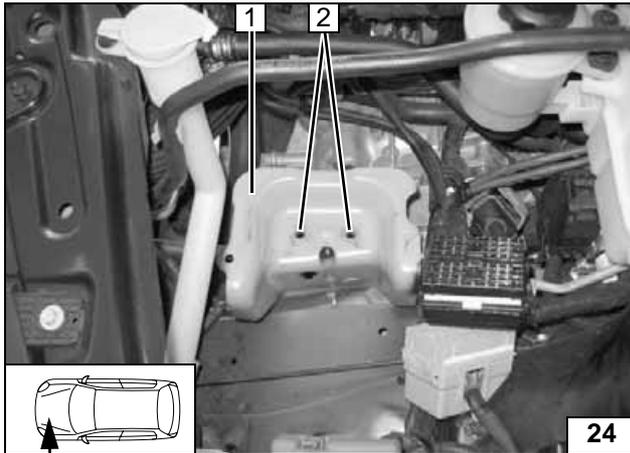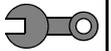

Einbauort vorbereiten

- 1 Traverse für Batterieträger
- 2 Gewinde auf \varnothing 10mm aufbohren [2x]


Gewinde
aufbohren

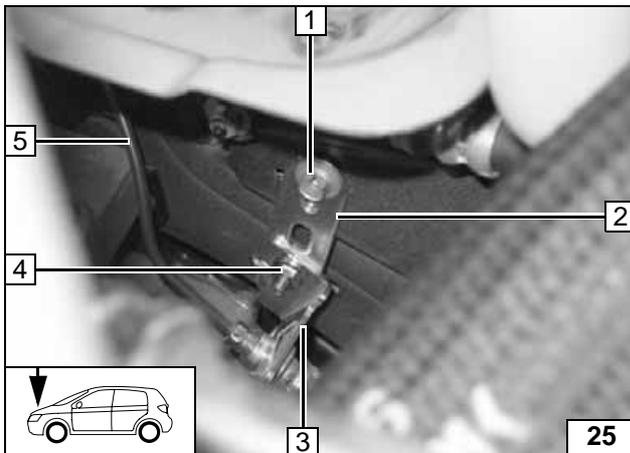

Halter 3 der Hydraulikleitung 5 demontieren und gemäß Abbildung montieren (ausstattungsabhängig)! Die fahrzeugeigene Schraube 1 wird wieder benötigt


- 2 Lochband
- 3 Schraube M6x16, Bundmutter M6

Hydraulik-
leitung ver-
setzen

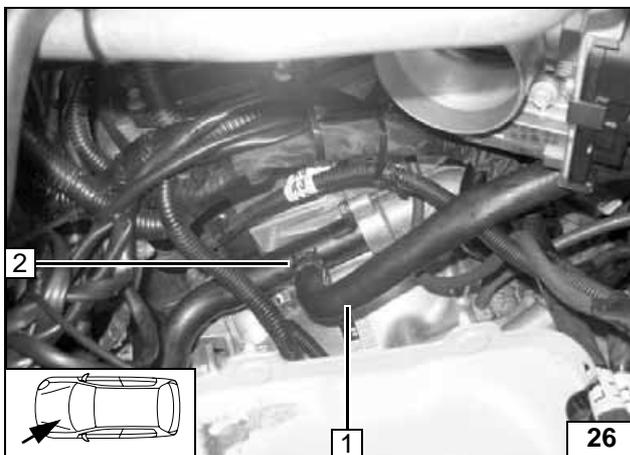



Fzg. eigenen Schlauch 1 ausbauen. Federbandschelle 2 wird wieder benötigt!

Schlauch
ausbauen

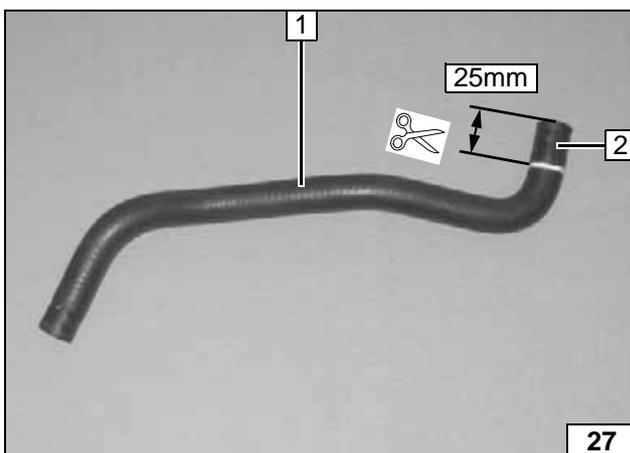


Fzg. eigenen Schlauch 1 um 25mm einkürzen. Schlauchstück 2 entsorgen!

Schlauch
trennen

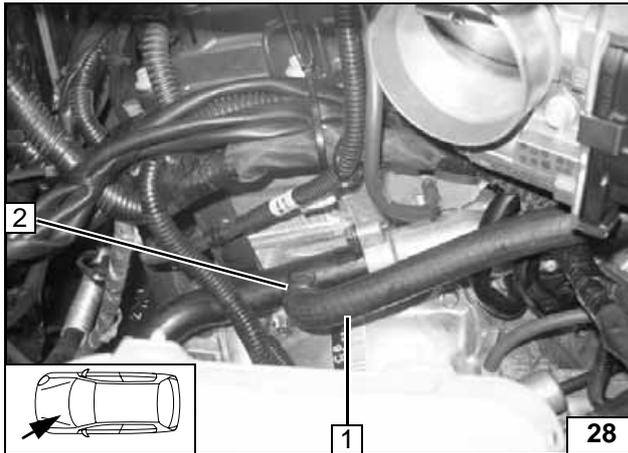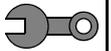

- 1 Fzg. eigener Schlauch
- 2 Fzg. eigene Federbandschelle


Schlauch
wieder
montieren

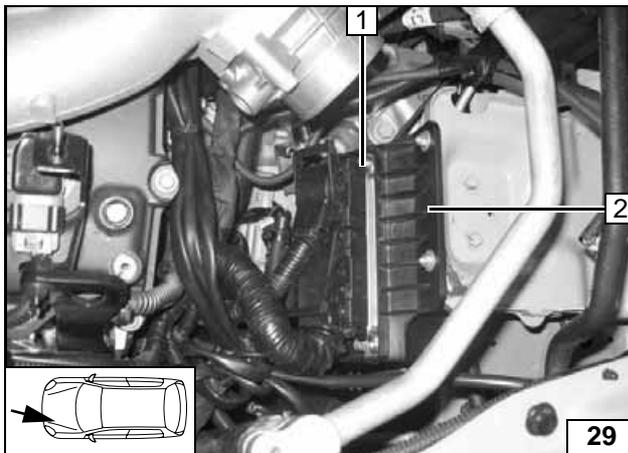

Steuergerät 1 mit Halterung 2 komplett ausbauen. Halterung 2 entsorgen!




Steuerge-
rät ausbau-
en

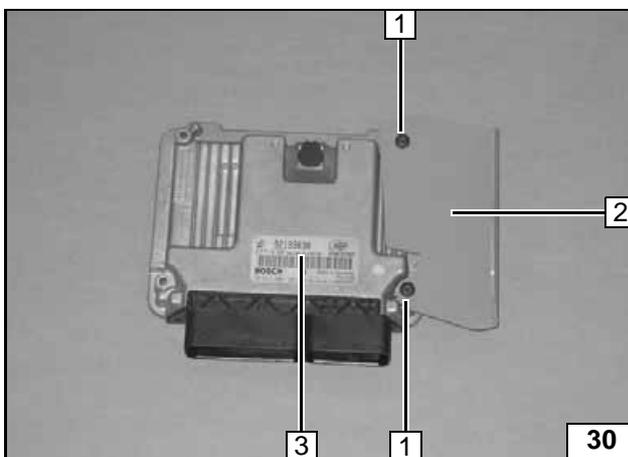

- 1 Torxschraube selbstschneidend [2x]
- 2 Zusatzhalter
- 3 Steuergerät



Steuerge-
rät vor-
montieren

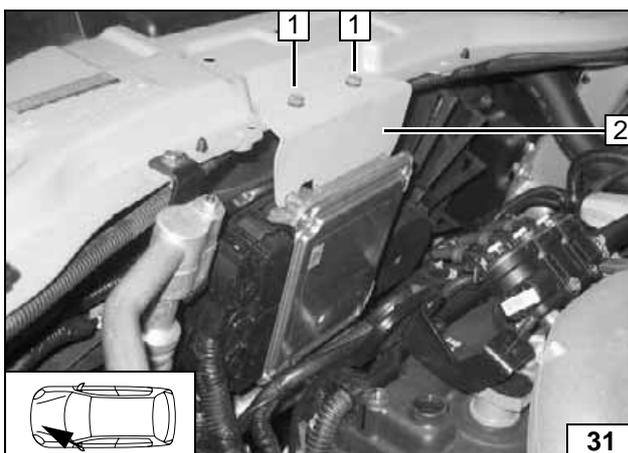

- 1 Schraube M6x20, Federring [je 2x] an vorhandene Gewindebohrungen
- 2 Zusatzhalter mit Steuergerät



Steuerge-
rät montie-
ren

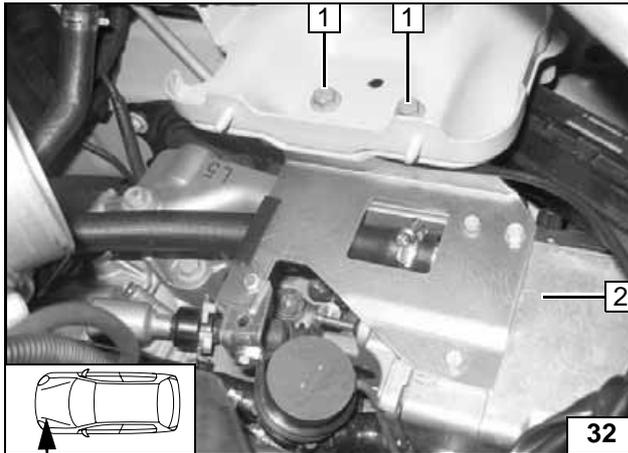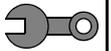


Heizgerät einbauen

- 1 Schraube M8x30 [2x] lose montieren
- 2 Vormontiertes Heizgerät




Heizgerät
montieren

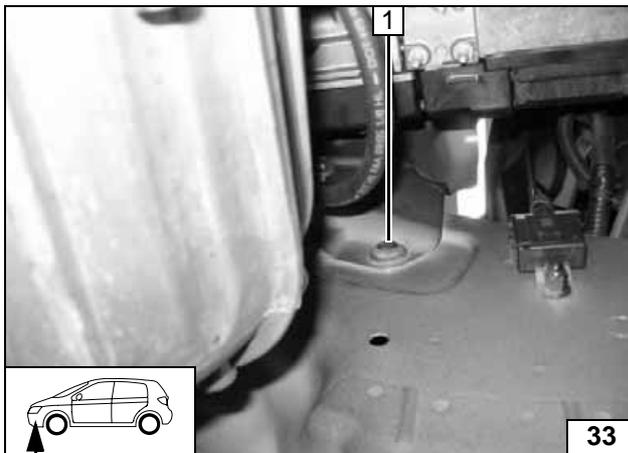

Fahrzeugeigene Schraube 1 ausbauen und entsorgen.




Schraube
demontieren

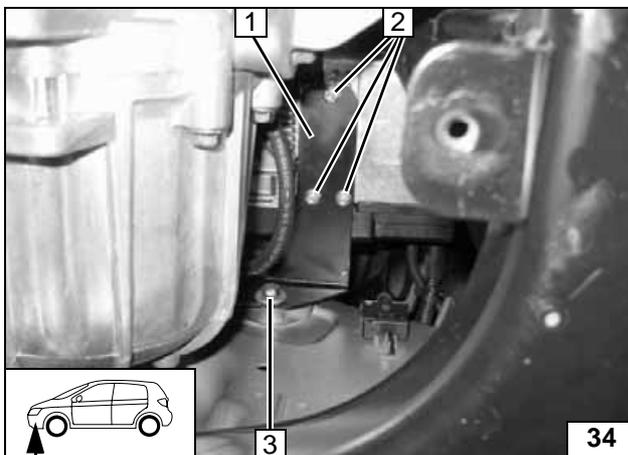

- 1 Halter Teil 2
- 2 Bundmutter M6 [3x]
- 3 Schraube M8x40, Federring, Karosserie-scheibe



Halter
montieren

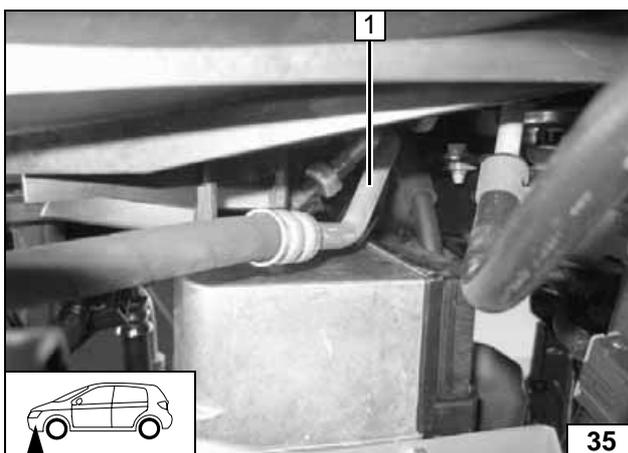

Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten, insbesondere zur Klimaleitung 1; ggf. korrigieren!



Heizgerät
ausrichten



Wassereinbindung


ACHTUNG!

Alle Schlauchschellen mit $2,0 + 0,5$ Nm festziehen!

Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen!

Wasserschläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schlauch- und Federbandschellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann!

Die Einbindung erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

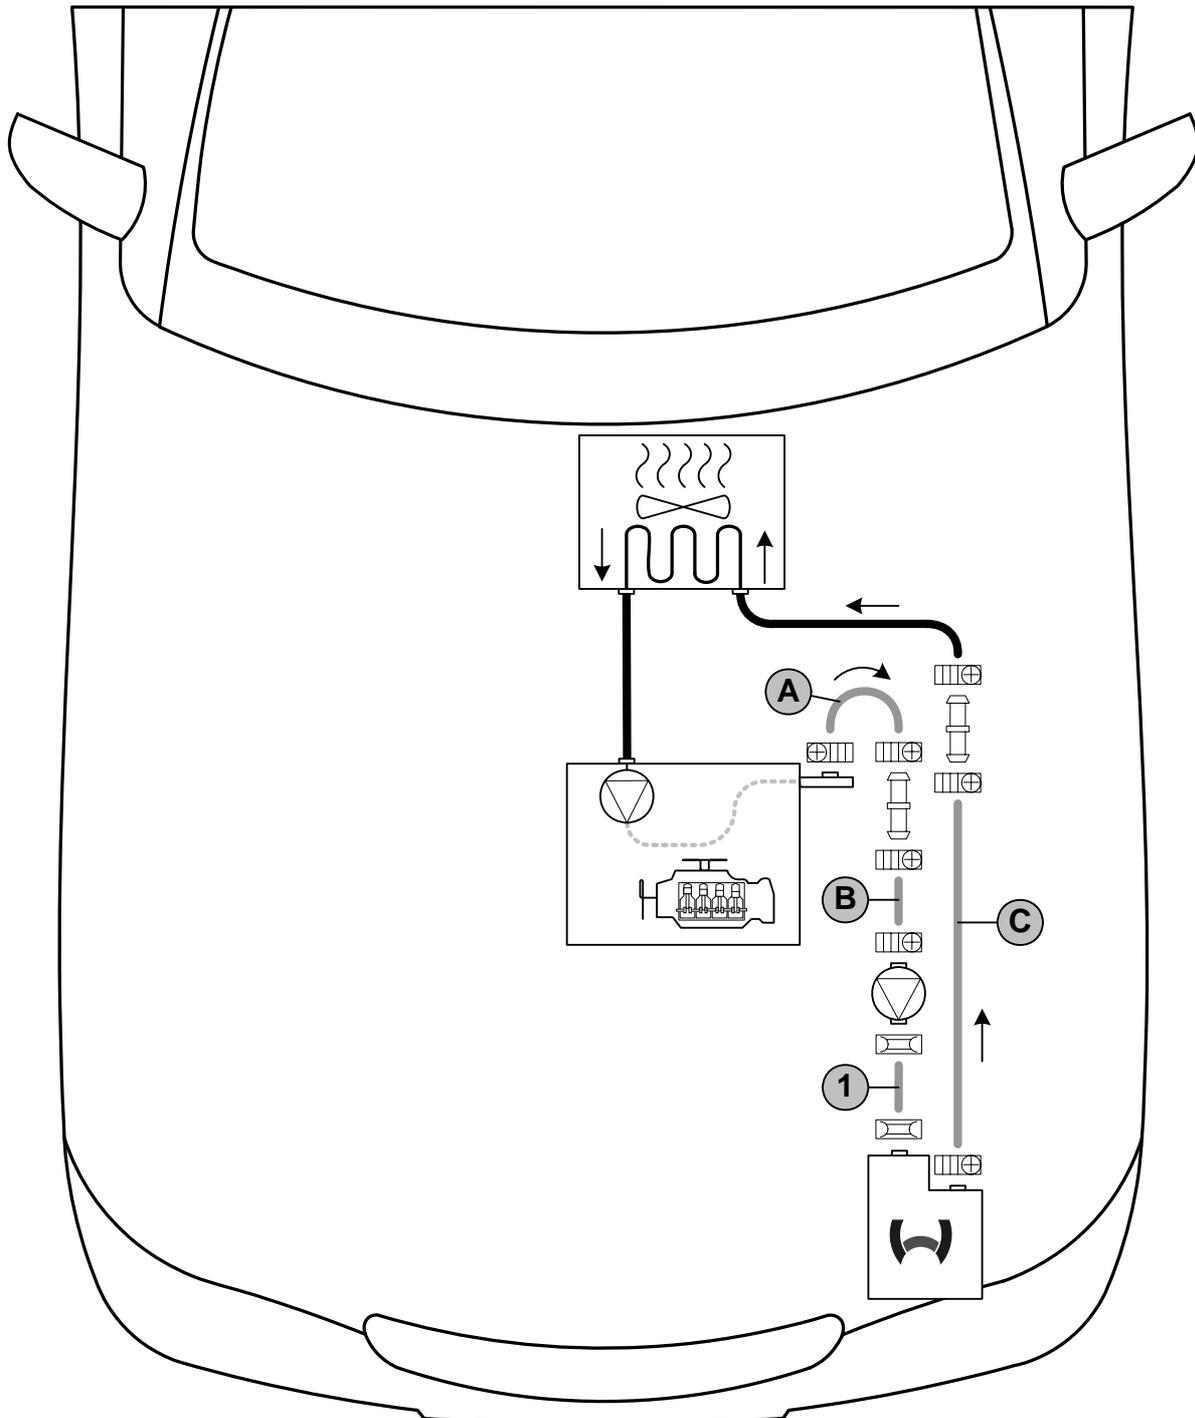


Schema
Wasserver-
legung

Alle Federbandschellen  = \varnothing 27mm! Alle Verbindungsrohre  = \varnothing 18x20!

Alle Schlauchschellen  = \varnothing 20-27mm! 1 = Schlauchstück zwischen Umwälzpumpe und Heizgerät!

A = 180°-Formschlauch \varnothing 18mm!




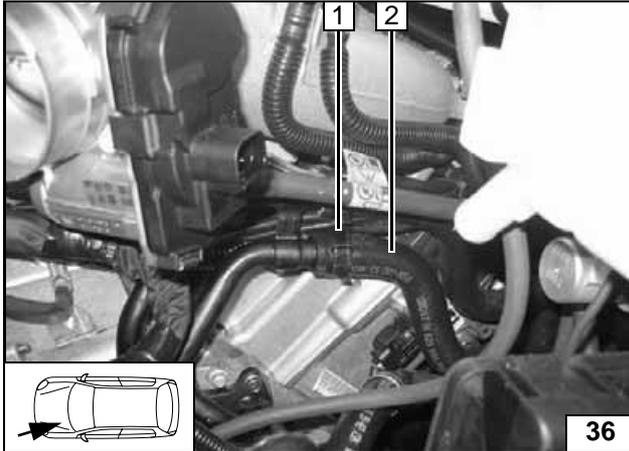

Schlauch Motorausgang / Wärmetauscher-
eingang 2 am Stutzen Motorausgang abzie-
hen. Federbandschelle 1 entsorgen!




Trennstelle

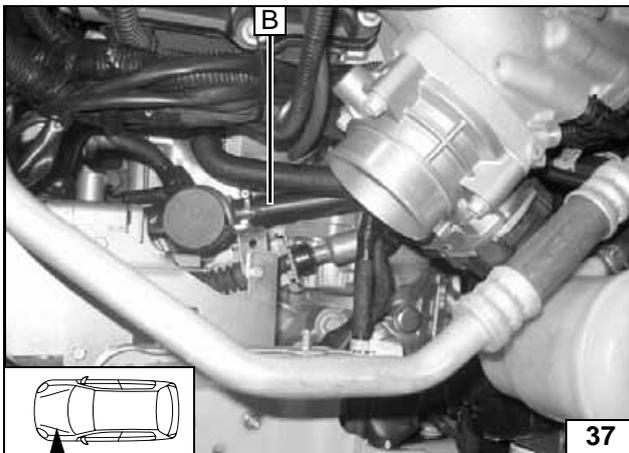

Beim Verlegen der Wasserschläuche ist auf
ausreichenden Abstand zur Schaltung des
Fahrzeuges zu achten!



Anschluß
Heizgerä-
teeingang

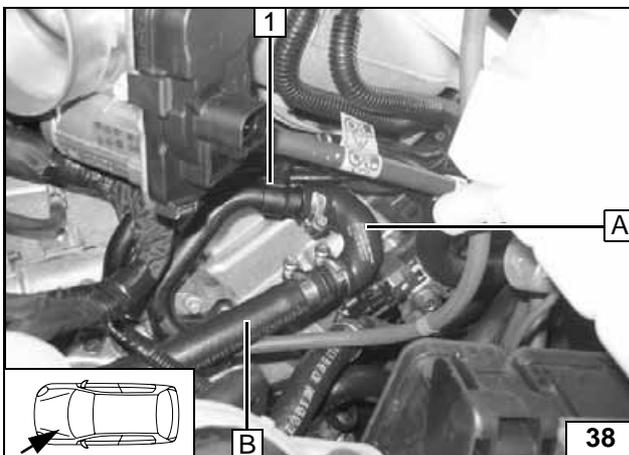


Schlauch A = beiliegender 180°-Bogen!

1 Stutzen Motorausgang




Anschluß
Motoraus-
gang

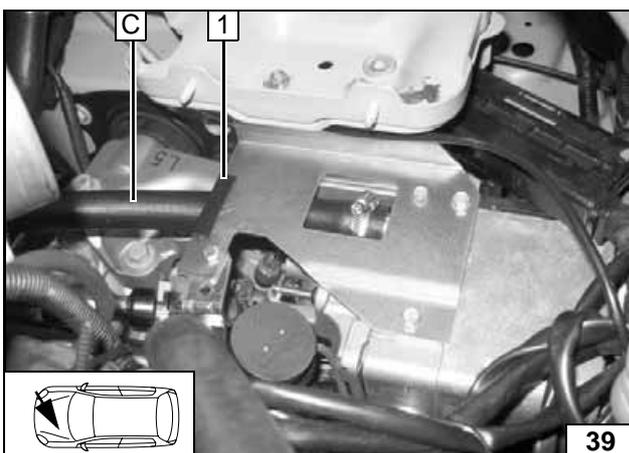

1 Kantenschutz

Anschluß
Heizgerä-
teausingang

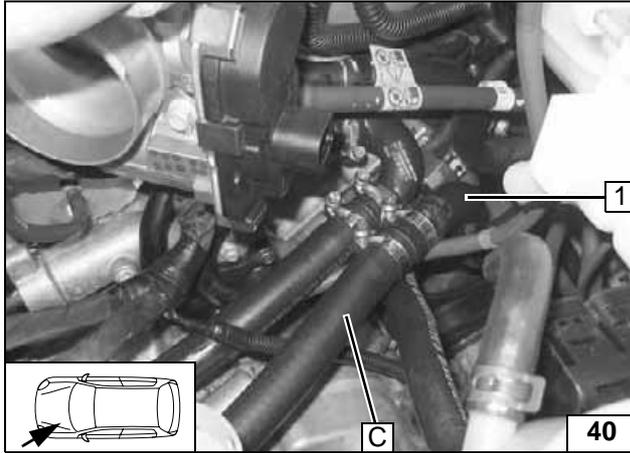


Wasserschläuche vor dem Verbinden mit Kühlmittel befüllen!

1 Schlauchstück Wärmetauschereingang



**Anschluß
Wärmetau-
scherein-
gang**

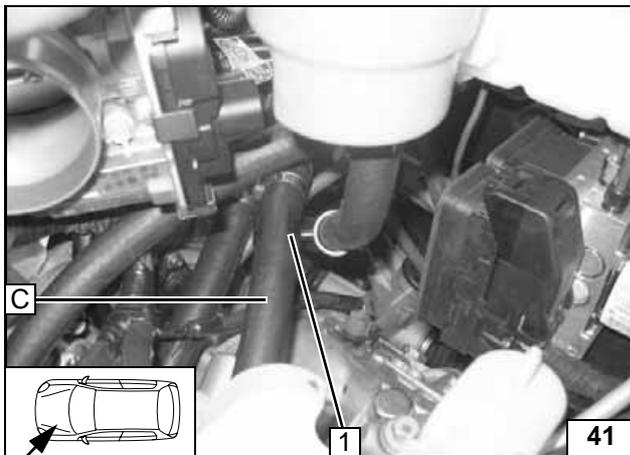

1 Abstandshalter

**Abstands-
halter ein-
setzen**



Brennstoffeinbindung

VORSICHT!

Tankdeckelverschluß des Fahrzeugs öffnen, Tank belüften und Tankverschluß wieder schließen!


Auslaufenden Kraftstoff mit geeignetem Behälter auffangen!

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe so verlegen, dass sie gegen Steinschlag geschützt sind! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern!

An scharfen Kanten Brennstoffleitung und Kabelbaum mit Scheuerschutz versehen!


ACHTUNG!

Verlegung Brennstoffleitung und Kabelbaum zur Dosierpumpe erfolgt gemäß Schema Kabelbaumverlegung.

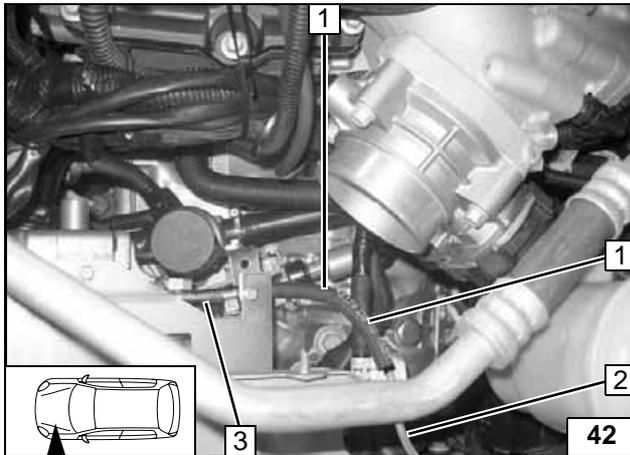


- 1 Beiliegendes Schlauchstück als Scheuerschutz [2x]
- 2 Mecanyl- Brennstoffleitung
- 3 Schlauchstück, Schlauchschelle Ø 10mm [2x]

Anschluß
am Heizge-
rät

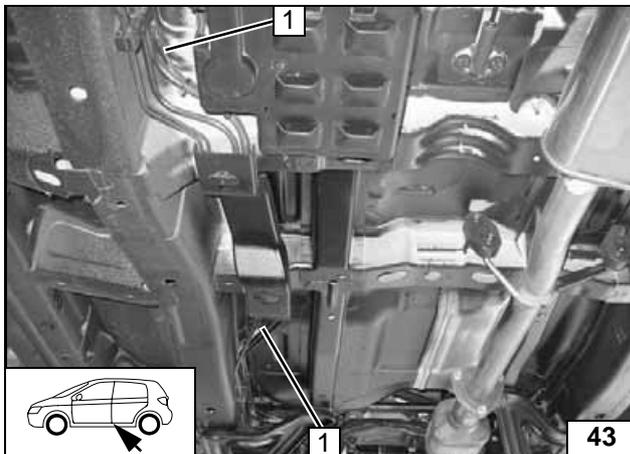

- 1 Mecanyl- Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe

Leitungen
verlegen

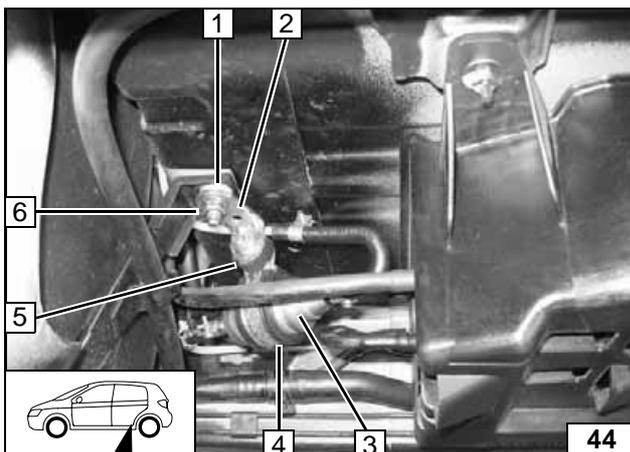


Einbaulage Dosierpumpe **3** beachten, siehe „Einbauanweisung“!
Einbauort vor dem Fahrzeugtank!

- 1 Distanzscheibe 5mm
- 2 Winkel
- 4 Gummierte Rohrschelle
- 5 Schwingmetallpuffer, Bundmutter [2x]
- 6 Fahrzeugeigene Mutter



Einbauort
Dosier-
pumpe

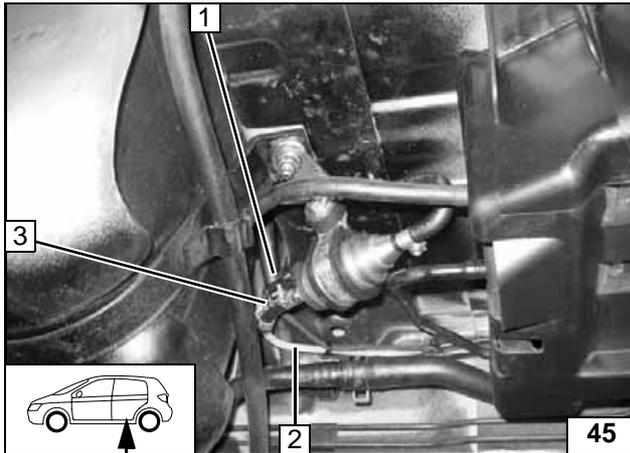


Brennstoffleitung **2** vom Heizgerät an Druckseite der Dosierpumpe [Seite mit Stecker].

- 1 Kabelbaum Dosierpumpe, Stecker montiert
- 3 Schlauchstück, Schlauchschelle \varnothing 10mm [2x]




Dosierpumpe montieren

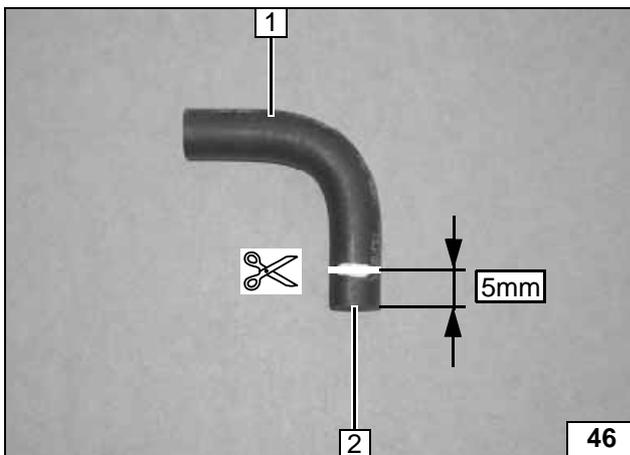

- 1 90°-Formschlauch am der Markierung trennen
- 2 Abschnitt entsorgen

Brennstoffentnehmer vorbereiten

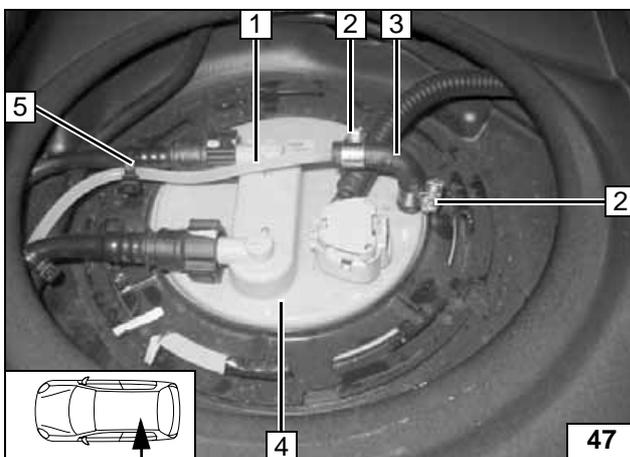


Verschluss vom vorhandenen Entnahmestutzen abschneiden und 90°-Formschlauch **3** mit kurzem Ende aufstecken!

- 1 Brennstoffleitung
- 2 Schlauchschelle \varnothing 10mm [2x]
- 4 Tankarmatur
- 5 Kabelbinder



Brennstoffentnahme

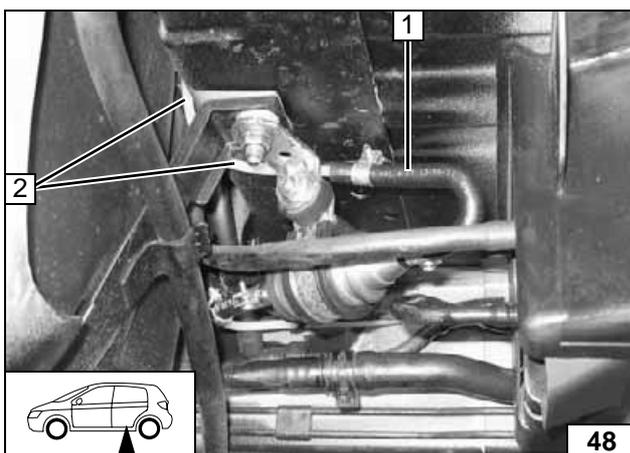


Brennstoffleitung **2** vom Brennstoffentnehmer an Saugseite der Dosierpumpe [Seite ohne Stecker].
Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

- 1 180°-Formschlauch, Schlauchschelle \varnothing 10mm [2x]




Anschluß an Dosierpumpe

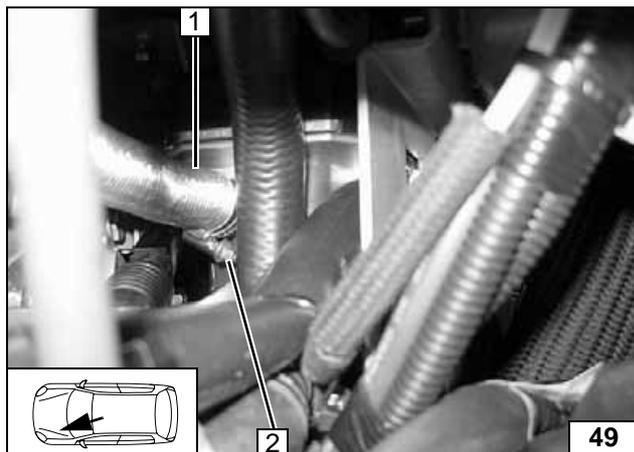

Brennluft


- 1 Brennluftleitung
- 2 Schlauchschelle

**Brennluft-
leitung
montieren**

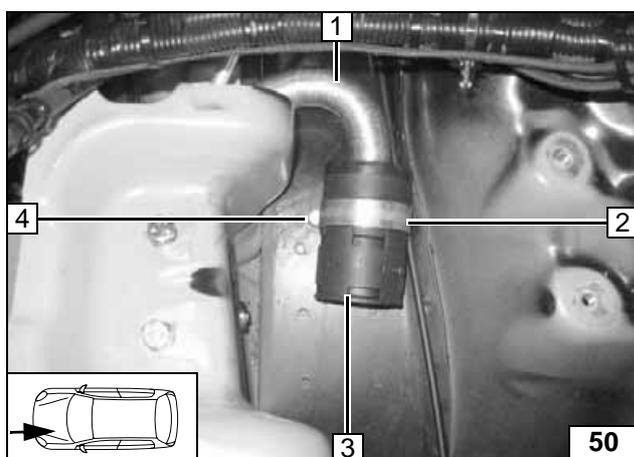

- 1 Brennluftleitung
- 2 Rohrschelle Ø 48mm, Gummierung entfernt
- 3 Brennluftansaugchalldämpfer
- 4 Vorhandene Bohrung, Einnietmutter M6, Schraube M6x20, Federring

**Schall-
dämpfer
montieren**

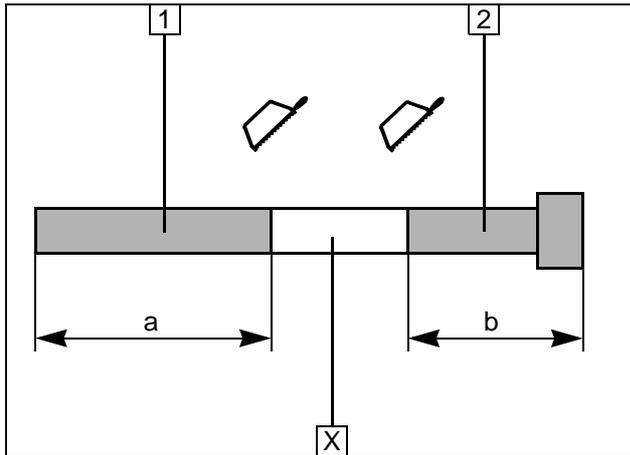


Abgasanlage

- 1 Abgasleitung
a = 460mm
- 2 Abgasendstück
b = 230mm

Abschnitt X entsorgen

Abgaslei-
tung vor-
bereiten

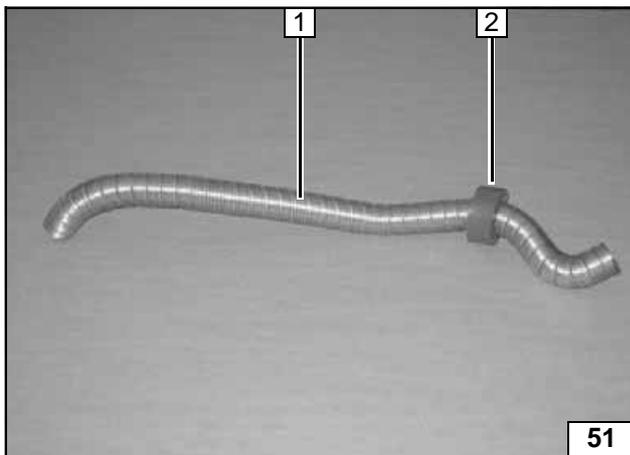


Abgasleitung 1 formen!

- 2 Profilgummi rt




Abgaslei-
tung vor-
bereiten

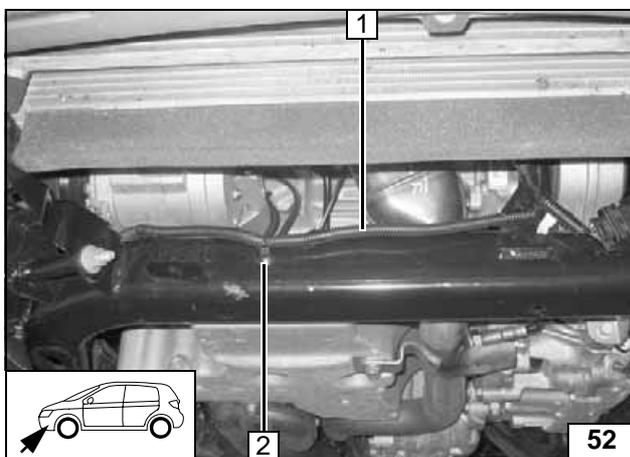

Clip 2 von fzg.eigenen Kabelbaum 1 ausbauen!




Fzg.eige-
nen Kabel-
baum
lösen

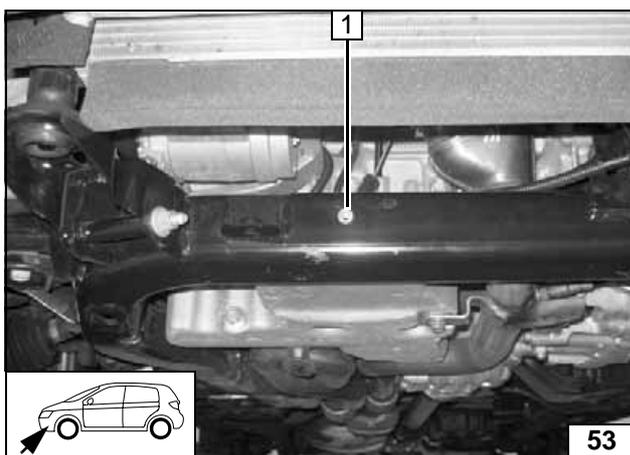

- 1 Bohrung Ø 9,1mm; Einnietmutter einziehen


Einniet-
mutter ein-
ziehen

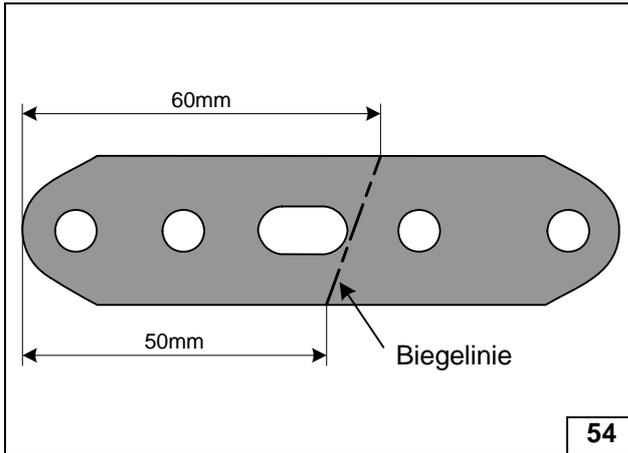

Lochband an Biegelinie um ca. 75° nach oben biegen!



Lochband biegen

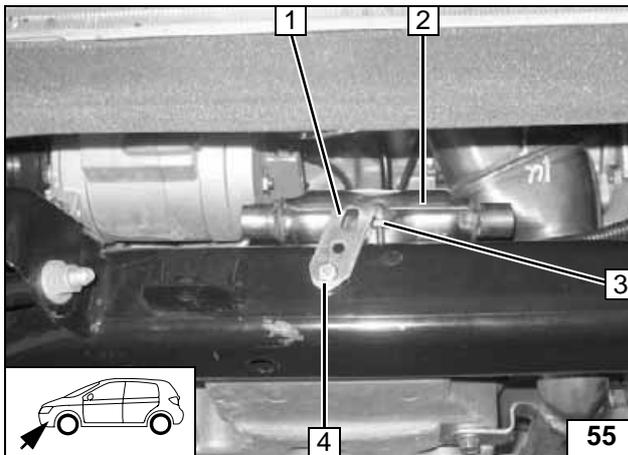


Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!




- 1 Lochband
- 2 Abgasschalldämpfer
- 3 Schraube M6x20, Bundmutter
- 4 Schraube M6x20, Federring an Einnietmutter

Abgasschalldämpfer montieren

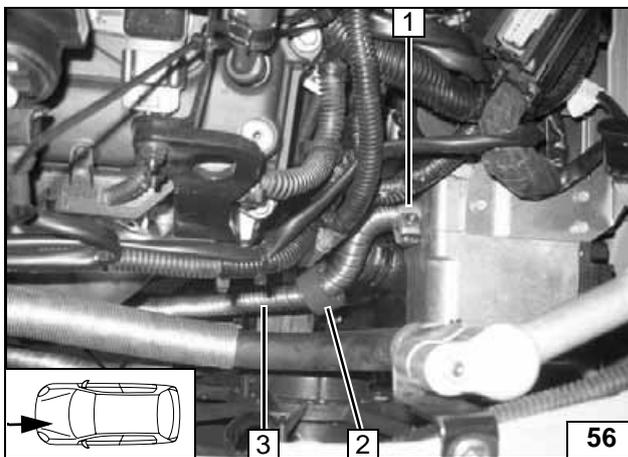



- 1 Schlauchklemme
- 2 Profilgummi rt positionieren
- 3 Abgasleitung

Abgasleitung montieren

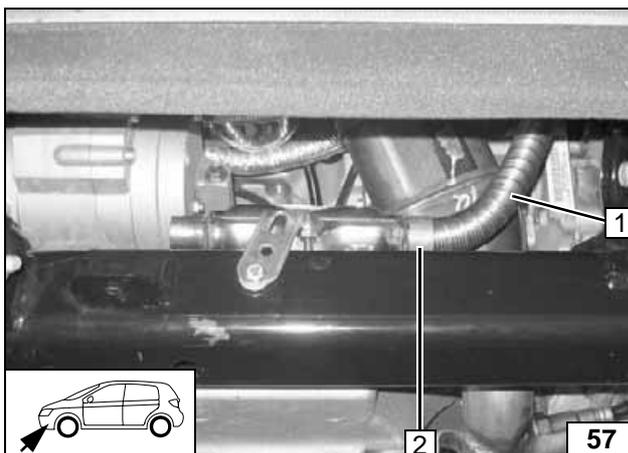

- 1 Abgasleitung
- 2 Schlauchklemme

Abgasleitung montieren

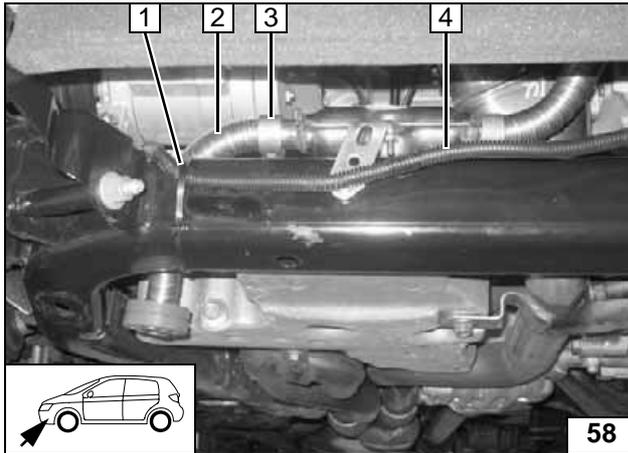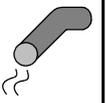


Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten (Kabelbaum zur Abgasanlage)!

- 1 Kabelbinder
- 2 Abgasendstück
- 3 Schlauchklemme
- 4 Fzg.eigener Kabelbaum




Abgasendstück montieren

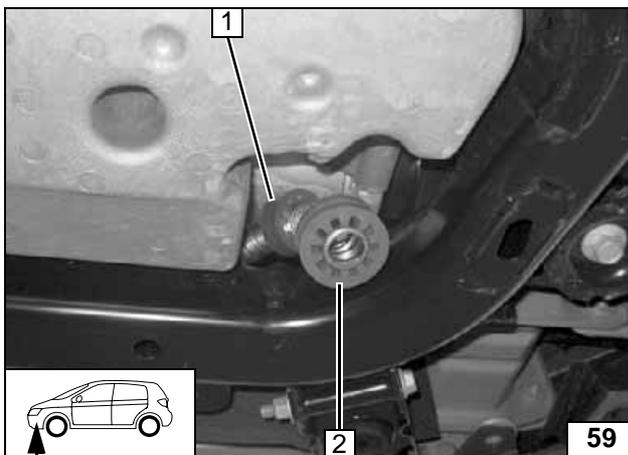

- 1 Profilgummi rt
- 2 Profilgummi rt mit Nut


Profilgummi auf-schieben

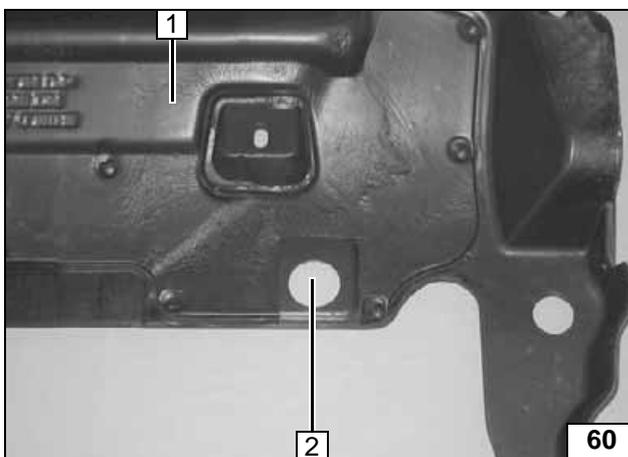

- 1 Unterfahr-schutz
- 2 Bohrung \varnothing 42mm




Unterfahr-schutz ausschneiden

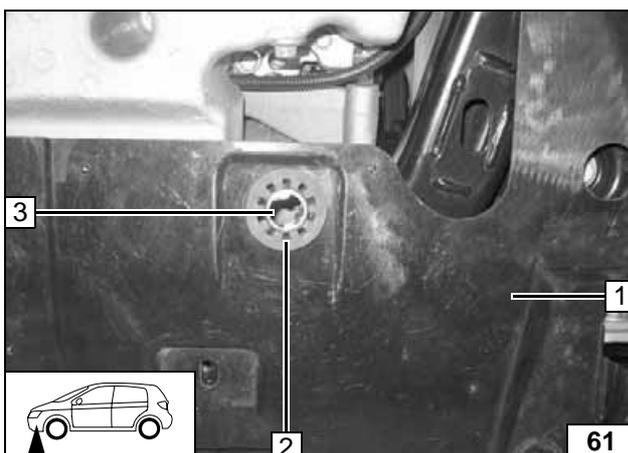

Profilgummi rt 2 mit Nut bündig am Abgasendstück 3 und am Unterfahr-schutz 1 ausrichten!



Profilgummi einsetzen

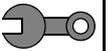

Abschließende Arbeiten

ACHTUNG!


Demontierte Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Alle Schlauchleitungen, Schlauch-, Federband- und Caillauschellen, sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.

Alle losen Leitungen mit Kabelbinder sichern.

Nur vom Fahrzeughersteller freigegebenes Kühlmittel verwenden!

Heizgerätekompontenten mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einsprühen.

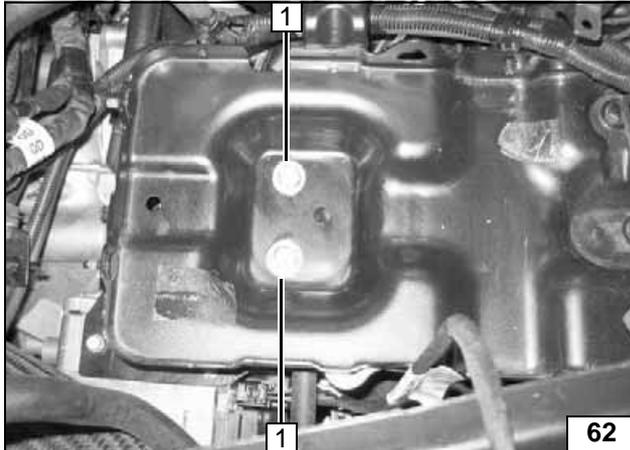

1 Schraube M8x30, Federring, Karosserie-scheibe [je 2x]

Batterieträger montieren

- Batterie anschließen
- Kühlmittelkreislauf nach Angaben des Fahrzeug- Herstellers entlüften und nachfüllen
- Vorwahluhr einstellen
- Einstellungen der manuellen Klimaanlage bzw. Klimaautomatik gemäß „Bedienungshinweise für den Endkunden“ vornehmen
- Funktion der Standheizung prüfen, siehe Betriebsanweisung / Einbauanweisung
- Aufklebeschild „Standheizung vor dem Tanken abschalten“ an der B-Säule links anbringen



Webasto

Feel the drive

Webasto AG
Postfach 80 - 82132 Stockdorf - Hotline 0 18 05 / 93 22 78
Hotfax (0395) 55 92-353 - <http://www.webasto.de>

Bedienungshinweise für den Endkunden



Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.


Heizzeit = Fahrzeit

Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.


Wurde zum Heizgerät die Option Sommer-/Winterschalter eingebaut, ist dieser entsprechend der Jahreszeit zu schalten. Das Heizgerät wird dann auf der Stellung Winter  heizen und auf der Stellung Sommer  nur das Fahrzeuggebläse zum Belüften des Fahrzeuginnenraumes einschalten.

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

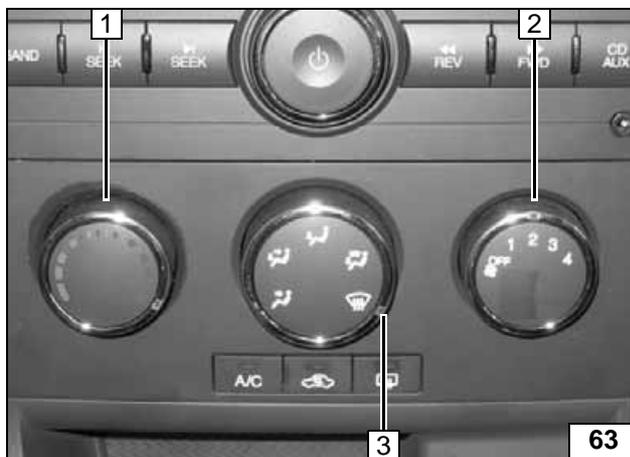

- 1 Temperatur auf „max.“
- 2 Gebläse auf Stufe „1“ evtl. „2“
- 3 Luftaustritt auf Frontscheibe

Manuelle
Klimaanla-
ge

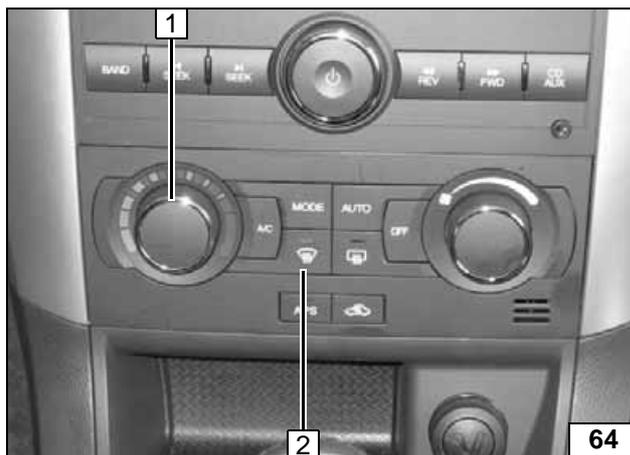

- 1 Temperatur auf „max.“
- 2 Luftaustritt auf Frontscheibe

Klimaauto-
matik