


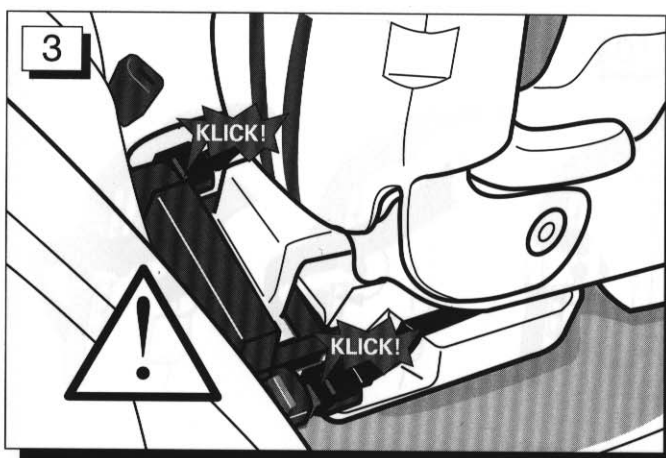
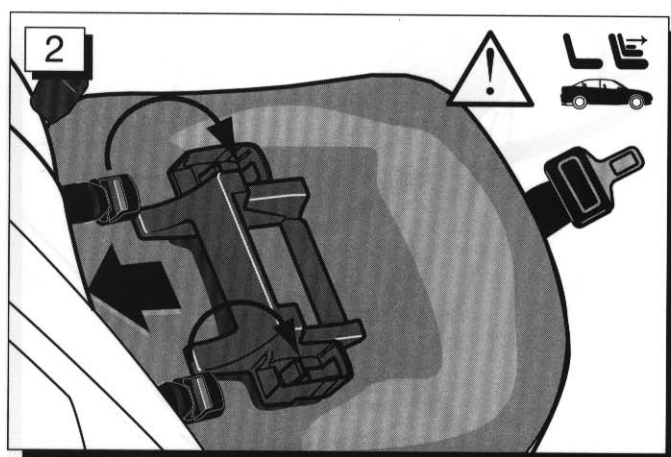
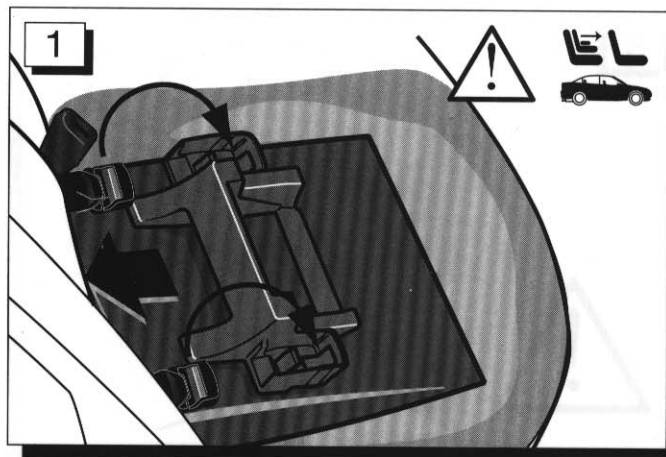
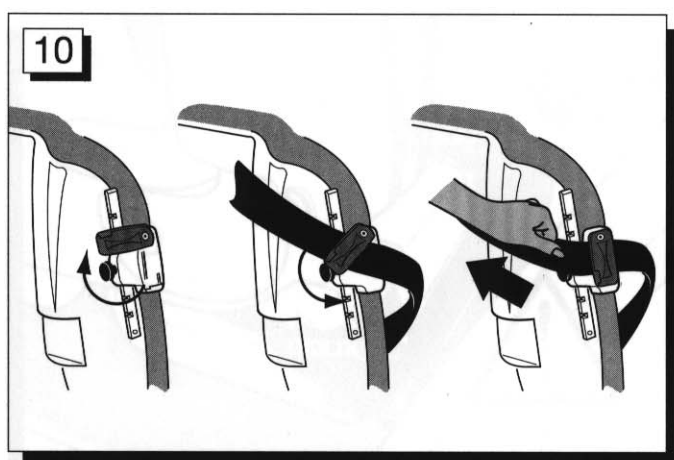


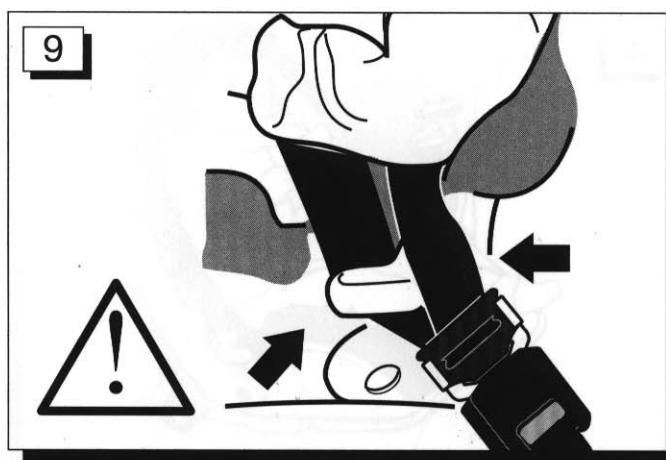

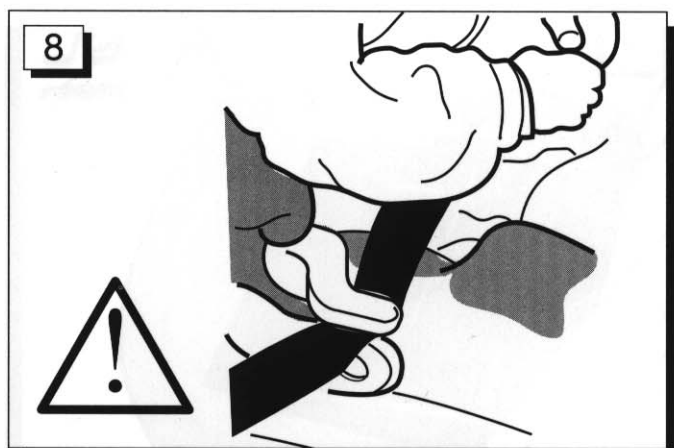

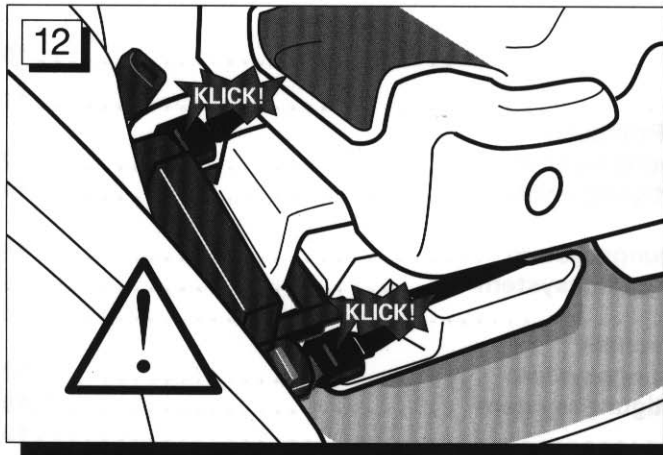

Brugsanvisning OPEL FIX-børnesæde

Kan benyttes i udførelserne

OPEL FIX-børnesæde med stødabsorberende bord

Vægtklasse I (9* til 18 kg)

OPEL FIX-børnesæde

Vægtklasse II (15 til 25 kg)

OPEL FIX-børnesæde-skålsæde

Vægtklasse III (22 til 36 kg)

* Vi anbefaler dog først at anvende børnesædet med stødabsorberende bord fra 11 kg.

Godkendt efter ECE-regulativ nr. 44/03 (modelspecifikt og universelt).

Til montering i kørselsretningen på bagsædet, hhv. på højre forsæde.

Egnet til anvendelse i de i det følgende anførte OPEL-modeller, der er udstyret med det originale OPEL FIX-befæstigelsessystem af en autoriseret forhandler:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



I andre biler uden originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem:

Kun egnet til brug i biler, der er udstyret med godkendte 3-punkts sikkerhedsseler med retraktor efter ECE-regulativ nr.16 eller sammenlignelige standarder.

Generelle vigtige sikkerhedsanvisninger

Dette børnesikkerhedssystem er godkendt efter den europæiske norm for børnebeskyttelsessystemer, ECE R 44/03. Prøvemærket og godkendelsesnumret kan ses på den orange farvede etiket.

På biler, der er udstyret med passager-airbag, hhv. passager-airbag og side-airbag!

Benyt kun de yderste siddepladser bag til montering af børnesikkerhedssystemet. Airbag'en er også til fare for barnet i tilfælde af uheld, hvor barnet sidder i en uheldig position.

Ved daglig brug!

Brugsanvisningen skal nøje følges. Det er ikke tilladt at foretage nogen ændringer på børnesikkerhedssystemet, fordi beskyttelsesvirkningen derved ophæves.

Lad aldrig Deres barn være uden opsyn i børnesikkerhedssystemet!

Und Deres barn nogle pauser ved længere tids kørsel, og pas på, at barnet ikke utilsigtet stiger ud af bilen i kørebanesiden. Benyt altid børnesikringen i personbildøre, hvis den forefindes.

Ved monteringen af sædet!

Pas ubetinget på, at alle seler til befæstigelse af børnesikkerhedssystemet altid skal spændes fast. De seler, der holder barnet, skal være trukket stramme og må ikke være snoede.

Løse seler begrænser sikkerhedsvirkningen betydeligt og bevirker erfaringsmæssigt en betydeligt højere belastning af barnets krop ved uheld.

For at undgå læsioner af indre organer ved uheld skal De altid føre hofteselen sådan, at den ligger stramt an og dybt på bækkenet. For at barnet ikke selv skal kunne løsne selen og trække hofteselen op på maven, skal man ved børn på indtil 22 kg benytte den seleklemme, der forefindes på børnesædet. Ved OPEL FIX-børnesæder med stødabsorberende bord skal man passe på, at det stødabsorberende bord trækkes så tæt som muligt ind til kroppen, og at selerne ikke kan løsne sig.

Opbevar tilbehørsdelene til børnesikkerhedssystemet omhyggeligt, og pas på, at der ikke går enkeltdele tabt ved monteringen. Hårde dele og plastikdele af børnesikkerhedssystemet skal anbringes sådan, at de ikke kan komme i klemme i dørene eller bilens indstillelige sæder under den daglige brug!

Sikring af passagerer og bagagestykker !

Bagagestykker eller andre genstande, der i tilfælde af et uheld kan forårsage læsioner, skal sikres tilstrækkeligt. Læg ikke nogen genstande på hattehylden – de kan blive til farlige projektiler under et uheld. Hvis De medfører børnesikkerhedssystemet uden barn i bilen, skal det sikres med en voksensele.

Pas på, at alle personer, der kører med, altid er fastspændt. Ved uheld kan personer, der ikke er spændt fast, blive til stor fare for børn, der er sikret med børnesikkerhedssystemet.

Efter et uheld!

Hvis Deres børnesikkerhedssystem ved et uheld er blevet stærkt belastet, skal det udskiftes.

Ved ombygning af OPEL FIX-børnesædet!

OPEL FIX-børnesædet kan ombygges til et OPEL FIX-børnesæde-skålsæde.

Bemærk ubetinget ombygningsvejledningen og monteringsanvisningen.

Til supplement af OPEL FIX-børnesædet i udførelse OPEL FIX-børnesæde med stødabsorberende bord (klasse I) kan det stødabsorberende bord bestilles som tilbehør hos en OPEL-forhandler.

Miljø

Alle materialer er fri for CFC



Monteringsanvisning OPEL FIX-børnesæde med stødabsorberende bord **MED originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem**

Vægtklasse I

(9* til 18 kg legemsvægt)

* Vi anbefaler dog først at anvende børnesædet med stødabsorberende bord fra 11 kg.

Trin 1: Befæstelse af OPEL FIX-adapteren (bill. 1 til 2)

Montering på bagsædet: Læg kilen til højdeudligning på bagsædet.

Montering på højre forsæde

(uden passager-airbag, hhv. passager-airbag og side-airbag): Kilen til højdeudligning benyttes ikke.

Tag adapteren og indklips selelåsene i de dertil beregnede optagelser som vist på bill. 2.

Trin 2: Befæstelse af børnesædet (bill. 3)

Stil børnesædet i monteringsretningen foran adapteren. Skub det bagud. Herunder skal begge befæstigelselåse raste hørligt ind (bill. 3). Kontroller, at låsene er rigtigt låst, ved at trække tilbage med et ryk.

Dermed er monteringen afsluttet.

Kontroller tilslut endnu en gang, om børnesædet er befæstiget korrekt.

Sikring af barnet

Trin 1: Barnet sættes ind (bill. 4 og 5)

Sæt barnet i børnesædet. Tag det stødabsorberende bord og før den let udtrukne 3-punkts-sikkerhedssele gennem føringsglidsen i det stødabsorberende bord. Før først diagonalselen oven over det stødabsorberende bord. Lad låsetappen raste hørligt ind i selelåsen.

Trin 2: Befæstelse af det stødabsorberende bord og føring af selen (bill. 6)

Hofteseledelen og diagonalselen forløber oven over seleføringstappen. Træk så kraftigt i diagonalselen, at det stødabsorberende bord trækkes fast ind til barnets krop. Så lægges den stramt spændte diagonalsele ligeledes i det stødabsorberende bords føringsglids (bill. 6). Begge seler skal ligge i de røde slidser på siden af metalholderen og således sikre at sele-delene ikke løsnes.

Dermed er barnet sikret.



Monteringsanvisning OPEL FIX-børnesæde med stødabsorberende bord UDEN originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem

Vægtklasse I (9* til 18 kg legemsvægt)

* Vi anbefaler dog først at anvende børnesædet med stødabsorberende bord fra 11 kg.

OPEL FIX-børnesædet befæstiges så (sammen med barnet) kun med bilens eget 3-punkts-selesystem.

Stil børnesædet på passager- eller bagsædet. Skub børnesædet bagud, så at OPEL FIX-kilen er ført ind i spalten mellem ryglæn og sædeoverflade.

Sikring af barnet


Trin 1: Barnet sættes ind (bill. 4 og 5)

Sæt barnet i børnesædet. Tag det stødabsorberende bord og før den lidt udtrukne 3-punkts-sikkerhedssele genen føringsslidsen i det stødabsorberende bord. Før først diagonalselen oven over det stødabsorberende bord. Lad låsetappen raste hørligt ind i selelåsen.

Trin 2: Befæstigelse af det stødabsorberende bord og føring af selen (bill. 6)

Læg hofteseledelen under de med rød pil mærkede seleføringstappe. Diagonalselen forløber oven over seleføringstappen. Træk så kraftigt i diagonalselen, at det stødabsorberende bord trækkes fast ind til barnets krop. Så lægges den stramt spændte diagonalsele ligeledes i føringsslidsen i det stødabsorberende bord. Begge seler skal ligge i de røde slidser på siden af metalholderen og således sikre, at seledelene ikke løsnes

Dermed er barnet sikret.

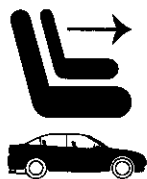

Monteringsanvisning **OPEL FIX-børnesæde** **MED originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem**

Vægtklasse II **(15 til 25 kg legemsvægt)**

Trin 1: Befæstelse af OPEL FIX-adapteren (bill. 1 til 2)

Montering på bagsædet: Læg kilen til højdeudligning på bagsædet.

Montering på højre forsæde

(uden passager-airbag, hhv. passager-airbag og side-airbag): Kilen til højdeudligning benyttes ikke.

Tag adapteren og indklips selelåsene i de dertil beregnede optagelser som vist på bill. 2.

Trin 2: Befæstelse af børnesædet (bill. 3)

Stil børnesædet i monteringsretningen foran adapteren. Skub det bagud. Herunder skal begge befæstigelseslåse raste hørligt ind (bill. 3). Kontroller, at låsene er rigtigt låst ved at trække tilbage med et ryk.

Dermed er monteringen afsluttet. Kontroller tilslut endnu en gang, om børnesædet er befæstiget korrekt.

Sikring af barnet

Trin 1: Barnet sættes ind

Sæt barnet i børnesædet. Tag 3-punkts-sikkerhedsselen og lad låsetappen raste hørligt ind i selelåsen.

Trin 2: Førning af selen (bill. 8 og 9)

Læg hofteseledelen under de med rød pil mærkede seleføringstappe og diagonalselen oven over seleføringstappen.

Tilpasning af den øverste seleføring til barnets skulderhøjde (bill. 11)

Diagonalselen skal være ført således, at den forløber over barnets skulder, så at barnet ved et uheld ikke kan glide ud af selen, og at selen ikke ligger for nær ved halsen.

Seleføringen kan indstilles passende ved at trække i låseknappen bag ved seleklemmen og indstiller denne til den rigtige højde. Herunder åbnes dækslet, og det lukkes atter efter indstillingsforløbet.

Trin 3: Låsning af selesystemet (bill. 10)

Åbn det røde dæksel på seleklemmen. Træk så stærkt i diagonalselen, at hofteselen trækkes stramt om barnets bækken. Læg så den stramt spændte diagonalsele i seleklemmens føring og luk dækslet.



Monteringsanvisning OPEL FIX-børnesæde UDEN originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem

Vægtklasse II (15 til 25 kg legemsvægt)

OPEL FIX-børnesædet befæstiges så (sammen med barnet) kun med bilens eget 3-punkts-selesystem.

Stil børnesædet på passager- eller bagsædet. Skub børnesædet bagud, så at OPEL FIX-kilen er ført ind i spalten mellem ryglæn og sædeflade.

Sikring af barnet

Trin 1: Barnet sættes ind

Sæt barnet i børnesædet. Tag 3-punkts-sikkerhedsselen og lad låsetappen raste hørligt ind i selelåsen.

Trin 2: Føring af selen (bill. 8 og 9)

Læg hofteseledelen under de med rød pil mærkede seleføringstappe og diagonalselen oven over seleføringstappen.

Tilpasning af den øverste seleføring til barnets skulderhøjde (bill. 11)

Diagonalselen skal være ført således, at den forløber over barnets skulder, så at barnet ved et uheld ikke kan glide ud af selen, og at selen ikke ligger for nær ved halsen.

Seleføringen kan indstilles passende ved at trække i låseknappen bag ved seleklemmen og indstiller denne til den rigtige højde. Herunder åbnes dækslet, og det lukkes atter efter indstillingsforløbet.

Trin 3: Låsning af selesystemet (bill. 10)

Åbn det røde dæksel på seleklemmen. Træk så stærkt i diagonalselen, at hofteselen trækkes stramt om barnets bækken. Læg så den stramt spændte diagonalsele i seleklemmens føring og luk dækslet.



Ombygning til OPEL FIX-børnesæde-skålsæde




Udgangstilstanden er det fremadrettede OPEL FIX-børnesæde.

Trin 1: Demontering af ryglænet

- Med en skruetrækker fjernes begge kærveskruer i siden på den nederste del af ryglænet, og ryglænet aftages (bill. 2 og 3).

Trin 2: Indstilling af OPEL FIX-kilen

- Skru krydsrebskruerne ud og forskyd kilen så langt fremad, at det på bill. 1 viste symbol kan ses. Skru krydsrebskruerne fast igen.

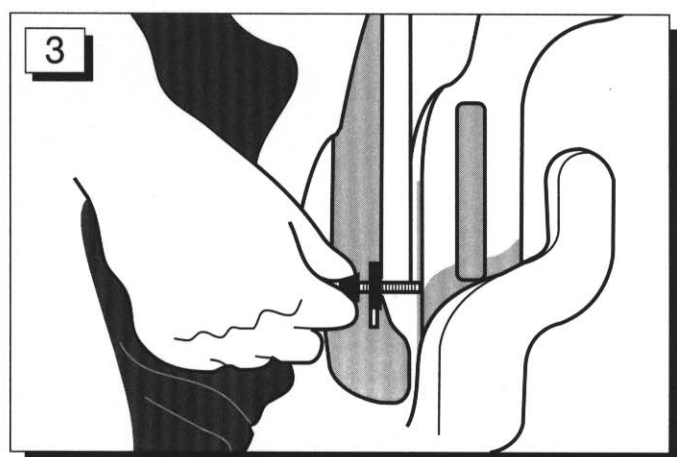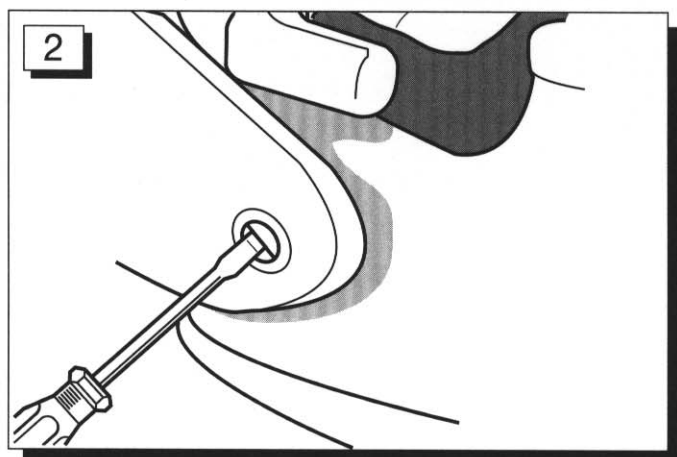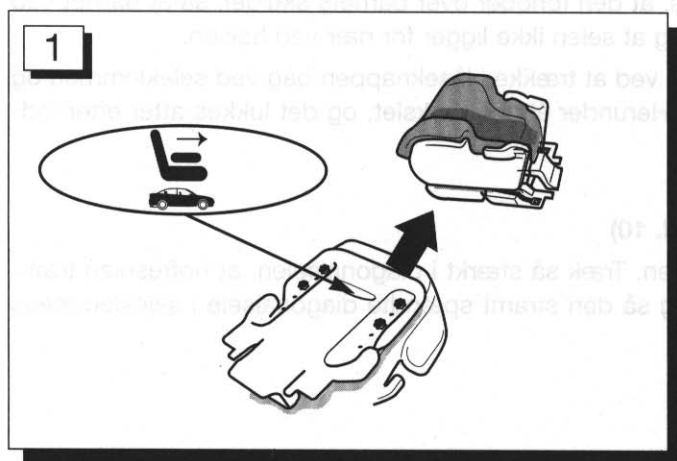



Monteringsanvisning OPEL FIX-børnesæde-skålsæde MED originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem

Vægtklasse III (22 til 36 kg legemsvægt/150 cm)

Trin 1: Befæstelse af OPEL FIX-adapteren (bill. 1 til 2)

Montering på bagsædet: Læg kilen til højdeudligning på bagsædet.

Montering på højre forsæde

(uden passager-airbag, hhv. passager-airbag og side-airbag): Kilen til højdeudligning benyttes ikke.

Tag adapteren og indklips selelåsene i de dertil beregnede optagelser som vist på bill. 2.

Trin 2: Befæstelse af børnesædet (bill. 12)

Stil børnesædet i monteringsretningen foran adapteren. Skub det bagud. Herunder skal begge befæstigelseslåse raste hørligt ind (bill. 12). Kontroller, at låsene er rigtigt låst ved at trække tilbage med et ryk.

Dermed er monteringen afsluttet. Kontroller tilslut endnu en gang, om børnesædet er befæstiget korrekt.

Sikring af barnet

Trin 1: Barnet sættes ind

Sæt barnet i børnesædet. Tag 3-punkts-sikkerhedsselen og lad låsetappen raste hørligt ind i selelåsen.

Trin 2: Føring af selen (bill. 8 og 9)


Læg hofteseledelen under de med rød pil mærkede seleføringstappe og diagonalselen oven over seleføringstappen.

Træk så kraftigt i diagonalselen, at hofteselen trækkes stramt ind mod barnets bækken.

Diagonalselen skal være ført således, at den forløber over barnets skulder (bill. 13), så at barnet ved et uheld ikke kan glide ud af selen, og at selen ikke ligger for nær ved halsen.

Korriger evt. dette ved at ændre højdeindstillingen af den øverste seleføring (bill. 14).

Pas på, at barnet ikke lægger diagonalselen bagved overkroppen under kørslen.

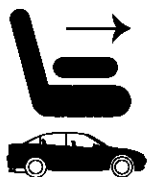

Monteringsanvisning **OPEL FIX-børnesæde-skålsæde** **UDEN originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem**

Vægtklasse III **(22 til 36 kg legemsvægt/150 cm)**

OPEL FIX-børnesædet befæstiges så (sammen med barnet) kun med bilens eget 3-punkts-selesystem.

Stil børnesædet på passager- eller bagsædet. Skub børnesædet bagud, så at OPEL FIX-kilen er ført ind i spalten mellem ryglæn og sædeflade.

Sikring af barnet

Trin 1: Barnet sættes ind

Sæt barnet i børnesædet. Tag 3-punkts-sikkerhedsselen og lad låsetappen raste hørligt ind i selelåsen.

Trin 2: Føring af selen (bill. 8 og 9)

Læg hofteseledelen under de med rød pil mærkede seleføringstappe og diagonalselen oven over seleføringstappen.

Træk så kraftigt i diagonalselen, at hofteselen trækkes stramt ind mod barnets bækken.

Diagonalselen skal være ført således, at den forløber over barnets skulder (bill. 13), så at barnet ved et uheld ikke kan glide ud af selen, og at selen ikke ligger for nær ved halsen. Korriger evt. dette ved at ændre højdeindstillingen af den øverste seleføring (bill. 14).

Pas på, at barnet ikke lægger diagonalselen bagved overkroppen under kørslen.

Vedligeholdelsesanvisning

Principiel pletfjernelse

Tør altid kun fra udkanten af pletten ind mod midten for at undgå skjolder!

Pletfjernelsestabel til specielle plettyper:

Plettype	Hvad der skal gøres
Blod	Behandles med koldt saltvand (blanding: 2 teskefuld kogsalt til 1l vand), afvaskes og duppes tørt med et håndklæde; rester efterbehandles med en mild polstringsshampoo. Derefter skylles med rent vand.
Smør	Med den sløve side af en kniv løsnes det forsigtigt fra stoffet. De tilbageblevne rester duppes forsigtigt af. Øvrige rester fjernes med et vandfrit opløsningsmiddel (f.eks. rensebenzin).
Opkast	Behandles med koldt vand.
Frugt- eller bærpletter	Behandles med koldt finvaskemiddel og skylles efter med rent vand.
Tyggegummi	Fjern tyggegummi fra overfladen med en sløv kniv, hvis der stadig bliver en plet tilbage, sprøjtes den med en afisningsspray. Derefter kan pletten fjernes ved aftørring eller børstning.
Ketchup	Løftes af med den sløve side af en kniv; resterne duppes af, og om nødvendigt efterbehandles med en polstringsshampoo.
Slam	Fjernes så vidt muligt med den sløve side af en kniv. Resterne lades tørre og støvsuges væk. Hvis der skulle blive en plet tilbage, efterbehandles med en shampoo.
Softdrinks	Dup straks væsken af med en sugende klud, vaskeskind eller svamp.
Chokoladedrik eller kaffe	Afvaskes med lunkent finvaskemiddel, og der skylles efter med rent vand.
Urin, slim, sved	Duppes så vidt muligt af, og resterne fjernes med en polstringsshampoo, der skylles omhyggeligt efter.