

Notice d'utilisation

Siège pour enfant OPEL FIX

Utilisable dans les versions

**Siège pour enfant OPEL FIX
avec tablette anti-choc**

Siège pour enfant OPEL FIX

Siège-réhausseur

pour enfant OPEL FIX

Catégorie de poids I (9* à 18 kg)

Catégorie de poids II (15 à 25 kg)

Catégorie de poids III (22 à 36 kg)

* Nous vous conseillons toutefois d'utiliser le siège pour enfant avec tablette anti choc seulement à partir de 11 kg

Autorisé conformément à la réglementation ECE N° 44/03 (spécifique aux véhicules et universel).

Pour un montage dans le sens de la marche sur la banquette arrière ou le siège passager.

Convient à une utilisation dans les véhicules OPEL mentionnés ci-après, équipés par un concessionnaire du système de fixation OPEL FIX d'origine:

Corssa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Pour les autres véhicules sans système de fixation OPEL FIX d'origine:

Convient uniquement à une utilisation dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité en trois points avec rétracteur, autorisées conformément à la réglementation ECE N° 16 ou tout autre norme comparable.

Directives générales sur la sécurité

Ce système de sécurité pour enfant a été homologué conformément à la norme européenne sur les systèmes de retenue pour enfants, ECE R 44/03. Vous trouverez la marque de contrôle et le numéro d'homologation sur l'étiquette orange.

Pour les véhicules équipés d'un airbag passager ou d'un airbag passager et d'un airbag latéral!

Utilisez uniquement les places situées sur les côtés du siège arrière, pour le montage du système de sécurité pour enfant. En cas d'accident et si l'enfant est assis en position défavorable, l'airbag peut présenter un danger pour l'enfant.

Utilisation au quotidien

Suivre attentivement la notice d'utilisation. Il est interdit d'apporter des modifications, quelles qu'elles soient, au système de sécurité pour enfant, car l'effet protecteur s'en trouverait ainsi annulé.

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le système de sécurité pour enfant!

Prévoyez des pauses pour votre enfant, lors de longs trajets, et veillez à ce qu'il ne descende pas de voiture sur la voie de circulation, sans surveillance. Utilisez toujours la sécurité enfants des portes de voiture, si elle est disponible.

Lors du montage du siège

Veillez absolument à ce que toutes les ceintures servant à fixer le système de sécurité pour enfant soient toujours bien tendues. Les ceintures qui maintiennent l'enfant, doivent être complètement tendues et ne pas être entortillées. Les ceintures lâches diminuent considérablement l'effet de sécurité et provoquent en cas d'accident des dommages corporels beaucoup plus importants pour l'enfant, comme l'expérience le montre .

Afin d'éviter toute blessure sur les organes internes en cas d'accident, placez toujours la ceinture sous-abdominale de manière à ce qu'elle soit tendue et bien collée au bassin. Pour que l'enfant ne puisse pas desserrer la ceinture lui-même et tirer la ceinture sous-abdominale sur le ventre, il faut utiliser la pince de ceinture présente sur le siège pour les enfants pesant jusqu'à 22 kg. Sur le siège pour enfant OPEL FIX avec tablette anti-choc, il faut veiller à ce que la tablette anti-choc soit placée aussi près du corps que possible et que les ceintures ne puissent pas se desserrer.

Conservez soigneusement les pièces accessoires du système de sécurité pour enfant et veillez à ne pas perdre de pièces lors du montage. Les pièces rigides et en plastique du système de sécurité pour enfant doivent être placées de manière à ce qu'elles ne puissent pas se coincer entre les portes ou les sièges réglables de la voiture pendant l'utilisation quotidienne!

Protection des passagers et des paquets

Les paquets ou tout autre objet qui, en cas d'accident, peuvent causer des blessures, doivent être suffisamment maintenus. Ne posez pas d'objet sur la plage arrière – ils pourraient se transformer en projectiles dangereux lors d'un accident. Si vous conduisez sans enfant dans le système de sécurité pour enfant, veuillez l'immobiliser avec la ceinture de sécurité pour adultes.

Veillez à ce que tous les passagers du véhicule aient toujours leurs ceintures attachées. Lors d'un accident, les personnes non attachées peuvent représenter un grave danger pour les enfants installés dans le système de sécurité pour enfant.

Après un accident

Si votre système de sécurité pour enfant a été gravement endommagé lors d'un accident, vous devez le remplacer.

Pour transformer le siège pour enfant OPEL FIX!

Le siège pour enfant OPEL FIX peut être transformé en siège-réhausseur pour enfant OPEL FIX.

Respectez impérativement les instructions de transformation et de montage.

Pour compléter le siège pour enfant OPEL FIX dans la version siège pour enfant OPEL FIX avec tablette anti-choc (Classe I), vous pouvez commander auprès de votre concessionnaire OPEL, la tablette anti-choc comme accessoire.

Protection de l'environnement

Tous les matériaux utilisés sont sans C.F.C.



Instructions de montage

Siège pour enfant OPEL FIX avec tablette anti-choc

AVEC système de fixation OPEL FIX d'origine

Catégorie de poids I (Poids du corps de 9* à 18 kg)

* Nous vous conseillons toutefois d'utiliser le siège pour enfant avec tablette anti choc seulement à partir de 11 kg

Première étape: fixation de l'adaptateur OPEL FIX (Fig. 1 à 2)

Montage sur le siège arrière: posez la cale de réglage en hauteur sur le siège arrière.

Montage sur le siège passager

(sans airbag passager ou airbag passager et airbag latéral): la cale de réglage en hauteur n'est pas utilisée.

Prenez l'adaptateur et fixez par clips les boucles de ceintures dans les logements prévus à cet effet, comme indiqué à la Fig. 2.

Deuxième étape: fixation du siège pour enfant (Fig. 3)

Placez le siège pour enfant dans le sens de montage devant l'adaptateur. Poussez-le en arrière. Vous devez alors entendre les deux boucles de fixation s'enclencher (Fig. 3). Contrôlez que les boucles sont correctement verrouillées en tirant sur le siège pour enfant par à-coups.

Le montage est ainsi terminé.

Pour finir, vérifiez de nouveau que le siège pour enfant est fixé correctement.

Mise en sécurité de l'enfant

Première étape: installation de l'enfant (Fig. 4 et 5)

Asseyez l'enfant dans le siège pour enfant. Prenez la tablette anti-choc et introduisez la ceinture de sécurité en trois points légèrement tirée dans la fente de guidage de la tablette anti-choc. Passez ensuite la ceinture diagonale au-dessus de la tablette anti-choc. Enclenchez la languette de fermeture dans la boucle de ceinture, de manière à l'entendre.

Deuxième étape: fixation de la tablette anti-choc et mise en place de la ceinture (Fig. 6)

La partie ceinture sous-abdominale et la ceinture diagonale passent au-dessus du mentonnet de guidage de la ceinture. Tirez ensuite fermement sur la ceinture diagonale, de manière à ce que la tablette anti-choc soit bien appliquée contre le corps de l'enfant. Insérez alors également la ceinture diagonale tendue dans la fente de guidage de la tablette anti-choc (Fig. 6). Les deux ceintures doivent se trouver dans les fentes latérales rouges de l'attache métallique, pour empêcher ainsi que les parties de la ceinture ne se desserrent.

L'enfant est ainsi protégé.



Instructions de montage

Siège pour enfant OPEL FIX avec tablette anti-choc

SANS système de fixation OPEL FIX d'origine

Catégorie de poids I (Poids du corps de 9* à 18 kg)

* Nous vous conseillons toutefois d'utiliser le siège pour enfant avec tablette anti choc seulement à partir de 11 kg

Le siège pour enfant OPEL FIX ne peut dans ce cas être fixé (avec l'enfant) qu'à l'aide du système de ceinture en trois points propre au véhicule.

Placez le siège pour enfant sur le siège passager ou le siège arrière. Poussez le siège pour enfant en arrière, de sorte que la cale OPEL FIX soit insérée dans le creux situé entre le dossier et la surface du siège.

Mise en sécurité de l'enfant

Première étape: installation de l'enfant (Fig. 4 et 5)

Asseyez l'enfant dans le siège pour enfant. Prenez la tablette anti-choc et insérez la ceinture de sécurité en trois points légèrement tirée dans la fente de guidage de la tablette anti-choc. Passez ensuite la ceinture diagonale au-dessus de la tablette anti-choc. Enclenchez la languette de fermeture dans la boucle de ceinture, de manière à l'entendre.

Deuxième étape: fixation de la tablette anti-choc et mise en place de la ceinture (Fig. 6)

Placez la partie ceinture sous-abdominale sous les mentonnets de guidage de la ceinture repérés par une flèche rouge. La ceinture diagonale passe au-dessus du mentonnet de guidage de la ceinture. Tirez ensuite fermement sur la ceinture diagonale, de manière à ce que la tablette anti-choc soit bien appliquée contre le corps de l'enfant. Insérez alors également la ceinture diagonale tendue dans la fente de guidage de la tablette anti-choc. Les deux ceintures doivent se trouver dans les fentes latérales rouges de l'attache métallique, pour empêcher ainsi les parties de la ceinture de se desserrer.

L'enfant est ainsi protégé.



Instructions de montage

Siège pour enfant OPEL FIX

AVEC système de fixation OPEL FIX d'origine

Catégorie de poids II (Poids du corps de 15 à 25 kg)

Première étape: fixation de l'adaptateur OPEL FIX (Fig. 1 à 2)

Montage sur le siège arrière: posez la cale de réglage en hauteur sur le siège arrière.

Montage sur le siège passager

(sans airbag passager ou airbag passager et airbag latéral): la cale de réglage en hauteur n'est pas utilisée.

Prenez l'adaptateur et fixez par clips les boucles de ceinture dans les logements prévus à cet effet, comme indiqué à la Fig. 2.

Deuxième étape: fixation du siège pour enfant (Fig. 3)

Placez le siège pour enfant dans le sens de montage devant l'adaptateur. Poussez-le en arrière. Vous devez alors entendre les deux boucles de fixation s'enclencher (Fig. 3). Contrôlez que les boucles sont correctement verrouillées en tirant sur le siège pour enfant par à-coups.

Le montage est ainsi terminé. Pour finir, vérifiez de nouveau que le siège pour enfant est fixé correctement.

Mise en sécurité de l'enfant

Première étape: installation de l'enfant

Asseyez l'enfant dans le siège pour enfant. Prenez la ceinture de sécurité en trois points et enclenchez la languette de fermeture dans la boucle de ceinture, de manière à l'entendre.

Deuxième étape: mise en place de la ceinture (Fig. 8 et 9)

Placez la partie ceinture sous-abdominale sous les mentonnets de guidage de la ceinture repérés par une flèche rouge et la ceinture diagonale au-dessus du mentonnet de guidage de la ceinture.


Adaptation de la glissière supérieure de ceinture à la hauteur d'épaule de l'enfant (Fig. 11)

La ceinture diagonale doit être mise de manière à passer au-dessus de l'épaule de l'enfant, pour que l'enfant ne puisse pas glisser par-dessus la ceinture en cas d'accident et que la ceinture ne se trouve pas trop près du cou.

Vous pouvez régler en conséquence la glissière de ceinture, en tirant le bouton d'arrêt situé derrière la pince de ceinture et en réglant celle-ci à la bonne hauteur. Pour cela, ouvrez le couvercle, puis refermez celui-ci après le réglage.

Troisième étape: blocage du système de ceinture (Fig. 10)

Ouvrez le couvercle rouge situé sur la pince de ceinture. Tirez alors fermement sur la ceinture diagonale, de manière à ce que la ceinture sous-abdominale soit bien appliquée contre le bassin de l'enfant. Placez alors la ceinture diagonale bien tendue dans la glissière de la pince de ceinture et fermez le couvercle.

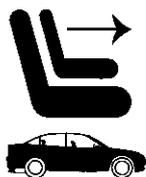

Instructions de montage

Siège pour enfant OPEL FIX

SANS système de fixation OPEL FIX d'origine

Catégorie de poids II

(Poids du corps de 15 à 25 kg)

Le siège pour enfant OPEL FIX ne peut dans ce cas être fixé (avec l'enfant) qu'à l'aide du système de ceinture en trois points propre au véhicule.

Placez le siège pour enfant sur le siège passager ou le siège arrière. Poussez le siège pour enfant en arrière, de sorte que la cale OPEL FIX soit insérée dans le creux situé entre le dossier et la surface du siège.

Mise en sécurité de l'enfant

Première étape: installation de l'enfant

Asseyez l'enfant dans le siège pour enfant. Prenez la ceinture de sécurité en trois points et enclenchez la languette de fermeture dans la boucle de ceinture, de manière à l'entendre.

Deuxième étape: mise en place de la ceinture (Fig. 8 et 9)

Placez la partie ceinture sous-abdominale sous les mentonnets de guidage de la ceinture repérés par une flèche rouge et la ceinture diagonale au-dessus du mentonnet de guidage de la ceinture.

Adaptation de la glissière supérieure de ceinture à la hauteur d'épaule de l'enfant (Fig. 11)

La ceinture diagonale doit être mise de manière à passer au-dessus de l'épaule de l'enfant, pour que l'enfant ne puisse pas glisser par-dessus la ceinture en cas d'accident et que la ceinture ne se trouve pas trop près du cou.

Vous pouvez régler en conséquence la glissière de ceinture, en tirant le bouton d'arrêt situé derrière la pince de ceinture et en réglant celle-ci à la bonne hauteur. Pour cela, ouvrez le couvercle, puis refermez celui-ci après le réglage.

Troisième étape: blocage du système de ceinture (Fig. 10)

Ouvrez le couvercle rouge situé sur la pince de ceinture. Tirez alors fermement sur la ceinture diagonale, de manière à ce que la ceinture sous-abdominale soit bien appliquée contre le bassin de l'enfant. Placez alors la ceinture diagonale bien tendue dans la glissière de la pince de ceinture et fermez le couvercle.



Transformation en siège-réhausseur pour enfant OPEL FIX




Position de départ: siège pour enfant OPEL FIX orienté vers l'avant.

Première étape: démontage du dossier

- A l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis fendues latérales situées sur la partie inférieure du dossier et enlevez le dossier (voir Fig. 2 et 3).

Deuxième étape: réglage de la cale OPEL FIX

- Retirez les vis à croisillon et déplacez la cale aussi loin que possible vers l'avant, pour que le symbole représenté à la Fig. 1 soit visible. Resserrez à fond les vis à croisillon.

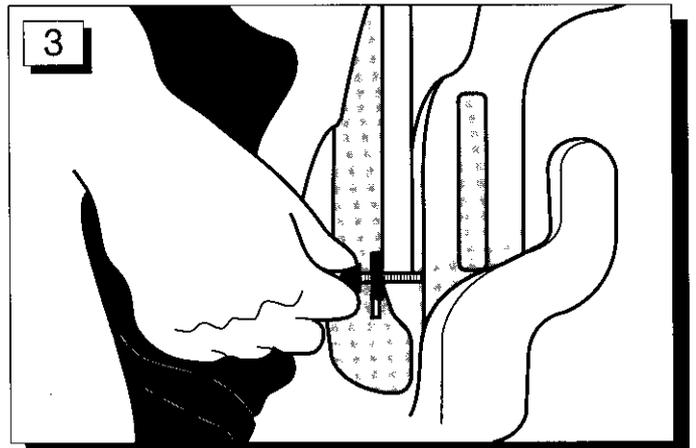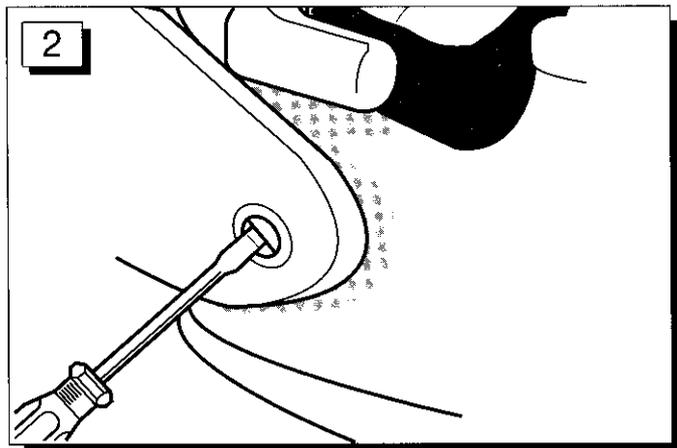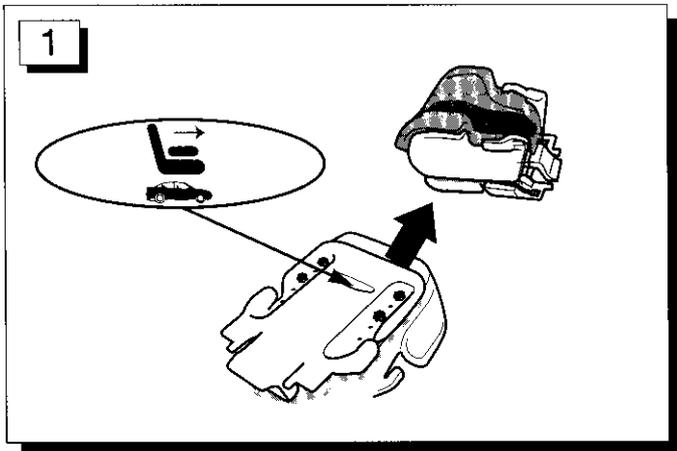



Instructions de montage

Siège-réhausseur pour enfant OPEL FIX

AVEC système de fixation OPEL FIX d'origine

Catégorie de poids III (Poids du corps de 22 à 36 kg/150 cm)

Première étape 1: fixation de l'adaptateur OPEL FIX (Fig. 1 bis 2)

Montage sur le siège arrière: posez la cale de réglage en hauteur sur le siège arrière.

Montage sur le siège passager

(sans airbag passager ou airbag passager et airbag latéral): la cale de réglage en hauteur n'est pas utilisée.

Prenez l'adaptateur et fixez par clips les boucles de ceinture dans les logements prévus à cet effet, comme indiqué à la Fig. 2.

Deuxième étape: fixation du siège pour enfant (Fig. 12)

Placez le siège pour enfant dans le sens de montage devant l'adaptateur. Poussez-le en arrière. Vous devez alors entendre les deux boucles de fixation s'enclencher (Fig. 12). Contrôlez que les boucles sont correctement verrouillées en tirant sur le siège pour enfant par à-coups.

Le montage est ainsi terminé. Pour finir, vérifiez de nouveau que le siège pour enfant est fixé correctement.

Mise en sécurité de l'enfant

Première étape: installation de l'enfant

Asseyez l'enfant dans le siège pour enfant. Prenez la ceinture de sécurité en trois points et enclenchez la languette de fermeture dans la boucle de ceinture, de manière à l'entendre.

Deuxième étape: mise en place de la ceinture (Fig. 8 et 9)

Placez la partie ceinture sous-abdominale sous les mentonnets de guidage de la ceinture repérés par une flèche rouge et la ceinture diagonale au-dessus du mentonnet de guidage de la ceinture.

Tirez fermement sur la ceinture diagonale, de manière à ce que la ceinture sous-abdominale soit bien appliquée contre le bassin de l'enfant.

La ceinture diagonale doit être mise de manière à passer au-dessus de l'épaule de l'enfant (Fig. 13), pour que l'enfant ne puisse pas glisser par-dessus la ceinture en cas d'accident et que la ceinture ne se trouve pas trop près du cou. Corrigez éventuellement sa position en modifiant le réglage en hauteur de la glissière supérieure de ceinture (Fig. 14).

Veillez à ce que l'enfant ne passe pas la ceinture diagonale derrière son buste pendant le trajet en voiture.



Instructions de montage

Siège-réhausseur pour enfant OPEL FIX

SANS système de fixation OPEL FIX d'origine

Catégorie de poids III

(Poids du corps de 22 à 36 kg/150 cm)

Le siège pour enfant OPEL FIX ne peut dans ce cas être fixé (avec l'enfant) qu'à l'aide du système de ceinture en trois points propre au véhicule.

Placez le siège pour enfant sur le siège passager ou le siège arrière. Poussez le siège pour enfant en arrière, de sorte que la cale OPEL FIX soit insérée dans le creux situé entre le dossier et la surface du siège.

Mise en sécurité de l'enfant

Première étape: installation de l'enfant

Asseyez l'enfant dans le siège pour enfant. Prenez la ceinture de sécurité en trois points et enclenchez la languette de fermeture dans la boucle de ceinture, de manière à l'entendre.

Deuxième étape: mise en place de la ceinture (Fig. 8 et 9)

Placez la partie ceinture sous-abdominale sous les mentonnets de guidage de la ceinture repérés par une flèche rouge et la ceinture diagonale au-dessus du mentonnet de guidage de la ceinture.

Tirez fermement sur la ceinture diagonale, de manière à ce que la ceinture sous-abdominale soit bien appliquée contre le bassin de l'enfant.

La ceinture diagonale doit être mise de manière à passer au-dessus de l'épaule de l'enfant (Fig. 13), pour que l'enfant ne puisse pas glisser par-dessus la ceinture en cas d'accident et que la ceinture ne se trouve pas trop près du cou. Corrigez éventuellement sa position en modifiant le réglage en hauteur de la glissière supérieure de ceinture (Fig. 14).

Veillez à ce que l'enfant ne passe pas la ceinture diagonale derrière son buste pendant le trajet en voiture.

Notice d'entretien

Principe de base du détachage:

Nettoyez toujours la tache du bord extérieur vers le centre de la tache, pour éviter des traces!

Tableau de détachage pour les taches spéciales:

Type de tache	Que faire ?
Sang	Traitez à l'eau froide et salée (Mélange: 2 cuillères à café de sel de cuisine dans 1l d'eau), nettoyez et épongez avec une serviette ; détachez le reste avec un shampoing doux pour coussin. Rincez ensuite à l'eau claire.
Beurre	Retirez doucement du tissu avec le plat d'une lame de couteau. Ensuite, épongez avec précaution les morceaux restants. Enlevez tout autre reste à l'aide d'un dissolvant sans eau (par ex. white-spirit).
Vomissures	Traitez à l'eau froide.
Taches de fruits ou de fruits rouges	Traitez avec de la lessive liquide froide pour lainages et rincez à l'eau claire.
Chewing-gum	Enlevez le chewing-gum de la surface du siège avec le plat d'une lame de couteau, et s'il reste encore une tache, vaporisez un peu de spray givrant sur celle-ci. Il suffit ensuite de frotter ou brosser la tache pour la faire disparaître.
Ketchup	Retirez le ketchup avec le plat d'une lame de couteau; épongez le reste et si besoin, traitez avec un shampoing pour coussin.
Boue	Enlevez la boue autant que possible avec le plat d'une lame de couteau. Laissez sécher le reste, puis aspirez-le. Si la tache persiste, traitez avec un liquide de lavage.
Boissons sucrées	Epongez aussitôt le liquide avec un tissu absorbant, un essuie-tout ou une éponge.
Boisson chocolatée ou café	Nettoyez avec de la lessive liquide tiède pour lainages et rincez à l'eau claire.
Urine, bave, sueur	Epongez autant que possible et enlevez le reste avec un shampoing pour coussin, rincez soigneusement.