


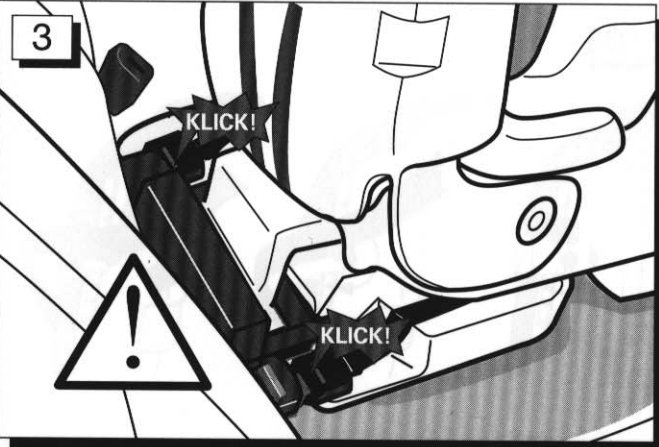
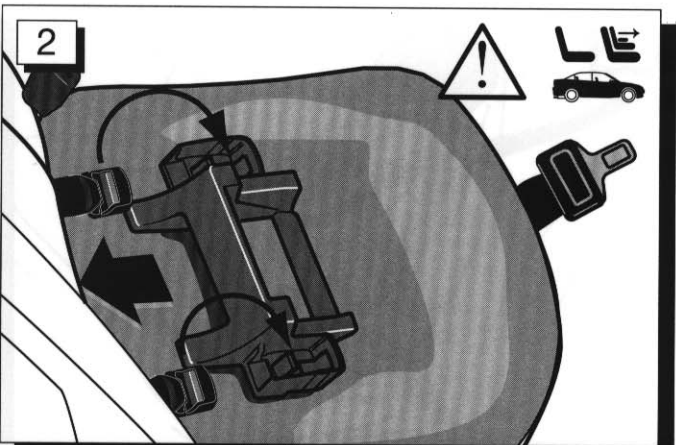
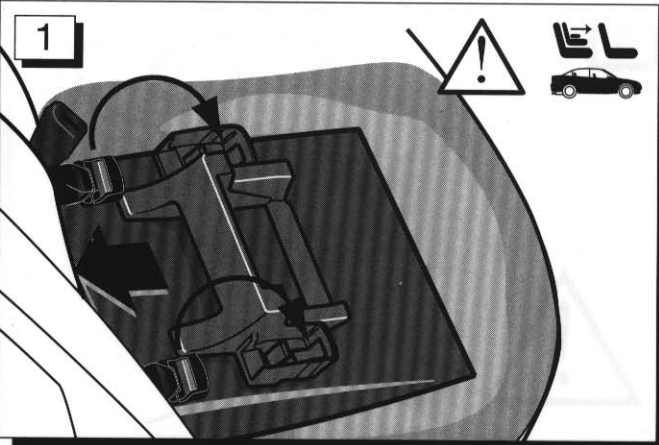
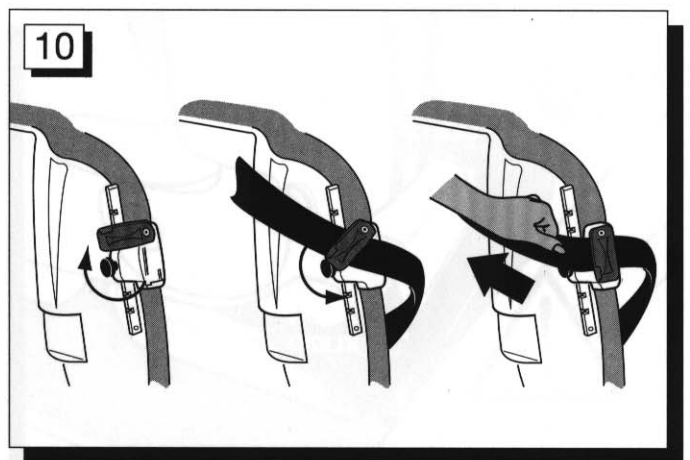


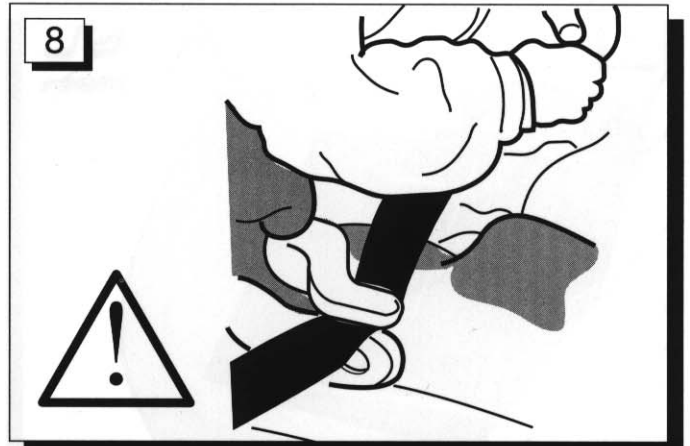

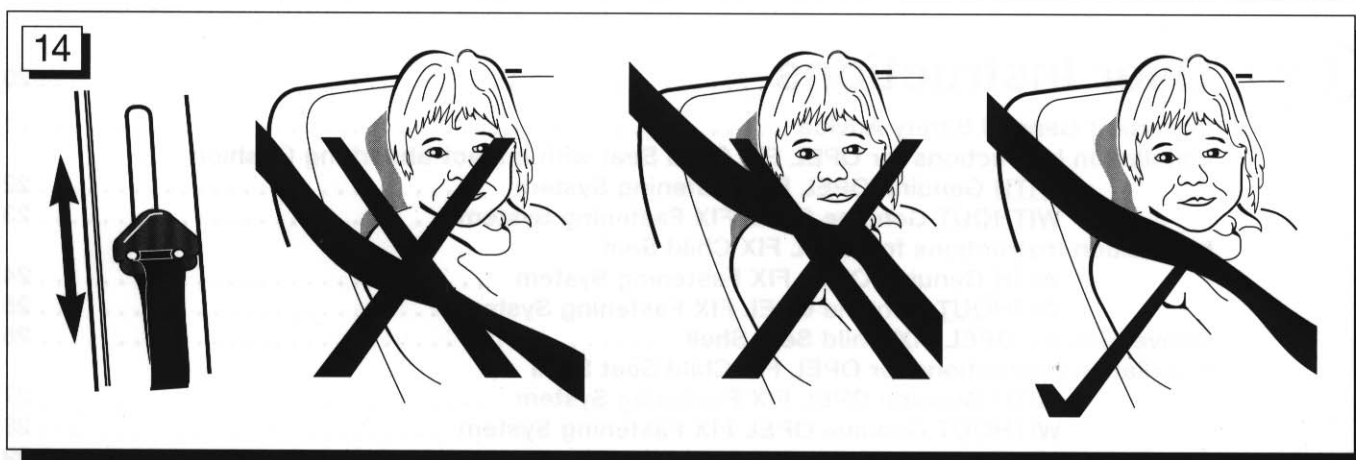

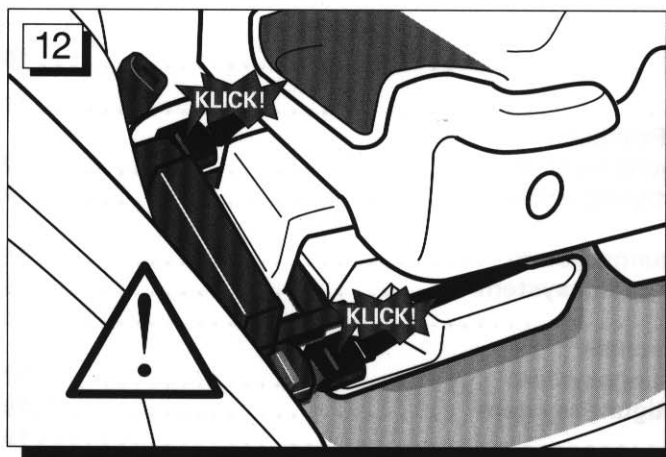

Instrução de utilização

Assento para crianças OPEL FIX

Pode ser utilizada nas versões

**Assento para crianças OPEL FIX
com mesa de choque**

classe de pesos I (9* a 18 kg)

Assento para crianças OPEL FIX

classe de pesos II (15 a 25 kg)

**Estrutura de assento para
crianças sem encosto OPEL FIX**

classe de pesos III (22 a 36 kg)

* Porém, recomendamos a utilização do assento para crianças com mesa de choque só a partir de 11 kg.

Homologado de acordo com o regulamento CEE No. 44/03 (em função das características específicas de cada veículo e semiuniversal). Para a montagem no sentido da marcha no assento traseiro ou no assento do passageiro.

Pode ser utilizado para os modelos OPEL referidos abaixo que foram equipados por um concessionário com o sistema de fixação de origem OPEL FIX:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Em outros veículos sem sistema de fixação de origem OPEL FIX:

Só serve para a utilização nos veículos que estão equipados com os cintos de segurança com três pontos de fixação com retractor homologados de acordo com o regulamento CEE No 16 ou outras normas comparáveis.

Instruções de segurança gerais importantes

Este sistema de segurança para crianças foi homologado de acordo com a norma europeia para o sistema de retenção de crianças, ECE R 44/03. A marca de controle e o número de homologação encontram-se na etiqueta cor de laranja.

Nos veículos que estão equipados com o airbag para o passageiro ou o airbag para o passageiro e airbag lateral!

Só utilize os assentos exteriores atrás para a montagem do sistema de segurança para crianças. O airbag, em caso de acidente e com uma posição desfavorável da criança no assento, também se torna perigoso para a criança.

Para a utilização durante todos os dias!

Sempre observar exactamente a instrução de utilização. Não é permissível efectuar alterações no sistema de segurança para crianças porque se perde, desta forma, o efeito protector.

Nunca deixe ficar o seu filho sozinho no sistema de segurança para crianças!

Durante viagens maiores, faça intervalos para o seu filho e preste atenção para que o seu filho não saia do veículo para a rua sem ninguém a cuidar dele. Tranque sempre, caso exista, o sistema de segurança para crianças nas portas do veículo.

Na montagem do assento!

Prestar sempre atenção para que todos os cintos de segurança para a fixação do sistema de segurança para crianças hajam de ser sempre bem apertados. Os cintos de segurança que seguram a criança devem ser apertados e não torcidos.

Os cintos de segurança não bem apertados reduzem consideravelmente o efeito protector e provocam, em caso de acidente, como ensina a experiência, uma carga bastante mais elevada sobre o corpo da criança.

Para evitar, em caso de acidente, lesões dos órgãos internos, sempre aplicar o cinto de segurança para a bacia de modo a ficar bem apertado e posicionado na parte baixa da bacia. Para a criança não poder soltar sozinho o cinto de segurança e puxá-lo para a barriga, utilizar o freio previsto no assento para crianças para crianças até 22 kg. Quanto ao assento para crianças OPEL FIX com mesa de choque, prestar atenção para que a mesa de choque fique o mais próximo possível ao corpo e que os cintos de segurança não possam ficar soltos.

Guarde cuidadosamente os acessórios do sistema de segurança para crianças e preste atenção para que, na montagem, não se possam perder peças. Posicionar as peças de material duro e sintético do sistema de segurança para crianças de modo a não poderem ficar presas, durante a utilização diária, entre as portas ou os assentos reguláveis do veículo!

Segurar passageiros e peças de bagagem!

Segurar de forma suficiente as peças de bagagem ou outros objectos que, em caso de acidente, podem causar lesões. Não deposite objectos na prateleira – os mesmos podem transformar-se, durante um acidente, num projectil perigoso. Se o sistema de segurança para crianças permanecer sem criança no veículo, pedimos-lhe para segurá-lo com o cinto de segurança dos adultos.

Preste atenção para que todos os passageiros no veículo tenham o cinto de segurança sempre apertado. Em caso de acidente, pessoas sem cinto de segurança podem ser um grande perigo para crianças seguradas no sistema de segurança para crianças.

Após um acidente!

Caso o seu sistema de segurança para crianças tenha sido bastante solicitado em consequência de um acidente, substituir o mesmo.

No caso de transformação do assento para crianças OPEL FIX!

O assento para crianças OPEL FIX pode ser transformado na estrutura de assento para crianças sem encosto OPEL FIX.

Sempre prestar atenção para a instrução de transformação e instrução de montagem.

Para completar o assento para crianças OPEL FIX na versão do assento para crianças OPEL FIX com mesa de choque (classe I), a mesa de choque pode ser encomendada no local do concessionário OPEL como acessório.

Meio ambiente

Todos os materiais encontram-se isentos de fluorocarbono.



Instrução de montagem

Assento para crianças OPEL FIX com mesa de choque

COM sistema de fixação de origem OPEL FIX

Classe de pesos I

(9* a 18 kg de peso corporal)

* Porém, recomendamos a utilização do assento para crianças com mesa de choque só a partir de 11 kg.

Passo 1: Fixação do adaptador OPEL FIX (figuras 1 a 2)

Montagem no assento traseiro: Coloque a cunha para a regulação da altura no assento traseiro.

Montagem no assento do passageiro

(sem airbag para o passageiro ou airbag para o passageiro e airbag lateral): A cunha para a regulação da altura não é utilizada.

Segure o adaptador e enclipe, como mostrado na figura 2, as fechaduras do cinto de segurança nas admissões previstas.

Passo 2: Fixação do assento para crianças (figura 3)

Posicione o assento para crianças na direcção de montagem antes do adaptador. Empurre-o para trás tendo de se ouvir ambas as fechaduras de fixação engatar (figura 3). Verifique o bloqueamento correcto das fechaduras ao puxar o assento para crianças bruscamente para trás.

Assim, a montagem está concluída.

Finalmente, volte a verificar se o assento para crianças está correctamente montado.

Segurar a criança

Passo 1: Colocar a criança no assento (figuras 4 e 5)

Meta a criança no assento para crianças. Segure a mesa de choque e passe o cinto de segurança com três pontos de fixação, levemente extraído, pela fenda guia da mesa de choque. Passe primeiro o cinto de segurança diagonal por cima da mesa de choque. Tem de se ouvir a lingueta da fechadura engatar na fechadura do cinto de segurança.

Passo 2: Fixação da mesa de choque e passagem do cinto de segurança (figura 6)

A parte do cinto de segurança para a bacia e o cinto de segurança diagonal passam por cima do ressalto guia do cinto de segurança. Puxe com força no cinto de segurança diagonal de modo a que a mesa de choque fique firmemente encostada ao corpo da criança. Seguidamente, introduza o cinto de segurança diagonal bem apertado também na fenda guia da mesa de choque (figura 6). Ambos os cintos de segurança devem ficar nas fendas vermelhos laterais do suporte de metal e assim, devem impedir que as peças do cinto de segurança fiquem soltas.

A criança está protegida desta forma.



Instrução de montagem

Assento para crianças OPEL FIX com mesa de choque

SEM sistema de fixação de origem OPEL FIX

Classe de pesos I

(9* a 18 kg de peso corporal)

* Porém, recomendamos a utilização do assento para crianças com mesa de choque só a partir de 11 kg.

Depois, o assento para crianças OPEL FIX é fixado (juntamente com a criança) só com o sistema de cinto de segurança com três pontos de fixação que é próprio do veículo.

Coloque o assento para crianças no assento do passageiro ou assento traseiro. Empurre o assento para crianças para trás de modo a que a cunha OPEL FIX fique colocada na fenda entre o encosto e a superfície de assento.

Segurar a criança


Passo 1: Colocar a criança no assento (figuras 4 e 5)

Meta a criança no assento para crianças. Segure a mesa de choque e passe o cinto de segurança com três pontos de fixação, levemente extraído, pela fenda guia da mesa de choque. Passe primeiro o cinto de segurança diagonal por cima da mesa de choque. Tem de se ouvir a lingueta da fechadura engatar na fechadura do cinto de segurança.

Passo 2: Fixação da mesa de choque e passagem do cinto de segurança (figura 6)

Coloque a parte do cinto de segurança para a bacia por baixo dos ressalto guia do cinto de segurança marcados com uma seta vermelha. O cinto de segurança diagonal passa por cima do ressalto guia do cinto de segurança. Em seguida, puxe com força no cinto de segurança diagonal de modo a que a mesa de choque fique firmemente encostada ao corpo da criança. Seguidamente, introduza o cinto de segurança diagonal bem apertado também na fenda guia da mesa de choque. Ambos os cintos de segurança devem ficar nas fendas vermelhas laterais do suporte de metal e assim, devem impedir que as peças do cinto de segurança fiquem soltas.

A criança está protegida desta forma.

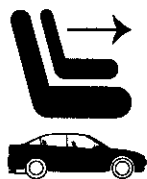

Instrução de montagem

Assento para crianças OPEL FIX

COM sistema de fixação de origem OPEL FIX

Classe de pesos II

(15 a 25 kg de peso corporal)

Passo 1: Fixação do adaptador OPEL FIX (figura 1 a 2)

Montagem no assento traseiro: Coloque a cunha para a regulação da altura no assento traseiro.

Montagem no assento do passageiro

(sem airbag para o passageiro ou airbag para o passageiro e airbag lateral): A cunha para a regulação da altura não é utilizada.

Segure o adaptador e enclipse, como mostrado na figura 2, as fechaduras do cinto de segurança nas admissões previstas.

Passo 2: Fixação do assento para crianças (figura 3)

Posicione o assento para crianças na direcção de montagem antes do adaptador. Empurre-o para trás tendo de se ouvir ambas as fechaduras de fixação engatar (figura 3). Verifique o bloqueamento correcto das fechaduras ao puxar o assento para crianças bruscamente para trás.

Assim, a montagem está concluída.

Finalmente, volte a verificar se o assento para crianças está correctamente montado.

Segurar a criança

Passo 1: Meter a criança no assento

Meta a criança no assento para crianças. Segure o cinto de segurança com três pontos de fixação e deve-se ouvir a lingueta da fechadura engatar na fechadura do cinto de segurança.

Passo 2: Passagem do cinto de segurança (figuras 8 e 9)

Coloque a parte do cinto de segurança para a bacia por baixo dos ressaltos guia do cinto de segurança marcados com uma seta vermelha e o cinto de segurança diagonal por cima do ressalto guia do cinto de segurança.


Adaptação da passagem superior do cinto de segurança à altura do ombro da criança (figura 11)

O cinto de segurança diagonal deve passar por cima do ombro da criança de modo a que a criança em caso de acidente não possa sair do cinto de segurança deslizando e que o cinto de segurança não fique demasiado perto do pescoço.

É possível regular correspondentemente a passagem do cinto de segurança ao puxar o botão de bloqueio atrás do freio do cinto de segurança e regulá-la para a altura certa. Nesta operação, abra a tampa e volte a fechá-la após a operação de regulação.

Passo 3: Bloqueio do sistema de cinto de segurança (figura 10)

Abra a tampa vermelha no freio do cinto de segurança. Puxe com força no cinto de segurança diagonal de modo a que o cinto de segurança para a bacia fique firmemente encostado à bacia da criança. Seguidamente, introduza o cinto de segurança diagonal bem apertado também na guia do freio do cinto e feche a tampa.

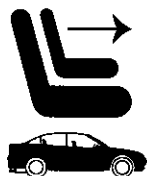

Instrução de montagem

Assento para crianças OPEL FIX

SEM sistema de fixação de origem OPEL FIX

Classe de pesos II

(15 a 25 kg de peso corporal)

Depois, o assento para crianças OPEL FIX é fixado (juntamente com a criança) só com o sistema de cinto de segurança com três pontos de fixação que é próprio do veículo.

Coloque o assento para crianças no assento do passageiro ou assento traseiro. Empurre o assento para crianças para trás de modo a que a cunha OPEL FIX fique colocada na fenda entre o encosto e a superfície de assento.

Segurar a criança

Passo 1: Meter a criança no assento

Meta a criança no assento para crianças. Segure o cinto de segurança com três pontos de fixação e tem de se ouvir a lingueta da fechadura engatar na fechadura do cinto de segurança.

Passo 2: Passagem do cinto de segurança (figuras 8 e 9)

Coloque a parte do cinto de segurança para a bacia por baixo dos ressaltos guia do cinto de segurança marcados com uma seta vermelha e o cinto de segurança diagonal por cima do ressalto guia do cinto de segurança.

Adaptação da passagem superior do cinto de segurança à altura do ombro da criança (figura 11)

O cinto de segurança diagonal deve passar por cima do ombro da criança de modo a que a criança em caso de acidente não possa sair do cinto de segurança deslizando e que o cinto de segurança não fique demasiado perto do pescoço.

É possível regular correspondentemente a passagem do cinto de segurança ao puxar o botão de bloqueio atrás do freio do cinto de segurança e regulá-la para a altura certa. Nesta operação, abra a tampa e volte a fechá-la após a operação de regulação.

Passo 3: Bloqueio do sistema de cinto de segurança (figura 10)

Abra a tampa vermelha no freio do cinto de segurança. Puxe com força no cinto de segurança diagonal de modo a que o cinto de segurança para a bacia fique firmemente encostado à bacia da criança. Seguidamente, introduza o cinto de segurança diagonal bem apertado também na guia do freio do cinto e feche a tampa.

Part number: 09121571_P



Transformação na estrutura de assento para crianças sem encosto OPEL FIX




O estado de partida é o assento para crianças OPEL FIX virado para a frente.


Passo 1: Desmontagem do encosto

- Com uma chave de fendas, retire ambos os parafusos de cabeça fendida laterais da parte inferior do encosto e desmonte o encosto (ver as figuras 2 e 3).

Passo 2: Regulação da cunha OPEL FIX

- Desenrosque os parafusos com manípulos em cruz e empurre a cunha para a frente até aparecer o símbolo mostrado na figura 1. Volte a apertar os parafusos com manípulos em cruz.

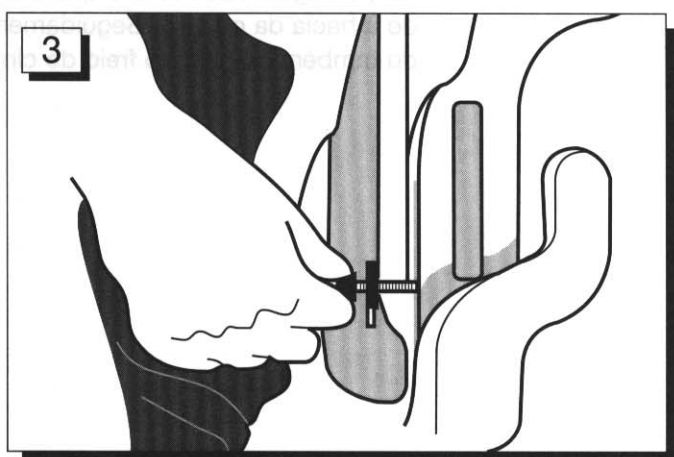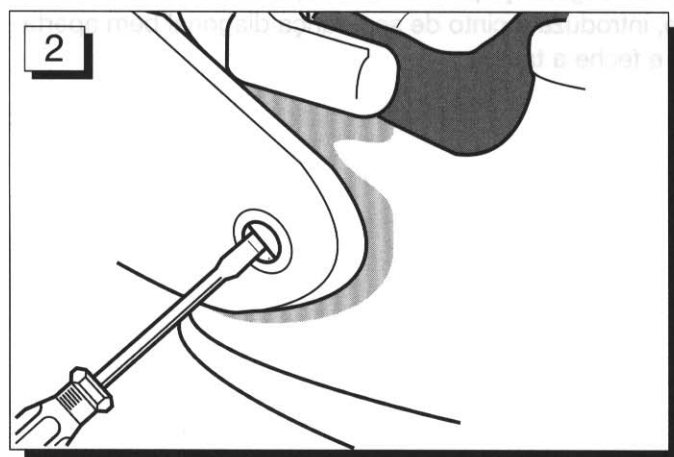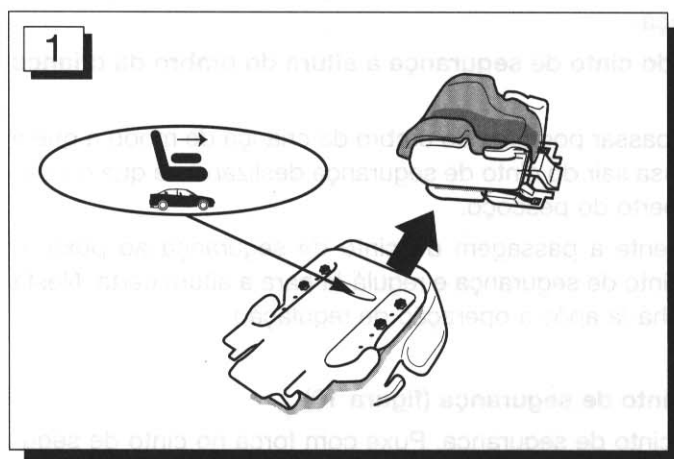

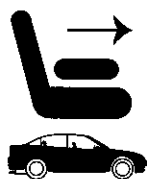

Instrução de montagem

Assento para crianças estrutura de assento sem encosto OPEL FIX

COM sistema de fixação de origem OPEL FIX

Classe de pesos III

(22 a 36 kg de peso corporal/150 cm)

Passo 1: Fixação do adaptador OPEL FIX (figuras 1 a 2)

Montagem no assento traseiro: Coloque a cunha para a regulação da altura no assento traseiro.

Montagem no assento do passageiro

(sem airbag para o passageiro ou airbag para o passageiro e airbag lateral): A cunha para a regulação da altura não é utilizada.

Segure o adaptador e enclipse, como mostrado na figura 2, as fechaduras do cinto de segurança nas admissões previstas.

Passo 2: Fixação do assento para crianças (figura 12)

Posicione o assento para crianças na direcção de montagem antes do adaptador. Empurre-o para trás tendo de se ouvir ambas as fechaduras de fixação engatar (figura 12). Verifique o bloqueamento correcto das fechaduras ao puxar o assento para crianças bruscamente para trás.

Assim, a montagem está concluída.

Finalmente, volte a verificar se o assento para crianças está correctamente montado.

Segurar a criança

Passo 1: Colocar a criança no assento

Meta a criança no assento para crianças. Segure o cinto de segurança com três pontos de fixação e deve-se ouvir a lingueta da fechadura engatar na fechadura do cinto de segurança.

Passo 2: Passagem do cinto de segurança (figuras 8 e 9)

Coloque a parte do cinto de segurança para a bacia por baixo dos ressaltos guia do cinto de segurança marcados com uma seta vermelha e o cinto de segurança diagonal por cima do ressalto guia do cinto de segurança.

Puxe com força no cinto de segurança diagonal de modo a que o cinto de segurança para a bacia fique bem encostado à bacia da criança.

O cinto de segurança diagonal deve passar por cima do ombro da criança (figura 13) de modo a que a criança, em caso de acidente, não possa sair do cinto de segurança deslizando e que o cinto de segurança não fique demasiado perto do pescoço.

Corrigir, em caso de necessidade, ao adaptar a regulação da altura da passagem superior do cinto de segurança (figura 14)

Prestar atenção para que a criança, durante a marcha, não coloque o cinto de segurança diagonal atrás da parte superior do corpo.



Instrução de montagem

Estrutura de assento para crianças sem encosto OPEL FIX

SEM sistema de fixação de origem OPEL FIX

Classe de pesos III

(22 a 36 kg de peso corporal/150 cm)

Depois, o assento para crianças OPEL FIX é fixado (juntamente com a criança) só com o sistema de cinto de segurança com três pontos de fixação que é próprio do veículo.

Coloque o assento para crianças no assento do passageiro ou assento traseiro. Empurre o assento para crianças para trás de modo a que a cunha OPEL FIX fique colocada na fenda entre o encosto e a superfície de assento.

Segurar a criança

Passo 1: Meter a criança no assento

Meta a criança no assento para crianças. Segure o cinto de segurança com três pontos de fixação e tem de se ouvir a lingueta da fechadura engatar na fechadura do cinto de segurança.

Passo 2: Passagem do cinto de segurança (figuras 8 e 9)

Coloque a parte do cinto de segurança para a bacia por baixo dos ressaltos guia do cinto de segurança marcados com uma seta vermelha e o cinto de segurança diagonal por cima do ressalto guia do cinto de segurança.

Puxe com força no cinto de segurança diagonal de modo a que o cinto de segurança para a bacia fique bem encostado à bacia da criança.

O cinto de segurança diagonal deve passar por cima do ombro da criança (figura 13) de modo a que a criança, em caso de acidente, não possa sair do cinto de segurança deslizando e que o cinto de segurança não fique demasiado perto do pescoço.

Corrigir, em caso de necessidade, ao adaptar a regulação da altura da passagem superior do cinto de segurança (figura 14)

Prestar atenção para que a criança, durante a marcha, não coloque o cinto de segurança diagonal atrás da parte superior do corpo.

Instruções de limpeza

Eliminação de nódoas principalmente de forma seguinte:

Sempre limpar a partir da margem exterior da nódoa em direcção ao centro da nódoa para evitar contornos!

Tabela para a eliminação de nódoas para nódoas especiais:

Tipo de nódoa	Que fazer?
Sangue	Tratar com água salgada fria (mistura: 2 colheres de chá de sal de mesa para 1 litro de água), lavar e secar com uma toalha; tratar posteriormente os sinais de nódoas restantes com um champô suave para estofos. Seguidamente, enxaguá-los com água límpida.
Manteiga	Levantá-la cuidadosamente do tecido com a parte embotada de uma faca. Em seguida, secar, com cuidado, os sinais de nódoas restantes. Remover outros sinais de nódoas restantes com um solvente isento de água (p. ex. benzina de teste).
Vómitos	Tratar com água fria
Nódoas de fruta ou bagos	Tratar com uma solução fria de detergente para roupa fina e enxaguar com água límpida.
Chiclete	Elimine o chiclete da superfície com uma faca embotada. Se uma nódoa permanecer, aplique spray de congelação na mesma. Em seguida, é possível eliminar a nódoa esfregando ou escovando.
Ketchup	Levantá-lo com a parte embotada da faca; secar os sinais de nódoas restantes e, em caso de necessidade, tratá-los posteriormente com champô para estofos.
Lodo	Removê-lo, tanto quanto possível, com a parte embotada da faca. Deixar secar os sinais de nódoas restantes e aspirá-los finalmente. Se uma nódoa permanecer, tratá-la posteriormente com champô.
Softdrinks	Secar o líquido imediatamente com um pano, toalha ou esponja absorvente.
Chocolate para beber ou café	Lavar com uma solução morna de detergente para roupa fina e enxaguar com água límpida.
Urina, muco, suor	Secar, tanto quanto possível e eliminar os sinais de nódoas restantes com um champô para estofos, enxaguá-los cuidadosamente.