

Brugsanvisning OPEL FIX Reboard

**Vægtklasse: 0 til I
(til 18 kg legemsvægt, alder fra 0 til ca. 4 år)**

Befæstigelse af børnesikkerhedssystemet med ryggen mod kørselsretningen på højre forsæde, hhv. på bagsædet.

Godkendt efter ECE-regulativ nr. 44/03 (modelspecifikt og semiuniverselt).

Egnet til anvendelse i de i det følgende anførte Opel-modeller,

der er udstyret med det originale OPEL FIX-befæstigelsessystem af en autoriseret forhandler:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



I andre biler uden originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem:

Dette børnesæde er bagudvendt beregnet til semiuniversel anvendelse og egnet til befæstigelse på siddep-ladserne i følgende personbiler:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera



Generelle vigtige sikkerhedsanvisninger

Dette børnesikkerhedssystem er godkendt efter den europæiske norm for børnesikkerhedssystemer, ECE R 44/03. Prøvemærket og godkendelsesnumret kan ses på den orange farvede etiket.

Anvendelse på passagersædet!

Hvis Deres personbil er udstyret med passager-airbag, hhv. passager-airbag og side-airbag, må børnesikkerhedssystemet ikke anvendes på højre forsæde.

Ved daglig brug!

Brugsanvisningen skal nøje følges. Det er ikke tilladt at foretage nogen ændringer på børnesikkerhedssystemet, fordi beskyttelsesvirkningen derved ophæves.

Lad aldrig Deres barn være uden opsyn i børnesikkerhedssystemet!

Und barnet nogle pauser ved længere tids kørsel, og pas på, at barnet ikke utilsigtet stiger ud af bilen i kørebane-siden. Benyt altid børnesikringen i personbiler, hvis den forefindes.

Ved montering af sædet!

Pas ubetinget på, at alle seler til befæstigelse af børnesikkerhedssystemet altid skal spændes fast. Den sele, der holder barnet, skal være trukket stram og må ikke være snoet.

Løse seler begrænser sikkerhedsvirkningen betydeligt og bevirker erfaringsmæssigt en væsentligt højere belastning af barnets krop ved uheld.

Opbevar tilbehørsdelene til børnesikkerhedssystemet omhyggeligt, og pas på, at der ikke går enkeltdele tabt ved monteringen. Hårde dele og plastikdele af børnesikkerhedssystemet skal anbringes sådan, at de ikke kan komme i klemme i dørene eller bilens indstillelige sæder under den daglige brug!

Sikring af passagerer og bagagestykker !

Bagagestykker eller andre genstande, der i tilfælde af et uheld kan forårsage læsioner, skal sikres tilstrækkeligt. Læg ikke nogen genstande på hattehylden - de kan blive til farlige projektiler under et uheld. Hvis De medfører børnesikkerhedssystemet uden barn i bilen, skal det sikres med en voksensele.

Pas på, at alle personer, der kører med, altid er fastspændt. Ved uheld kan personer, der ikke er spændt fast, blive til stor fare for børn, der er sikret med børnesikkerhedssystemet.

Efter et uheld!

Hvis Deres børnesikkerhedssystem ved et uheld er blevet stærkt belastet, skal det udskiftes.

Ved ombygning af OPEL FIX Reboard til det fremadrettede system OPEL FIX-børnesæde!

OPEL FIX Reboard kan ombygges til det fremadvendte system OPEL FIX-børnesæde.

Bemærk venligst herunder:

Barnet skal på grund af den indtil da svagt udviklede hals- og kropsmuskulatur indtil en legemsvægt på 9 kg altid transporteres bagudrettet. Derudover anbefaler vi den bagudrettede anvendelse indtil 18 kg, hvis dette ikke begrænses af selesystemets indstilling eller benenes bevægelsesfrihed.

Bemærk ubetinget ombygningsanvisningen på siderne 14 – 15 og den vedlagte brugsanvisning til OPEL FIX-børnesædet.

Miljø

Alle materialer er fri for CFC.



Tilpasning af OPEL FIX Reboard til barnet

Hvis De vil ændre barnets bens bevægelsesfrihed

Seriemæssigt er Reboardkilen indstillet til børn på indtil 9 kg (9 måneder) (inspektionsvindue Reboard 1). Hvis Deres barn er større, og dets ben ikke længere har plads nok, så kan De indstille Reboardkilen således: Krydsgrebskruerne løsnes, og Reboardkilen forskydes, indtil man i inspektionsvinduet kan se Reboard 2, hhv. Reboard 3 (bill. 2). Tilskru atter krydsgrebskruerne fast.

Tilpasning af bukseholdeselen til barnets størrelse

Seriemæssigt er bukseholdeselerne til børnesikkerhedssystemet indstillet til børn på indtil 9 kg (9 måneder). Hvis Deres barn er større, skal selen nytilpasses til barnets skulder. Benyt den seleslids, der ligger nærmest ved overkanten af Deres barns skulder (bill. 3).

Trin 1: (bill. 4)

Seleenderne trækkes ud af seleankeret bag ryglænet.

Trin 2: (bill. 5)

De to seler føres alt efter Deres barns størrelse ind i de nederste eller øverste seleføringsslidser.

Trin 3: (bill. 6)

Seleenden (stroppen) indføres igen i seleankeret. Selen må ikke være snoet. Sammenlign med sluttilstanden i bill. 6.



Montering af OPEL FIX Reboard i bilen

MED originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem

Montering på bagsædet

Trin 1: Befæstelse af adapteren

Læg højdeudligningen på bagsædet, som vist på bill. 7. Tag adapteren og klips selelåsene ind i de dertil beregnede optagelser.

Trin 2: Befæstelse af Reboard-selen

Træk nakkestøtten på forsædet ud. Tag den medleverede Reboard-sele og før føringsstangen til nakkestøtten gennem begge selens stropper, så at selelåsen hænger på bagsiden af ryglænet. Monter nakkestøtten igen og indstil den korrekt.

Derefter føres den lange seleende på forsiden af ryglænet nedad og trækker den bagud mellem sædefladen og ryglænet. Lad låsen raste ind og træk selen stram med den frie seleende. Bill. 8

Trin 3: Befæstelse af børnesædet

Stil børnesædet i monteringsretningen foran adapteren. Skub det bagud. Herved skal begge befæstigelseslåsene raste hørligt ind (bill. 9). Kontroller, at låsene er rigtigt låst ved at trække børnesædet tilbage med et ryk.

Nu befæstiges børnesædets ryglænet med Reboard-selen. Hertil forindes den på ryglænet af børnesædet hængende selelås med den frithængende låsetap på Reboard-selen. Låsen skal raste hørligt ind, og selen må ikke være snoet (bill. 10). Træk selen stram i den frie ende, så at børnesædets ryglæn er spændt fast sammen med forsædet.

Dermed er monteringen færdig.

Kontroller til slut endnu en gang, at børnesædet er befæstiget korrekt.

Montering på forsædet

(uden passager-airbag, hhv. passager-airbag og side-airbag!)

Trin 1: Befæstelse af adapteren

Tag adapteren og klips selelåsene ind i de dertil beregnede optagelser (bill. 11).

Trin 2: Befæstelse af børnesædet

Stil børnesædet i monteringsretningen foran adapteren. Skub det bagud. Herved skal begge befæstigelseslåsene raste hørligt ind (bill. 9). Kontroller, at låsene er rigtigt låst ved at trække børnesædet tilbage med et ryk.

Trin 3: Tilspænding af ryglænet mod instrumentbordet

Hertil forbindes den på børnesædets ryglæn hængende selelås med låsetappen fra den på forhånd installerede spændesele, der befinder sig under højre forsæde. Låsen skal raste hørligt ind, og selen må ikke være snoet (bill. 12). Træk selen stram med den frie ende, så at børnesædets ryglæn er spændt fast sammen med instrumentbordet.

Dermed er monteringen afsluttet.

Kontroller til slut endnu en gang, at børnesædet er befæstiget korrekt.



Montering af OPEL FIX Reboard i bilen

UDEN originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem

Montering på bagsædet

Trin 1: Befæstigelse af børnesædet med 3-punkt-sikkerhedssele

En stabil befæstigelse af børnesædet er kun mulig på yderpladserne. Tag den pågældende 3-punktsele og lad låsetappen raste ind i låsen.

Stil børnesædet på hofteselen. Skyd børnesædet bagud, så at OPEL FIX-kilen er ført ind i spalten mellem ryglænen og sædeflade(bill. 13).

Før hofteselen i en sløjfe omkring de to seleføringstappe, der er mærket med blå, som vist på bill. 14.

Derefter strammes hofteselen ved at trække hårdt i diagonalselen.

Trin 2: Befæstigelse af Reboard-selen

Træk nakkestøtten på forsædet ud. Tag den medleverede Reboard-sele og før føringsstangen til nakkestøtten gennem begge selens sløjfer, så at selelåsen hænger på bagsiden af ryglænet. Monter nakkestøtten igen og indstil den korrekt.

Derefter fører De den lange seleende på forsiden af ryglænet nedad og trækker den bagud mellem sædefladen og ryglænet. Lad låsen raste ind og træk selen stram med den frie seleende(se bill. 8).

Trin 3: Tilspænding af ryglænet mod forsædet

Nu befæstiges børnesædets ryglænet med Reboard-selen. Hertil forbindes den på ryglænet af børnesædet hængende selelås med den frithængende låsetap på Reboard-selen. Låsen skal raste hørligt ind, og selen må ikke være snoet (bill. 10). Træk selen stram i den frie ende, så at børnesædets ryglæn er spændt fast sammen med forsædet.

Dermed er monteringen færdig.

Kontroller til slut endnu en gang, at børnesædet er befæstiget korrekt.



Montering af OPEL FIX Reboard i bilen

UDEN originalt OPEL FIX-befæstigelsessystem

Montering på forsædet

(uden passager-airbag, hhv. passager-airbag og side-airbag!)

Montering på forsædet uden OPEL FIX-befæstigelsessystem er kun mulig, hvis Deres bil fra forhandlerens side er udstyret med den bilspecifikke ekstrasele.

Trin 1: Befæstigelse af børnesædet med 3-punkt-sikkerhedsselen

Tag 3-punktsselen fra højre forsæde og lad låsetappen raste ind i låsen.

Stil børnesædet på hofseselen. Skyd børnesædet bagud, så at OPEL FIX-kilen er ført ind i spalten mellem ryglæn og sædeflade (bill. 13).

Før hofseselen i en sløjfe omkring de to seleføringstappe, der er mærket med blå, som vist på bill. 14.

Derefter strammes hofseselen ved at trække hårdt i diagonalselen.

Trin 2: Tilspænding af ryglænet mod instrumentbordet

Hertil forbindes den på børnesædets ryglæn hængende selelås med låsetappen fra den på forhånd installerede ekstrasele, der befinder sig under højre forsæde. Låsen skal raste hørligt ind, og selen må ikke være snoet (se bill. 12). Træk selen stram med den frie ende, så at børnesædets ryglæn er spændt fast sammen med instrumentbordet.

Dermed er monteringen afsluttet.

Kontroller til slut endnu en gang, at børnesædet er befæstiget korrekt.



Sikring af barnet

Trin 1: Sikring med bukseholdeselen (se bill. 15 og 16)

Åbn selelåsen i bukseholdeselen og læg barnet i skålsædet. Kontroller, at barnet kan sidde bekvemt, og om bukseholdeselen er tilpasset til barnets størrelse. Eventuelt nødvendige ændringer er beskrevet i afsnittet „Tilpasning til barnet“.

Læg den øverste seledel over barnets skuldre. Nu trækkes skridtselen op mellem barnets ben med selelåsen.

Læg de to låsetappe, så de passer over hinanden, som vist på bill. 16, og indfør dem i selelåsen, så at de raster tydeligt hørligt ind.

Hvis selerne ikke skulle være lange nok, kan selesystemet løsnes med centralindstillingen (se bill. 15). Hertil løfter De den metalvippe, der befinder sig fortil under skålsædet, og trækker skulderselerne tilbage.

Trin 2: Stramning af bukseholdeselen (se bill. 17)

Træk i centralindstillingens seleender, så at bukseholdeselen ligger stramt til på barnets krop. Bemærk, at jo tættere selen ligger an mod barnet, desto bedre er det beskyttet ved et uheld.

Ombygning af OPEL FIX Reboard

OPEL FIX Reboard-sædet er konstrueret således, at efter at barnet er vokset fra Reboard-systemet, kan det med lette ombygningsforholdsregler forvandles til et fremadrettet system. Herunder er følgende varianter mulige:

OPEL FIX-børnesæde med stødabsorberende bord
OPEL FIX-børnesæde
OPEL FIX-børnesæde-sædeskål

til vægtniveau I (9* - 18 kg)
til vægtniveau II (11 - 25 kg)
til vægtniveau III (22 - 36 kg/150 cm)

* Vi anbefaler dog først at anvende børnesædet med stødabsorberende bord fra 11 kg.

Ombygning af OPEL FIX Reboard til OPEL FIX-børnesæde

Udgangstilstanden før ombygning er det formonterede OPEL FIX Reboard med det medleverede tilbehør, som er vist på billede 1.

Ombygningen gennemføres således:

Trin 1: Fjernelse af bukseholder-selesystemet

- Træk skulderselens seleender ud af seleankeret bag ryglænet og træk skulderselen fremad ud af sædet (se bill. 1 og 2).
- Derefter fjernes OPEL FIX-kilen ved at skrue krydsgrebskruerne ud og aftage OPEL FIX-kilen samt symbolpladen, der ligger nedenunder.
- Nu skal skridtselen fjernes. Hertil føres selesløjfen ud af seleendestykket, og skridtselen trækkes opad ud af sædet.
- For at fjerne centralindstillingsselen fører man den ud af kunststofendestykket. Derefter aktiverer man metalvippen og udtrækker centralindstillingsselen bagud (bill. 3).
- Derefter fjernes selen med selelås på børnesædets ryglæn. Hertil knapper man skumpolstringen på den øverste del af ryglænet op og fører selesløjfen ud af kunststofendestykket. Selen udtrækkes bagud (bill. 4).

Trin 2: montering af OPEL FIX-kilen til den fremadrettede anvendelse

- Klips symbolpladen ind i sædeunderdelen igen.
- Drej OPEL FIX-kilen 180° i forhold til udgangsstillingen, så at låsetapperne vender bagud, og sæt kilen på sædeunderdelen (se bill. 5). Det tilsvarende symbol skal kunne ses i inspektionsvinduet.
- Som slut på ombygningen skrues krydsgrebskruerne fast i.

Ombygning af OPEL FIX-børnesædet til OPEL FIX-børnesæde-sædeskål

Udgangstilstanden er det fremadrettede OPEL FIX-børnesæde.









Trin 1: Demontering af ryglænet

- Med en skruetrækker fjernes de to kærveskrue på siden af den nederste del af ryglænet, og ryglænet aftages (se bill. 7 og 8).

Trin 2: Indstilling af OPEL FIX-kilen

- Skru krydsgrebskruerne ud og forskyd kilen så langt fremad, at det på bill. 6 viste symbol er synligt. Skru krydsgrebskruerne fast igen.

Til den ovenfor beskrevne fremadrettede variant af OPEL FIX-børnesædet er der vedlagt en speciel brugsanvisning. Denne skal ubetinget følges.

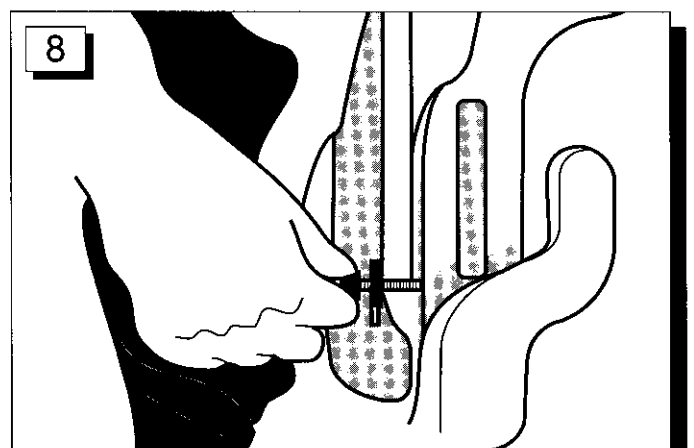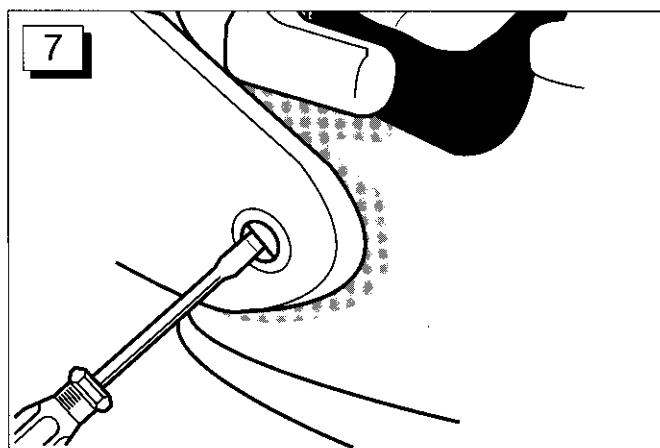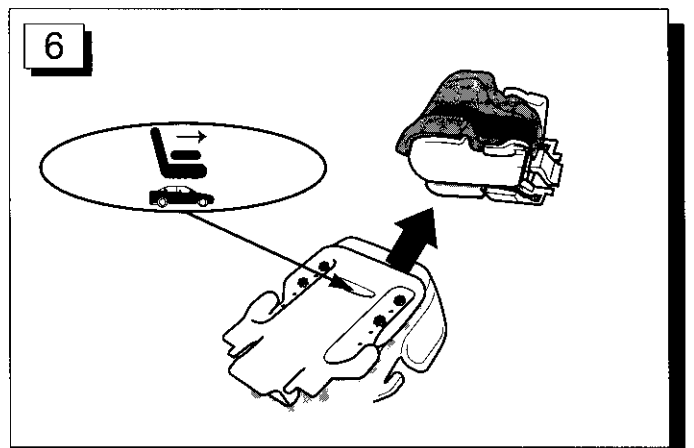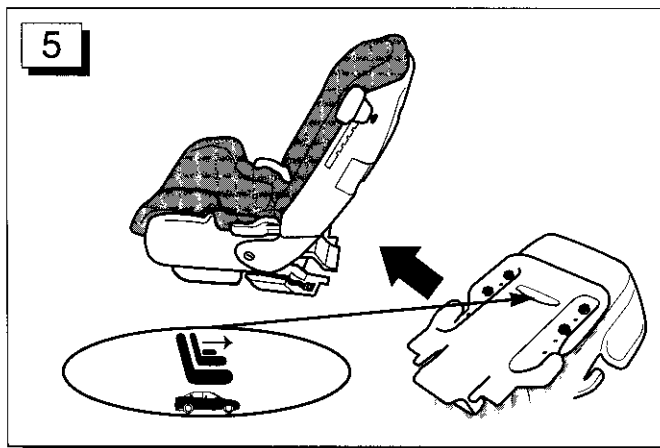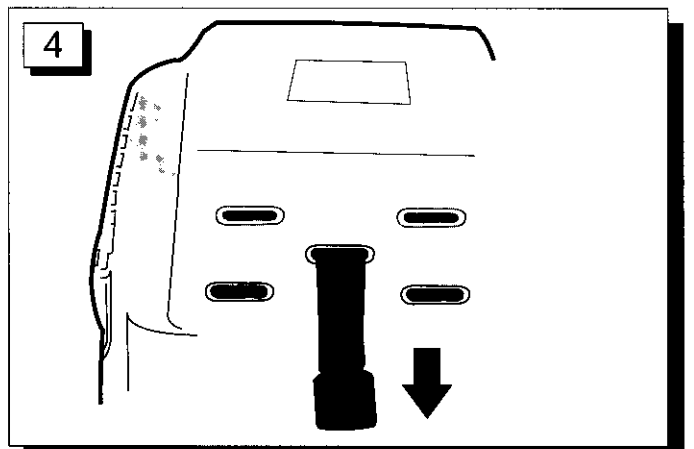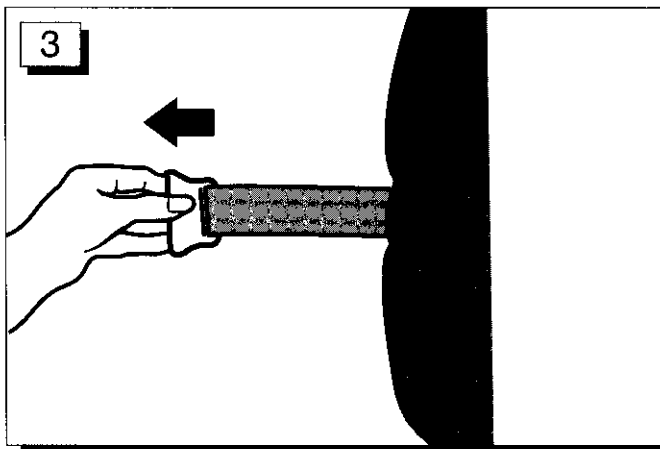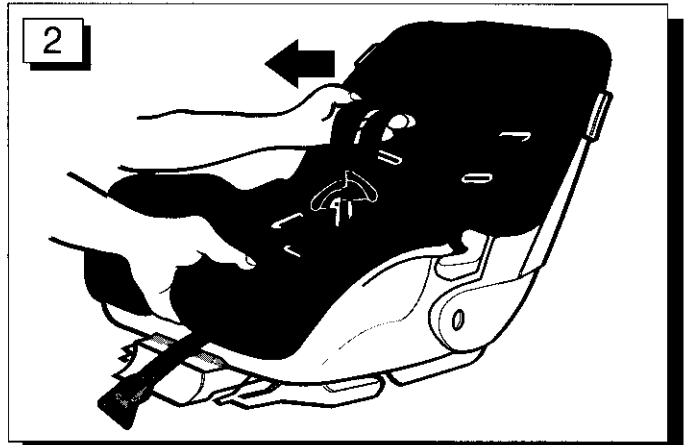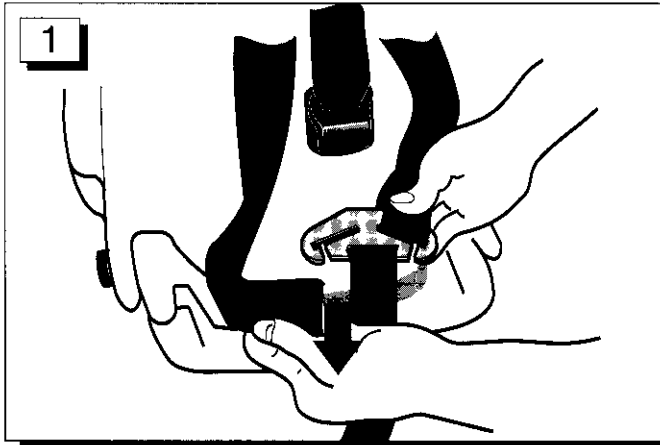

Vedligeholdelsesanvisning

Principiel pletfjernelse

Tør altid kun fra udkanten af pletten ind mod midten for at undgå skjolder!

Pletfjernelsestabel til specielle plettyper:

Plettype	Hvad der skal gøres
Blod	Behandles med koldt saltvand (blanding: 2 teskefuld kogsalt til 1l vand), afvaskes og duppes tørt med et håndklæde; rester efterbehandles med en mild polstringsshampoo. Derefter skylles med rent vand.
Smør	Med den sløve side af en kniv løsnes det forsigtigt fra stoffet. De tilbageblevne rester duppes forsigtigt af. Øvrige rester fjernes med et vandfrit opløsningsmiddel (f.eks. rensebenzin).
Opkast	Behandles med koldt vand.
Frugt- eller bærpletter	Behandles med koldt finvaskemiddel og skylles efter med rent vand.
Tyggegummi	Fjern tyggegummi fra overfladen med en sløv kniv, hvis der stadig bliver en plet tilbage, sprøjtes den med en afisningsspray. Derefter kan pletten fjernes ved aftørring eller børstning.
Ketchup	Løftes af med den sløve side af en kniv; resterne duppes af, og om nødvendigt efterbehandles med en polstringsshampoo.
Slam	Fjernes så vidt muligt med den sløve side af en kniv. Resterne lades tørre og støvsuges væk. Hvis der skulle blive en plet tilbage, efterbehandles med en shampoo.
Softdrinks	Dup straks væsken af med en sugende klud, vaskeskind eller svamp.
Chokoladedrik eller kaffe	Afvaskes med lunkent finvaskemiddel, og der skylles efter med rent vand.
Urin, slim, sved	Duppes så vidt muligt af, og resterne fjernes med en polstringsshampoo, der skylles omhyggeligt efter.