

Notice d'utilisation Reboard OPEL FIX

**Catégorie de poids: 0 bis I
(Enfant pesant jusqu'à 18 kg, et âgé de 0 à 4 ans environ)**

Fixation du système de sécurité pour enfant en position "dos à la route", sur le siège passager avant ou le siège arrière.

Autorisé conformément à la réglementation ECE N° 44/03 (spécifique aux véhicules et semi-universel).
Convient pour une utilisation dans les véhicules OPEL mentionnés ci-après,
équipés par un concessionnaire du système de fixation OPEL FIX d'origine:

Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B



Pour les autres véhicules sans système de fixation OPEL FIX d'origine:

Le siège pour enfant est destiné à un usage semi-universel, orienté vers l'arrière et convient pour une fixation sur les sièges des véhicules suivants:

Corso B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera



Directives générales sur la sécurité

Ce système de sécurité pour enfant a été homologué conformément à la norme européenne sur les systèmes de retenue pour enfant, ECE R 44/03. Vous trouverez la marque de contrôle et le numéro d'homologation sur l'étiquette orange.

Utilisation sur le siège passager!

Si votre véhicule est équipé d'un airbag passager ou d'un airbag passager et d'un airbag latéral, le système de sécurité pour enfant ne doit pas être utilisé sur le siège passager.

Utilisation au quotidien

Suivre attentivement la notice d'utilisation. Il est interdit d'apporter des modifications, quelles qu'elles soient, sur le système de sécurité pour enfant, car l'effet protecteur s'en trouverait ainsi annulé.

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le système de sécurité pour enfant!

Prévoyez des pauses pour votre enfant, lors de longs trajets, et veillez à ce qu'il ne descende pas de voiture sur la voie de circulation, sans surveillance. Utilisez toujours la sécurité enfants des portes de voiture, si elle est disponible.

Lors du montage du siège

Veillez absolument à ce que toutes les ceintures servant à fixer le système de sécurité pour enfant soient toujours bien tendues. Les ceintures qui maintiennent l'enfant, doivent être complètement tendues et ne pas être entortillées.

Les ceintures lâches diminuent considérablement l'effet de sécurité et provoquent en cas d'accident des dommages corporels beaucoup plus importants pour l'enfant, comme l'expérience le montre.

Conservez soigneusement les pièces accessoires du système de sécurité pour enfant et veillez à ne pas perdre de pièces lors du montage. Les pièces rigides et en plastique du système de sécurité pour enfant doivent être placées de manière à ce qu'elles ne puissent pas se coincer entre les portes ou les sièges réglables de la voiture pendant l'utilisation quotidienne!

Protection des passagers et des paquets!

Les paquets ou tout autre objet qui, en cas d'accident, peuvent causer des blessures, doivent être suffisamment maintenus. Ne posez pas d'objet sur la plage arrière – ils pourraient se transformer en projectiles dangereux lors d'un accident. Si vous conduisez sans enfant dans le système de sécurité pour enfant, veuillez l'immobiliser avec la ceinture de sécurité pour adultes.

Veillez à ce que tous les passagers du véhicule aient toujours leurs ceintures attachées. Lors d'un accident, les personnes non attachées peuvent représenter un grave danger pour les enfants installés dans le système de sécurité pour enfant.

Après un accident

Si votre système de sécurité pour enfant a été gravement endommagé lors d'un accident, vous devez le remplacer.

Pour transformer le reboard OPEL FIX en siège pour enfant OPEL FIX avec orientation vers l'avant

Le siège pour enfant OPEL FIX peut être transformé en siège-réhausseur pour enfant OPEL FIX.

Le reboard OPEL FIX peut être transformé en siège pour enfant OPEL FIX avec orientation vers l'avant

Dans ce cas, veuillez respecter les points suivants:

L'enfant doit toujours être transporté orienté vers l'arrière et ce, jusqu'à ce qu'il atteigne un poids de 9 kg, à cause de la musculature du cou et du corps encore peu développée. Nous vous recommandons en outre l'utilisation en position arrière jusqu'à 18 kg, si cette utilisation n'est pas limitée du fait de restrictions dans le réglage du système de ceinture ou de la liberté de mouvements des jambes.

Respectez impérativement les instructions de transformation présentées en page 14 – 15 et la notice d'utilisation jointe du siège pour enfant OPEL FIX.

Protection de l'environnement

Tous les matériaux utilisés sont sans C.F.C.



Adaptation du reboard OPEL FIX à l'enfant

Si vous voulez modifier la liberté de mouvements des jambes de l'enfant

La cale reboard est réglée en série pour des enfants pesant jusqu'à 9 kg (9 mois) (Fenêtre de visualisation Reboard 1). Lorsque votre enfant grandit et que ses jambes n'ont plus assez de place, vous pouvez alors ajuster la cale reboard de la manière suivante: desserrez les vis à croisillon et déplacez la cale reboard jusqu'à ce qu'apparaisse dans la fenêtre de visualisation Reboard 2 ou Reboard 3 (Fig. 2). Resserrez à fond les vis à croisillon.

Adaptation du harnais à la taille de l'enfant

Les harnais du système de sécurité pour enfant sont réglés en série pour des enfants pesant jusqu'à 9 kg (9 mois). Si votre enfant est plus grand, le harnais doit être adapté à nouveau à hauteur de son épaule. Utilisez pour cela la fente de ceinture la plus proche du dessus de l'épaule de votre enfant (Fig. 3).

Première étape: (Fig. 4)

A l'arrière du dossier, retirez les extrémités du harnais du point d'ancrage de la ceinture.

Deuxième étape: (Fig. 5)

Passez les deux ceintures dans les fentes de guidage inférieures ou supérieures de la ceinture, selon la taille de votre enfant.

Troisième étape: (Fig. 6)

Repassez les extrémités de la ceinture (passants) dans le point d'ancrage de la ceinture. Les ceintures ne doivent pas être entortillées. Comparaison avec la position finale en Fig. 6.



Montage du reboard OPEL FIX dans un véhicule AVEC système de fixation OPEL FIX d'origine

Montage sur le siège arrière

Première étape: fixation de l'adaptateur

Posez le dispositif de réglage en hauteur sur le siège arrière, comme indiqué à la Fig. 7. Prenez l'adaptateur et fixez par clips les boucles de ceinture dans les logements prévus à cet effet.

Deuxième étape: fixation de la ceinture du reboard

Retirez le repose-tête du siège avant. Prenez la ceinture livrée avec le reboard et insérez les tiges du repose-tête dans les deux passants de la ceinture, de sorte que la boucle de fermeture pende à l'arrière du dossier. Remontez le repose-tête et réglez-le correctement.

Ensuite, passez la longue extrémité de la ceinture à l'avant du dossier vers le bas et tirez-la en arrière entre la surface du siège et le dossier. Enclenchez la boucle de fermeture et tendez bien la ceinture au niveau de son extrémité libre. Fig. 8

Troisième étape: fixation du siège pour enfant

Placez le siège pour enfant dans le sens de montage devant l'adaptateur. Poussez-le en arrière. Vous devez alors entendre les deux boucles de fixation s'enclencher (Fig. 9). Contrôlez que les boucles sont correctement verrouillées en tirant sur le siège pour enfant par à-coups.

Fixez alors le dossier du siège pour enfant avec la ceinture du reboard. Pour cela, reliez la boucle qui pend du dossier du siège pour enfant, à la languette de fermeture libre de la ceinture du reboard. On doit entendre la boucle s'enclencher et la ceinture ne doit pas être entortillée (Fig. 10). Tendez bien la ceinture à l'aide de l'extrémité libre, de manière à ce que le dossier du siège pour enfant soit bien attaché au dossier du siège avant.

Le montage est ainsi terminé.

Pour finir, vérifiez de nouveau que le siège pour enfant est fixé correctement.

Montage sur le siège avant

(sans airbag passager ou airbag passager et airbag latéral!)

Première étape: fixation de l'adaptateur

Prenez l'adaptateur et fixez par clips les boucles de ceinture dans les logements prévus à cet effet (Fig. 11.).

Deuxième étape: fixation du siège pour enfant


Placez le siège pour enfant dans le sens de montage devant l'adaptateur. Poussez-le en arrière. Vous devez alors entendre les deux boucles de fixation s'enclencher (Fig. 9). Contrôlez que les boucles sont correctement verrouillées en tirant sur le siège pour enfant par à-coups.

Troisième étape: fixation du dossier au tableau de bord

Pour ce faire, reliez la boucle qui pend du dossier du siège pour enfant, à la languette de la sangle d'attache préinstallée, située sous le siège du passager avant. On doit entendre la boucle s'enclencher et la ceinture ne doit pas être entortillée (Fig. 12). Tendez bien la ceinture à l'aide de l'extrémité libre, de manière à ce que le dossier du siège pour enfant soit bien rattaché au tableau de bord.

Le montage est ainsi terminé.

Pour finir, vérifiez de nouveau que le siège pour enfant est fixé correctement.

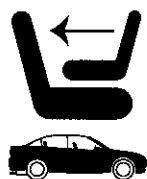

Montage du reboard OPEL FIX dans un véhicule SANS système de fixation OPEL FIX d'origine

Montage sur le siège arrière

Première étape: fixation du siège pour enfant à l'aide de la ceinture de sécurité en trois points

Une fixation solide du siège pour enfant n'est possible que sur les places situées sur les côtés. Prenez la ceinture de sécurité correspondante et enclenchez la languette de fermeture dans la boucle.

Posez le siège pour enfant sur la ceinture sous-abdominale. Poussez le siège pour enfant en arrière, de manière à ce que la cale OPEL FIX soit insérée dans le creux situé entre le dossier et la surface du siège (Fig. 13).

Passez la ceinture sous-abdominale autour des deux mentonnets de guidage de la ceinture repérés par une flèche bleue, comme représenté à la Fig. 14.

Ensuite, tendez bien la ceinture sous-abdominale en tirant fermement sur la ceinture diagonale.

Deuxième étape: fixation de la ceinture du reboard

Retirez le repose-tête du siège avant. Prenez la ceinture livrée avec le reboard et insérez les tiges du repose-tête dans les deux passants de la ceinture, de sorte que la boucle de fermeture pende à l'arrière du dossier. Remontez le repose-tête et réglez-le correctement.

Ensuite, passez la longue extrémité de la ceinture à l'avant du dossier vers le bas et tirez-la en arrière entre la surface du siège et le dossier. Enclenchez la boucle de fermeture et tendez bien la ceinture au niveau de son extrémité libre. (voir Fig. 8).

Troisième étape: fixation du dossier contre le siège avant

Fixez alors le dossier du siège pour enfant avec la ceinture du reboard. Pour cela, reliez la boucle qui pend du dossier du siège pour enfant, à la languette libre de la ceinture du reboard. On doit entendre la boucle s'enclencher et la ceinture ne doit pas être entortillée (Fig. 10). Tendez bien la ceinture à l'aide de l'extrémité libre, de manière à ce que le dossier du siège pour enfant soit bien attaché au dossier du siège avant.

Le montage est ainsi terminé.

Pour finir, vérifiez de nouveau que le siège pour enfant est fixé correctement.



Montage du reboard OPEL FIX dans un véhicule SANS système de fixation OPEL FIX d'origine

Montage sur le siège avant
(sans airbag passager ou airbag passager et airbag latéral!)

Le montage sur le siège avant sans système de fixation OPEL FIX n'est possible que si votre véhicule a été équipé par un concessionnaire d'une ceinture de sécurité supplémentaire spécifique au véhicule.

Première étape: fixation du siège pour enfant à l'aide de la ceinture de sécurité en trois points

Prenez la ceinture de sécurité en trois points du siège de passager avant et enclenchez la languette de fermeture dans la boucle.

Posez le siège pour enfant sur la ceinture sous-abdominale. Poussez fermement le siège pour enfant en arrière, de manière à ce que la cale OPEL FIX soit insérée dans le creux situé entre le dossier et la surface du siège (Fig. 13).

Passez la ceinture sous-abdominale autour des deux mentonnets de guidage de la ceinture repérés par une flèche bleue, comme représenté à la Fig. 14.

Ensuite, tendez bien la ceinture sous-abdominale en tirant fermement sur la ceinture diagonale.

Deuxième étape: fixation du dossier au tableau de bord

Pour cela, reliez la boucle qui pend du dossier du siège pour enfant, à la languette de la ceinture supplémentaire préinstallée, située sous le siège du passager avant. On doit entendre la boucle s'enclencher et la ceinture ne doit pas être entortillée (voir Fig. 12). Tendez bien la ceinture à l'aide de l'extrémité libre, de manière à ce que le dossier du siège pour enfant soit bien attaché au tableau de bord.

Le montage est ainsi terminé.

Pour finir, vérifiez de nouveau que le siège pour enfant est fixé correctement.



Mise en sécurité de l'enfant

Première étape: mise en sécurité à l'aide du harnais (voir Fig.15 et 16)

Ouvrez la boucle de fermeture du harnais et installez l'enfant dans la cuvette de siège. Vérifiez que l'enfant est assis confortablement et que le harnais est adapté à la taille de l'enfant. Les modifications éventuellement nécessaires sont décrites à la section "Adaptation à l'enfant".

Passez la partie supérieure de la ceinture par-dessus les épaules de l'enfant. Tirez alors la sangle d'entrejambe vers le haut par la boucle de fermeture, pour la passer entre les jambes de l'enfant.

Superposez correctement les deux languettes de fermeture, comme représenté à la Fig. 16 et insérez-les dans la boucle de manière à entendre clairement qu'elles s'enclenchent.

Si les ceintures ne sont pas assez longues, vous pouvez desserrer le système de ceinture à l'aide de l'ajusteur central (voir Fig. 15). Pour cela, soulevez la pièce métallique articulée située à l'avant sous la cuvette de siège et tirez sur les sangles d'épaules.

Deuxième étape: positionnement du harnais (voir Fig. 17)

Tirez sur l'extrémité de ceinture de l'ajusteur central pour que le harnais soit bien appliqué contre le corps de l'enfant. Veuillez tenir compte du fait que plus la ceinture est bien appliquée contre l'enfant, mieux il est protégé en cas d'accident.

Transformation du reboard OPEL FIX

Le siège reboard OPEL FIX est conçu de telle manière qu'il peut être transformé en système de siège orienté vers l'avant, par de simples opérations, lorsque l'enfant est devenu trop grand pour le système reboard. Différentes options sont possibles:

Siège pour enfant OPEL FIX avec tablette anti-choc

Siège pour enfant OPEL FIX

Siège-réhausseur pour enfant OPEL FIX

pour la catégorie de poids I (9* – 18 kg)

pour la catégorie de poids II (11 – 25 kg)

pour la catégorie de poids III (22 – 36 kg/150 cm)

* Nous vous conseillons toutefois d'utiliser le siège pour enfant avec tablette anti choc seulement à partir de 11 kg.

Transformation du reboard OPEL FIX en siège pour enfant OPEL FIX

Point de départ avant la transformation: Reboard OPEL FIX monté au préalable avec l'accessoire livré, comme le montre la figure 1.

La transformation s'effectue de la manière suivante:

Première étape: démontage du système de harnais

- Enlevez les passants des sangles d'épaule situés derrière le dossier, du point d'ancrage de la ceinture et retirez les sangles d'épaules par l'avant du siège (voir Fig. 1 et 2).
- Enlevez ensuite la cale OPEL FIX, en desserrant les vis à croisillon puis en démontant la cale OPEL FIX ainsi que la plaque de symboles située en dessous.
- Il faut maintenant enlever la sangle d'entrejambe. Pour cela, retirez le passant de sangle de l'extrémité de la ceinture et tirez la sangle d'entrejambe vers le haut pour l'extraire du siège.
- Pour enlever la ceinture de réglage central, retirez celle-ci de l'extrémité en plastique. Puis actionnez la pièce métallique articulée et tirez la ceinture de réglage central en arrière (Fig. 3).
- La ceinture ainsi que la boucle de fermeture doit ensuite être retirées du dossier du siège pour enfant. Pour ce faire, débouchez le coussin de mousse situé en haut du dossier et enlevez le passant de ceinture de l'extrémité plastique. Retirez la ceinture par l'arrière (Fig. 4).

Deuxième étape: montage de la cale OPEL FIX pour une utilisation du siège en position avant

- Réinstallez la plaque de symboles dans la partie basse du siège.
- Tournez la cale OPEL FIX de 180° par rapport à la position initiale, de manière à ce que les languettes de fermeture montrent l'arrière, puis montez la cale sur la partie basse du siège (voir Fig. 5). Vous devez pouvoir apercevoir dans la fenêtre de visualisation, le symbole correspondant.
- Pour terminer la transformation, resserrez à fond les vis à croisillon.

Transformation du siège pour enfant OPEL FIX en siège-réhausseur pour enfant OPEL FIX

Position de départ: siège pour enfant OPEL FIX orienté vers l'avant.

Première étape: démontage du dossier









- A l'aide d'un tournevis, enlevez les deux vis fendues latérales situées sur la partie inférieure du dossier et retirez le dossier (voir Fig. 7 et 8).

Deuxième étape: réglage de la cale OPEL FIX

- Retirez les vis à croisillon et avancez la cale aussi loin que possible pour que le symbole représenté à la Fig. 6 soit visible. Resserrez les vis à croisillon à fond.

Une notice d'utilisation spéciale est jointe concernant les variantes mentionnées ci-dessus pour un siège enfant OPEL FIX orienté vers l'avant. Il faut impérativement la respecter.

Part number: 09121573

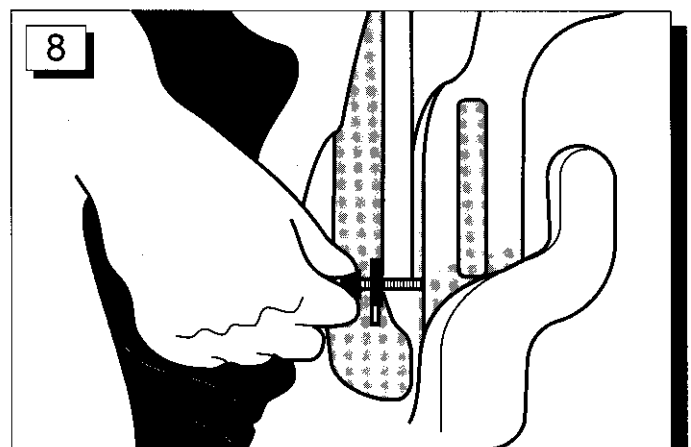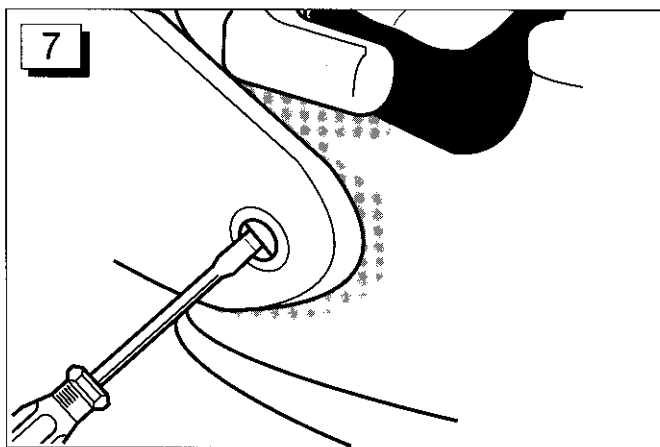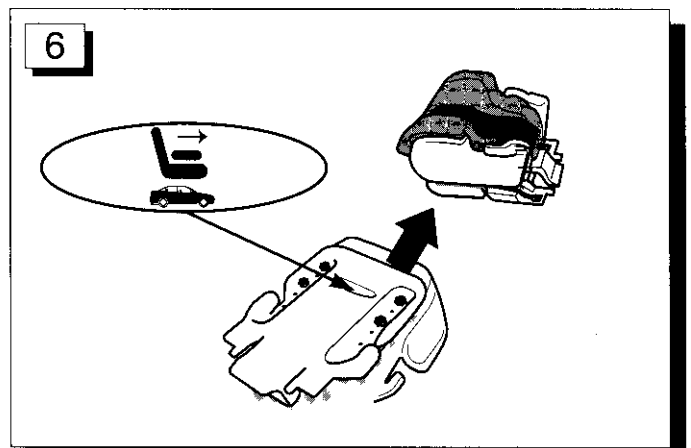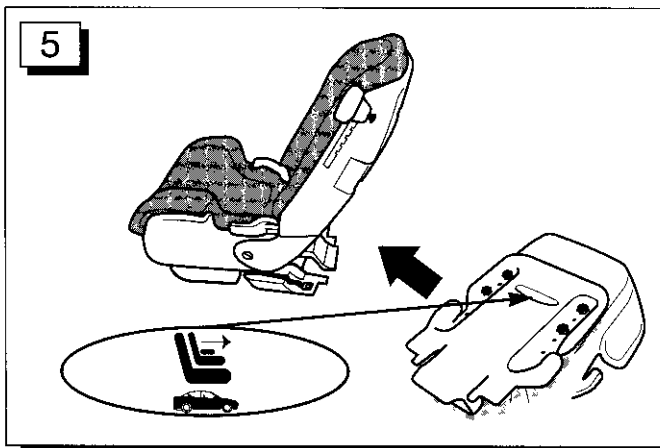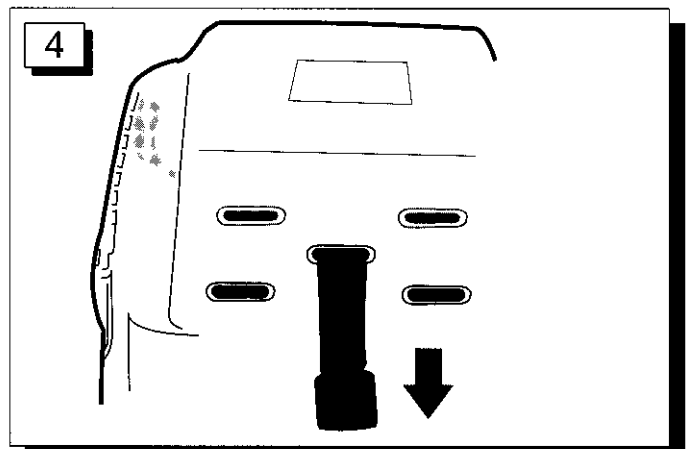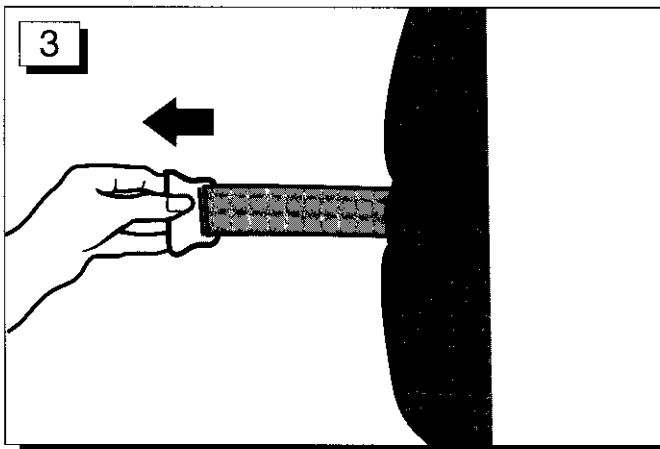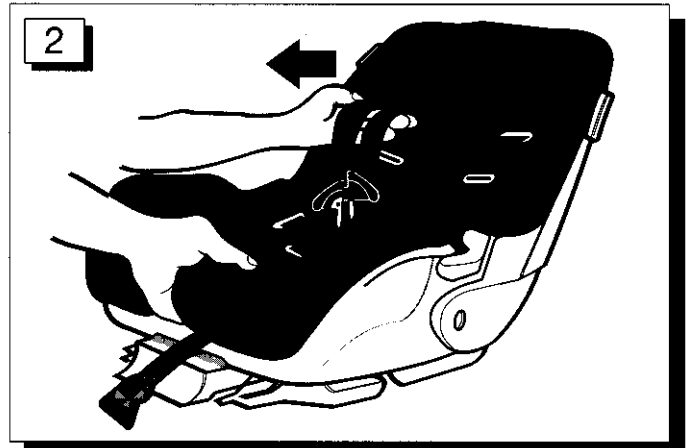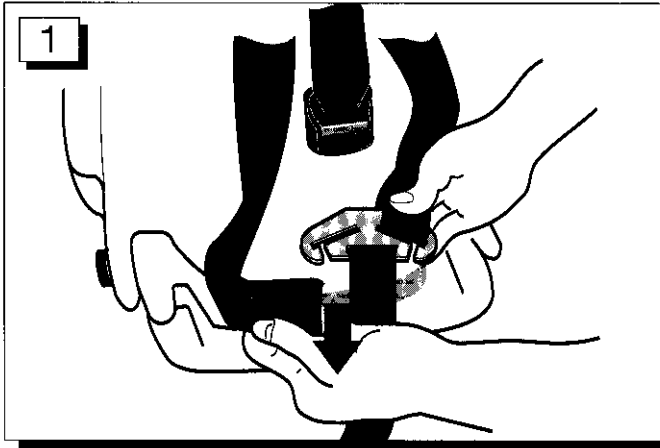

Notice d'entretien

Principe de base du détachage:

Nettoyez toujours la tache du bord extérieur vers le centre de la tache, pour éviter des traces!

Tableau de détachage pour les taches spéciales:

Type de tache	Que faire?
Sang	Traitez à l'eau froide et salée (Mélange: 2 cuillères à café de sel de cuisine dans 1l d'eau), nettoyez et épongez avec une serviette ; détachez le reste avec un shampooing doux pour coussin. Rincez ensuite à l'eau claire.
Beurre	Retirez doucement du tissu avec le plat d'une lame de couteau. Ensuite, épongez avec précaution les morceaux restants. Enlevez tout autre reste à l'aide d'un dissolvant sans eau (par ex. white-spirit).
Vomissures	Traitez à l'eau froide.
Taches de fruits ou de fruits rouges	Traitez avec de la lessive liquide froide pour lainages et rincez à l'eau claire.
Chewing-gum	Enlevez le chewing-gum de la surface du siège avec le plat d'une lame de couteau, et s'il reste encore une tache, vaporisez un peu de spray givrant sur celle-ci. Il suffit ensuite de frotter ou brosser la tache pour la faire disparaître.
Ketchup	Retirez le ketchup avec le plat d'une lame de couteau; épongez le reste et si besoin, traitez avec un shampooing pour coussin.
Boue	Enlevez la boue autant que possible avec le plat d'une lame de couteau. Laissez sécher le reste, puis aspirez-le. Si la tache persiste, traitez avec un liquide de lavage.
Boissons sucrées	Epongez aussitôt le liquide avec un tissu absorbant, un essuie-tout ou une éponge.
Boisson chocolatée ou café	Nettoyez avec de la lessive liquide tiède pour lainages et rincez à l'eau claire.
Urine, bave, sueur	Epongez autant que possible et enlevez le reste avec un shampooing pour coussin, rincez soigneusement.