

Instrução de utilização OPEL FIX Reboard

Classe de pesos: 0 a I

(até um peso corporal de 18 kg, de 0 a cerca de 4 anos de idade)

Fixação do sistema de segurança para crianças com as costas viradas para o sentido da marcha no banco do passageiro ou no banco traseiro.

Homologado de acordo com o regulamento CEE No. 44/03 (em função das características específicas de cada veículo e semiuniversal)

Pode ser utilizado para os modelos Opel referidos abaixo que foram equipados por um concessionário com o sistema de fixação de origem OPEL FIX:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Em outros veículos sem sistema de fixação de origem OPEL FIX:

Este assento para crianças está virado para trás para a utilização semiuniversal e serve para a fixação nos assentos dos seguintes veículos ligeiros:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera



Instruções de segurança gerais importantes

Este sistema de segurança para crianças foi homologado de acordo com a norma europeia para o sistema de retenção de crianças, ECE R 44/03. A marca de controle e o número de homologação encontram-se na etiqueta cor de laranja.

Utilização no assento do passageiro!

Caso o seu veículo ligeiro esteja equipado com um airbag para o passageiro ou um airbag para o passageiro e um airbag lateral, o sistema de segurança para crianças não deve ser utilizado no assento do passageiro.

Para a utilização durante todos os dias!

Sempre observar exactamente a instrução de utilização. Não é permissível efectuar alterações no sistema de segurança para crianças porque se perde, desta forma, o efeito protector.

Nunca deixe o seu filho ficar sozinho no sistema de segurança para crianças!

Durante viagens mais prolongadas, faça intervalos para o seu filho e preste atenção para que o seu filho não saia do veículo para a rua sem ninguém a cuidar dele. Tranque sempre, caso exista, o sistema de segurança para crianças nas portas do veículo ligeiro.

Na montagem do assento!

Prestar sempre atenção para que todos os cintos de segurança para a fixação do sistema de segurança para crianças hajam de ser sempre bem apertados. Os cintos de segurança que seguram a criança devem ser bem apertados e não devem ser torcidos.

Os cintos de segurança não bem apertados reduzem consideravelmente o efeito protector e provocam, em caso de acidente, como ensina a experiência, uma carga bastante mais elevada sobre o corpo da criança.

Guarde os acessórios do sistema de segurança para crianças cuidadosamente e preste atenção para que, na montagem, não se possam perder algumas peças. Posicionar as peças de material duro e sintético do sistema de segurança para crianças de modo a não poderem ficar presas, durante a utilização diária, entre as portas ou os assentos reguláveis do veículo!

Segurar passageiros e peças de bagagem!

Segurar de forma suficiente as peças de bagagem ou outros objectos que, em caso de acidente, podem causar lesões. Não deposite objectos na prateleira – os mesmos podem transformar-se, durante um acidente, num projectil perigoso. Se levar o sistema de segurança para crianças sem criança no veículo, pedimos-lhe para segurá-lo com o cinto de segurança dos adultos.

Preste atenção para que todos os passageiros no veículo tenham sempre apertado o cinto de segurança. Em caso de acidente, pessoas sem cinto de segurança podem ser um grande perigo para crianças seguradas no sistema de segurança para crianças.

Após um acidente!

Caso o seu sistema de segurança para crianças tenha sido bastante solicitado em consequência de um acidente, substituir o mesmo.

Na remodelação do OPEL FIX Reboard para o sistema do assento para crianças OPEL FIX virado para a frente!

O OPEL FIX Reboard pode ser transformado no sistema do assento para crianças OPEL FIX virado para a frente! Pedimos-lhe para ter o seguinte em mente:

A criança, devida à sua musculatura cervical e corporal ainda pouco evoluída, deve ser transportada sempre virada para trás até um peso corporal de 9 kg. Para além disso, recomendamos a utilização virada para trás até 18 kg, a não ser que haja um funcionamento reduzido da mesma devido a uma regulação insuficiente do sistema do cinto de segurança ou falta de espaço para as pernas.

É imprescindível prestar atenção para a instrução de adaptação existente nas páginas 14 – 15 e a instrução de utilização em anexo para o assento para crianças OPEL FIX.

Meio ambiente

Todos os materiais encontram-se isentos de fluorocarbono.



Adaptação do OPEL FIX Reboard à criança

Caso deseje alterar o espaço para as pernas da criança

A cunha Reboard de série está regulada para crianças até 9 kg (9 meses) (orifício de controle Reboard 1). Quando o seu filho cresce e não houver espaço suficiente para as pernas do seu filho, regular a cunha Reboard de forma seguinte: Soltar os parafusos com manípulo em cruz e deslocar a cunha Reboard até aparecer no orifício de controle Reboard 2 ou Reboard 3 (figura 2). Volte a apertar bem os parafusos com manípulo em cruz.

Adaptação do cinto de segurança tipo suspensórios à estatura da criança.

Os cintos de segurança tipo suspensórios de série do sistema de segurança para crianças estão regulados para crianças até 9 kg (9 meses). Se o seu filho for de uma estatura maior, é necessário adaptar novamente o cinto de segurança ao ombro da criança. Utilize a fenda para o cinto de segurança mais próxima à linha superior do ombro do seu filho (figura 3).

Passo 1: (figura 4)


Atrás do encosto, extrair as pontas do cinto de segurança da peça de fixação para os cintos.

Passo 2: (figura 5)

Enfiar ambos os cintos de segurança, consoante a estatura do seu filho, nas fendas guia do cinto inferiores ou superiores.

Passo 3: (figura 6)

Voltar a enfiar a extremidade do cinto de segurança (laço) na peça de fixação para os cintos. Os cintos de segurança não devem estar torcidos. Comparar o estado final na figura 6.

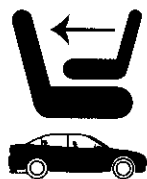

Montagem do OPEL FIX Reboard no veículo **COM** o sistema de fixação de origem OPEL FIX

Montagem no assento traseiro

Passo 1: Fixação do adaptador

Coloque a cunha para a regulação da altura, como mostrado na figura 7, no assento traseiro. Segure o adaptador e enclipse as fechaduras do cinto de segurança nas admissões previstas.

Passo 2: Fixação do cinto de segurança Reboard

Extraia o encosto de cabeça no assento dianteiro. Segure o cinto de segurança Reboard fornecido juntamente e passe as barras guia do encosto de cabeça por ambos os laços do cinto de segurança de modo a que a fechadura do cinto de segurança fique pendurada na parte de trás do encosto. Volte a montar o encosto de cabeça e a regulá-lo correctamente.

Seguidamente, passe a extremidade comprida do cinto de segurança na parte da frente do encosto para baixo e passe-a entre a superfície de assento e encosto para trás. Engate a fechadura e estique o cinto de segurança na extremidade livre do cinto de segurança. figura 8

Passo 3: Fixação do assento para crianças

Posicione o assento para crianças na direcção de montagem antes do adaptador. Empurre-o para trás tendo de se ouvir ambas as fechaduras de fixação engatar (figura 9). Verifique o bloqueamento correcto das fechaduras ao puxar o assento para crianças bruscamente para trás.

Agora, fixe o encosto do assento para crianças com o cinto de segurança Reboard. Para este efeito, ligar a fechadura do cinto de segurança pendurada no encosto do assento para crianças à lingueta da fechadura livremente pendurada do cinto de segurança Reboard. Tem de se ouvir a fechadura engatar e o cinto de segurança não deve estar torcido (figura 10). Aperte o cinto de segurança na extremidade livre de modo a que o encosto do assento para crianças esteja firmemente escorado com o encosto do assento dianteiro.

Assim, a montagem é considerada concluída.

Finalmente, volte a verificar se o assento para crianças está correctamente montado.

Montagem no assento dianteiro

(sem airbag para o passageiro ou airbag para o passageiro e airbag lateral!)

Passo 1: Fixação do adaptador

Segure o adaptador e enclipse as fechaduras do cinto de segurança nas admissões previstas (figura 11).

Passo 2: Fixação do assento para crianças

Posicione o assento para crianças na direcção de montagem antes do adaptador. Empurre-o para trás tendo de se ouvir ambas as fechaduras de fixação engatar (figura 9). Verifique o bloqueamento correcto das fechaduras ao puxar o assento para crianças bruscamente para trás.

Passo 3: Escoramento do encosto contra o painel de instrumentos

Para este fim, ligar a fechadura do cinto de segurança pendurada no encosto do assento para crianças à lingueta da fechadura, por baixo do assento do passageiro, do cinto esticador pré-montado. Tem de se ouvir a fechadura engatar e o cinto de segurança não deve estar torcido (figura 12). Aperte o cinto de segurança na extremidade livre de modo a que o encosto do assento para crianças fique firmemente escorado com o painel de instrumentos.

Assim, a montagem é considerada concluída.

Finalmente, volte a verificar se o assento para crianças está correctamente montado.



Montagem do OPEL FIX Reboard no veículo

SEM sistema de fixação de origem OPEL FIX

Montagem no assento traseiro

Passo 1: Fixação do assento para crianças com cinto de segurança com três pontos de fixação

A fixação estável do assento para crianças só é possível nos assentos exteriores. Segure o correspondente cinto de segurança com três pontos de fixação e engate a lingueta da fechadura na fechadura.

Coloque o assento para crianças no cinto para a bacia. Empurre o assento para crianças para trás de modo a que a cunha OPEL FIX fique inserida na fenda entre o encosto e a superfície de assento (figura 13).

Passa o cinto para a bacia à volta dos dois ressalto guia do cinto marcados com uma seta azul, como mostrado na figura 14.

Seguidamente, aperte o cinto para a bacia ao puxar com força no cinto diagonal.

Passo 2: Fixação do cinto de segurança Reboard

Extraia o encosto de cabeça no assento dianteiro. Segure o cinto de segurança Reboard fornecido juntamente e passe as barras guia do encosto de cabeça por ambos os laços do cinto de segurança de modo a que a fechadura do cinto de segurança fique pendurada na parte de trás do encosto. Volte a montar o encosto de cabeça e a regulá-lo correctamente.

Seguidamente, passe a extremidade comprida do cinto de segurança na parte da frente do encosto para baixo e passe-a entre a superfície de assento e encosto para trás. Engate a fechadura e aperte o cinto de segurança na extremidade livre do cinto de segurança (ver a figura 8).

Passo 3: Escoramento do encosto contra o assento dianteiro

Agora, fixe o encosto do assento para crianças com o cinto de segurança Reboard. Para este efeito, ligar a fechadura do cinto de segurança pendurada no encosto do assento para crianças à lingueta da fechadura livremente pendurada do cinto de segurança Reboard. Tem de se ouvir a fechadura engatar e o cinto de segurança não deve estar torcido (figura 10). Aperte o cinto de segurança na extremidade livre de modo a que o encosto do assento para crianças esteja firmemente escorado com o encosto do assento dianteiro.

Assim, a montagem está concluída.

Finalmente, volte a verificar se o assento para crianças está correctamente montado.



Part number: 09121573



Montagem do OPEL FIX Reboard no veículo **SEM** sistema de fixação de origem OPEL FIX

Montagem no assento dianteiro
(sem airbag para o passageiro ou airbag para o passageiro e airbag lateral!)

Uma montagem no assento dianteiro sem sistema de fixação OPEL FIX só é possível se o seu veículo tiver sido equipado pelo concessionário com um cinto de segurança adicional especialmente adaptado ao veículo.

Passo 1: Fixação do assento para crianças com o cinto de segurança com três pontos de fixação

Segure o cinto de segurança com três pontos de fixação do assento do passageiro e engate a lingueta da fechadura na fechadura.

Coloque o assento para crianças no cinto para a bacia. Empurre, com força, o assento para crianças para trás de modo a que a cunha OPEL FIX fique inserida na fenda entre o encosto e a superfície de assento (figura 13).

Passe o cinto para a bacia à volta dos dois ressaltos guia do cinto marcados com uma seta azul, como mostrado na figura 14.

Seguidamente, aperte o cinto para a bacia ao puxar com força no cinto diagonal.

Passo 2: Escoramento do encosto contra o painel de instrumentos

Para este fim, ligar a fechadura do cinto de segurança pendurada no encosto do assento para crianças à lingueta da fechadura, por baixo do assento do passageiro, do cinto esticador pré-montado. Tem de se ouvir a fechadura engatar e o cinto de segurança não deve estar torcido (figura 12). Aperte o cinto de segurança na extremidade livre de modo a que o encosto do assento para crianças fique firmemente escorado com o painel de instrumentos.

Assim, a montagem está concluída.

Finalmente, volte a verificar se o assento para crianças está correctamente montado.



Segurar a criança

Passo 1: Segurar com o cinto de segurança tipo suspensórios (ver as figuras 15 e 16)

Abra a fechadura do cinto de segurança do cinto de segurança tipo suspensórios e ponha a criança na estrutura de assento para crianças sem encosto. Verifique se a criança tem uma posição confortável no assento e se o cinto de segurança tipo suspensórios está adaptado à estatura da criança. Modificações eventualmente necessárias são descritas no capítulo „Adaptação à criança”.

Coloque a parte superior do cinto de segurança sobre os ombros da criança. Agora, puxe o cinto de segurança das pernas na fechadura do cinto de segurança entre as pernas do criança para cima.

Coloque cada lingueta da fechadura, como mostrado na figura 16, exactamente sobre a outra e introduza as mesmas na fechadura do cinto de segurança de modo a ouvi-las engatar.

Se o comprimento dos cintos de segurança não for suficiente para isso, é possível soltar o sistema do cinto com o regulador central (ver a figura 15). Para este fim, levante a báscula de metal, existente à frente por baixo da estrutura de assento para crianças sem encosto, e puxe os cintos de segurança dos ombros para trás.

Passo 2: Aperto do cinto de segurança tipo suspensórios (ver a figura 17)

Puxe na extremidade do cinto de segurança do regulador central de modo a que o cinto de segurança tipo suspensórios fique bem encostado ao corpo da criança. Pedimos-lhe para ter em mente: quanto mais apertado o cinto de segurança para a criança, melhor estará protegida a mesma em caso de acidente.

Transformação do OPEL FIX Reboard

O assento OPEL FIX Reboard foi construído de modo a poder ser transformado, mediante medidas de transformação simples, num sistema virado para a frente depois de a criança deixar de caber no sistema Reboard. Existem as variantes seguintes para esse efeito:

Assento para crianças com mesa de choque OPEL FIX	para a classe de pesos I (9* - 18 kg)
Assento para crianças OPEL FIX	para a classe de pesos II (11 - 25 kg)
Assento para crianças-estrutura de assento sem encosto OPEL FIX	para a classe de pesos III (22 - 36 kg/150 cm)
* Porém, recomendamos a utilização do assento para crianças com mesa de choque só a partir de 11 kg.	

Transformação do OPEL FIX Reboard no assento para crianças OPEL FIX

O estado original antes da transformação é o OPEL FIX Reboard pré-montado com os acessórios fornecidos juntamente, como mostrado na figura 1.

A transformação efectua-se de forma seguinte:

Passo 1: Remoção do sistema de cinto de segurança tipo suspensórios

- Extraia as extremidades do cinto de segurança do cinto sobre o ombro atrás do encosto da peça de fixação para os cintos e extraia os cintos sobre o ombro do assento para a frente (ver as figuras 1 e 2).
- Em seguida, retire a cunha OPEL FIX ao desenroscar os parafusos com manipuladores em cruz e retirar a cunha OPEL FIX bem como a placa subjacente com os símbolos.
- Agora tem de ser retirado o cinto de segurança para as pernas. Para este fim, extraia o laço do cinto de segurança da peça final do cinto de segurança e extraia o cinto de segurança para as pernas por cima do assento.
- Para retirar o cinto de segurança de regulação central, extraia o mesmo da peça final de material sintético. Seguidamente, accione a báscula de metal e extraia o cinto de regulação central para trás (figura 3).
- Seguidamente, retire o cinto de segurança com a fechadura do cinto de segurança no encosto do assento para crianças. Para este fim, abra as botões dos estofos de material esponjoso na zona superior do encosto e extrair o laço do cinto de segurança da peça final de material sintético. Extrair o cinto de segurança por trás (figura 4).

Passo 2: Montagem da cunha OPEL FIX para a versão virada para a frente

- Volte a enclipsar a placa com os símbolos na parte inferior do assento.
- Rode a cunha OPEL FIX 180° em relação à posição original de modo a que as linguetas da fechadura apontem para trás e ponha a cunha na parte inferior do assento (ver a figura 5). O símbolo correspondente deve aparecer no orifício de controle.
- Para concluir a transformação, aparafuse e aperte os parafusos com manipuladores em cruz.

Transformação do assento para crianças OPEL FIX na estrutura de assento para crianças sem encosto OPEL FIX

O estado de partida é o assento para crianças OPEL FIX virado para a frente.









Passo 1: Desmontagem do encosto

- Com uma chave de fendas, retire ambos os parafusos de cabeça fendida laterais da parte inferior do encosto e desmonte o encosto (ver as figuras 7 e 8).

Passo 2: Regulação da cunha OPEL FIX

- Desenrosque os parafusos com manipuladores em cruz e empurre a cunha para a frente até aparecer o símbolo mostrado na figura 6. Volte a apertar os parafusos com manipuladores em cruz.

Existe uma instrução de utilização separada para as variantes do assento para crianças do OPEL FIX supracitadas, viradas para a frente. Sempre respeitá-las.

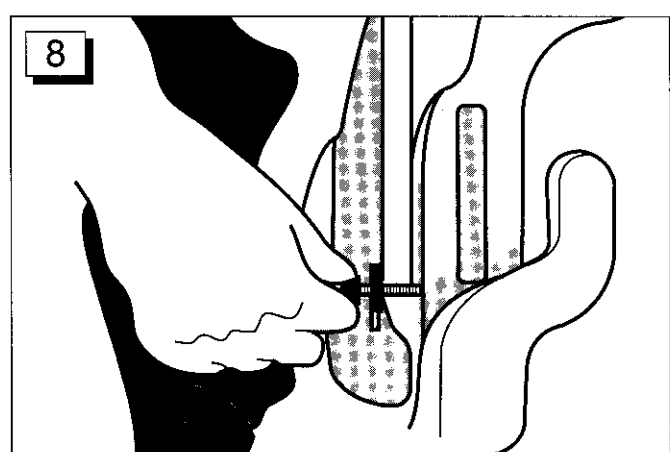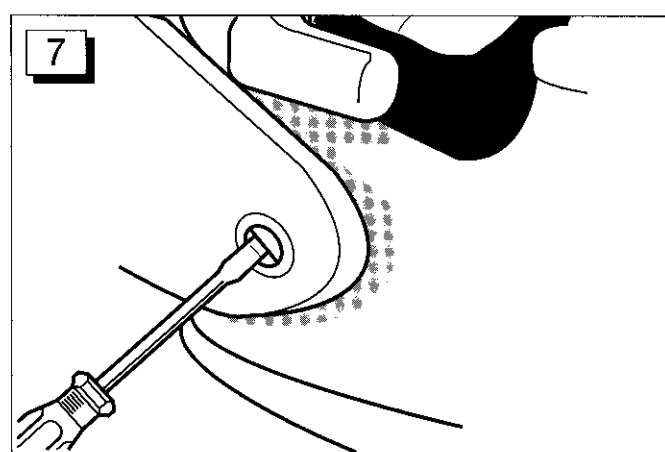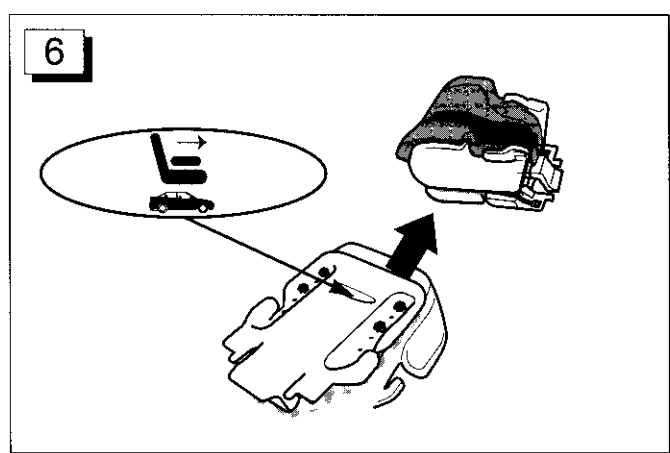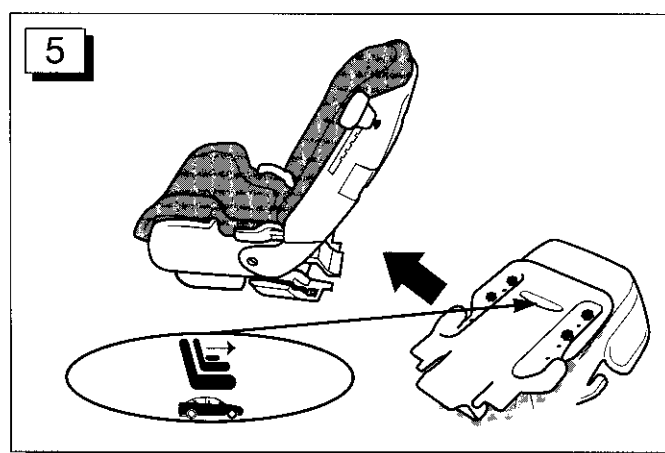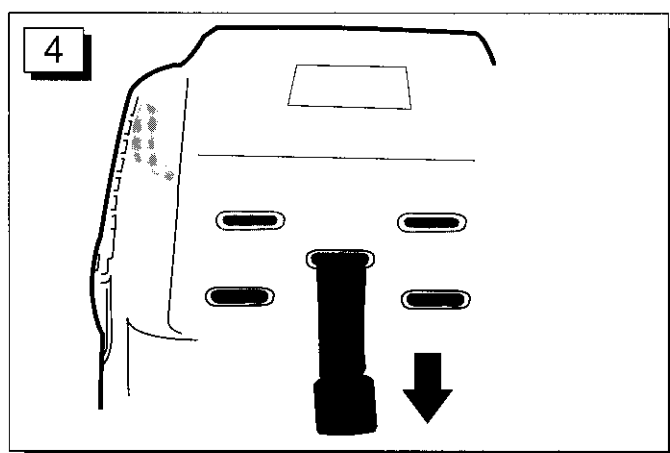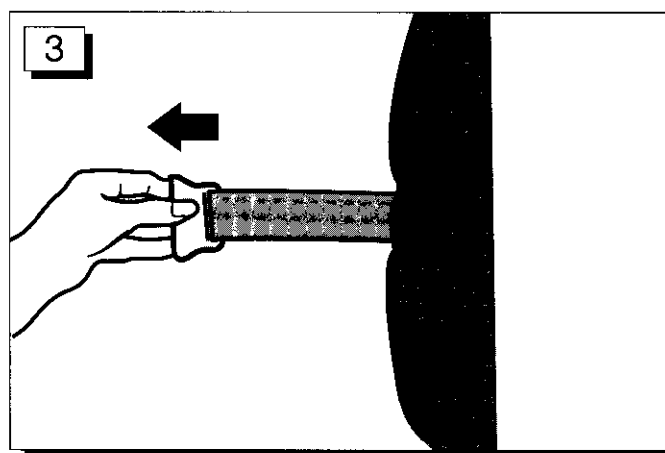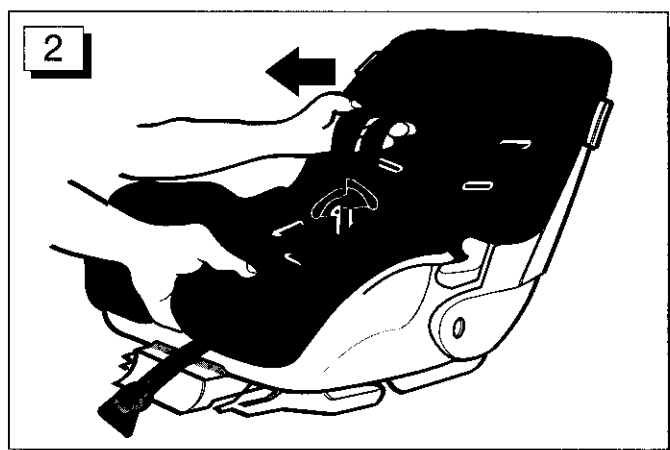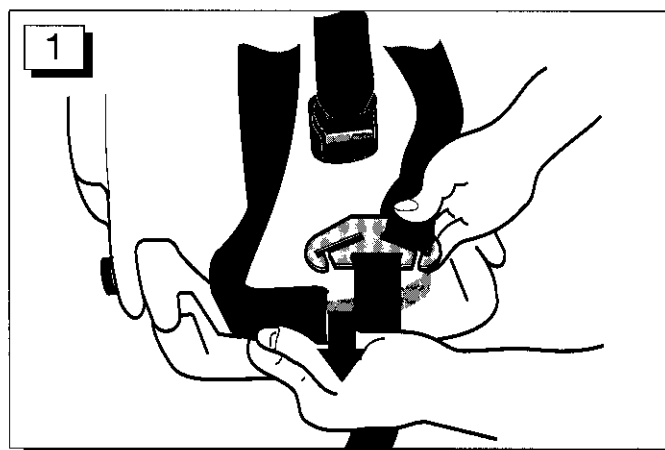

Instruções de limpeza

Eliminação de nódoas principalmente de forma seguinte:

Sempre limpar a partir da margem exterior da nódoa em direcção ao centro da nódoa para evitar contornos!

Tabela para a eliminação de nódoas para nódoas especiais:

Tipo de nódoa	Que fazer?
Sangue	Tratar com água salgada fria (mistura: 2 colheres de chá de sal de mesa para 1 litro de água), lavar e secar com uma toalha; tratar posteriormente os sinais de nódoas restantes com um champô suave para estofos. Seguidamente, enxaguá-los com água límpida.
Manteiga	Levantá-la cuidadosamente do tecido com a parte embotada de uma faca. Em seguida, secar, com cuidado, os sinais de nódoas restantes. Remover outros sinais de nódoas restantes com um solvente isento de água (p. ex. benzina de teste).
Vómitos	Tratar com água fria
Nódoas de fruta ou bagos	Tratar com uma solução fria de detergente para roupa fina e enxaguar com água límpida.
Chiclete	Elimine o chiclete da superfície com uma faca embotada. Se uma nódoa permanecer, aplique spray de congelação na mesma. Em seguida, é possível eliminar a nódoa esfregando ou escovando.
Ketchup	Levantá-lo com a parte embotada da faca; secar os sinais de nódoas restantes e, em caso de necessidade, tratá-los posteriormente com champô para estofos.
Lodo	Removê-lo, tanto quanto possível, com a parte embotada da faca. Deixar secar os sinais de nódoas restantes e aspirá-los finalmente. Se uma nódoa permanecer, tratá-la posteriormente com champô.
Softdrinks	Secar o líquido imediatamente com um pano, toalha ou esponja absorvente.
Chocolate para beber ou café	Lavar com uma solução morna de detergente para roupa fina e enxaguar com água límpida.
Urina, muco, suor	Secar, tanto quanto possível e eliminar os sinais de nódoas restantes com um champô para estofos, enxaguá-los cuidadosamente.