

OPEL barnestol TOPSAFE

De ønskes tillykke med Deres nye OPEL barnestol TOPSAFE. Læs betjeningsvejledningen igennem før barnestolen TOPSAFE tages i brug.
Det er vigtigt at betjeningsvejledningen læses godt igennem.

Betjeningsvejledningen giver hjælp til at forstå barnestolens funktion og giver samtidig vigtige henvisninger til sikker montering og betjening.

Gem betjeningsvejledningen i lommen bag på barnestolen.

Det er vigtigt for barnets sikkerhed at den nye barnestol behandles korrekt og plejes ordentligt.

Deres OPEL/VAUXHALL forhandler står altid til rådighed med hjælp og råd.

Adam Opel AG GmbH

Symbolforklaring:

 Med dette tegn begynder advarsler, som gør Dem og andre opmærksom på mulige farer for sundhed eller liv.

Generelle sikkerhedshenvisninger

Generelle sikkerhedshenvisninger

 Risiko for ulykker!
Koncentrer Dem hovedsageligt om trafikken. Der må ikke foretages ændringer af barnestole under kørslen.

Husk at Deres bil allerede ved 50 km/t tilbagelægger ca. 14 m i sekundet.

 Risiko for kvæstelser!
Hvis barnestolen placeres fremadrettet på bagsædet, må forsædet ikke stilles så langt tilbage, at barnets fodder støder mod forsædets ryglæn. Der skal være en håndsbrede mellem barnets fodder og forsædets ryglæn. Forsædets ryglæn skal næsten stå lodret. Ellers kan barnet komme til skade i tilfælde af en hård opbremsning eller ulykke.

For at mindske risikoen for kvæstelse af den passager, som sidder på forsædet, skal passageren vælge en sædeposition, som er så langt som muligt fra airbaggen. Føreren skal derudover være opmærksom på, at sædepositionen sikrer en ordentligt kørsel af bilen.

Hvis autostolen monteres fremadrettet på passagersædet foran, skal dette altid indstilles i bagste position. Ryglænets hældning skal indstilles, så stodbøjlen ligger an mod hele ryglænets flade.

 Risiko for kvæstelser!
Læs altid barnestolens betjeningsvejledning samt bilens instruktionsbog igennem.

Overholder betjeningsvejledningen ikke, kan det medføre at barnet ikke sikres tilstrækkeligt i barnestolen og derfor kvæstes i forbindelse med en kraftig opbremsning eller en ulykke.

Generelle sikkerhedshenvisninger

<p>Beskyttelsen af barnet og passagerer, som sidder i bilen, er kun garanteret, når sædet er korrekt monteret og anvendt i henhold til betjeningsvejledningen.</p> <p>Barnet, Dem selv eller passagerer kan kvæstes alvorligt eller livsfarligt, hvis de generelle sikkerhedsregler ikke følges.</p> <p>Kontrol og ændring af indstillingerne på den afmonterede barnestol må kun ske med hjælp fra en anden person, for at undgå at barnestolen vipper med barnet.</p>	<p>Overhold særligt afsnittene "Sikkerhedssystemer" i Deres bils instruktionsbog.</p> <p>Opstår der problemer under monteringen af barnestolen, kontakt da OPEL/VAUXHALL-forhandleren.</p> <p>Er barnestolen forkert monteret, kan det medføre at barnet samt passagerer kvæstes alvorligt eller livsfarligt.</p>	<p>Kontroller barnestolens tilstand og montering, før De kører.</p> <p>Der må kun transporteres børn i barnestolen som overholder kravene om vægt og alder, se side 87/89.</p> <p>Sikkerhedsselebåndet må ikke lægges over skarpe kanter, da de kan beskadiges heraf og gå i stykker.</p> <p>Spænd altid barnet med sikkerhedssele, når det sidder i barnestolen.</p>
<p>Kontroller at skulderselen og selelåsen sidder nært ved barnets krop og ikke er snoet.</p> <p>Lad aldrig barnet sidde i barnestolen eller i bilen uden opsyn.</p> <p>Lad kun barnet stige ud af bilen væk fra trafikken.</p> <p>Er barnestolen monteret, skal nakkestøtterne altid være monteret og opstillet.</p>	<p>Husk på at barnestolen ikke er et legetøj.</p> <p>Bilens ryglæn skal låses og sikres (ved biler med sammenklappelig ryglæn, ladeåbning osv.)</p> <p>Transporter kun det fastspændte barn og ingen genstande i barnestolen.</p> <p>Er barnestolen fastgjort med en 3-punkt-sele, må der kun anvendes det seleforløb på barnestolen end det der er beskrevet.</p>	<p>Barnestolen skal også være fastgjort til bilen uden barn. Fastgøres barnestolen ikke korrekt, kan den medføre skader eller kvæstelser i forbindelse med kraftige opbremsninger, retningsændringer eller ulykker.</p> <p>Barnet og barnestolen må ikke udsættes for unødig kraftig varme eller sol. Enkelte dele i barnestolen kan blive kraftigt opvarmet. Berøringer af disse dele kan medføre forbrændinger.</p>
<p>Placer under opbevaringen ingen tunge genstande på barnestolen, da den kan tage skade heraf.</p> <p>Ved ukorrekt behandling under montering og afmontering kan der opstå skader på bilen (f.eks. laksader eller ridser i sædets betæk etc.) og på barnestolen (f.eks. på ISOFIX-sædesystemet).</p> <p>Barnet bør undersøges så hurtigt som muligt af en læge efter en ulykke.</p>	<p>Beskadigede dele (f.eks. selelås, skridtsele, skuldersele osv.) skal udskiftes på barnestolen. I modsat fald kan barnet og/eller passagerer kvæstes alvorligt eller livsfarligt i forbindelse med kraftige opbremsninger eller ulykker.</p> <p>Der må ikke foretages ændringer på ISOFIX-barnestolsystemet (f.eks. boring, skruning osv.).</p>	<p>Der må ikke foretages ændringer på barnestolen, i modsat fald bortfalder myndighedernes godkendelse.</p> <p>Vær opmærksom på, at barnestolen ikke beskadiges eller klemmes fast af tunge genstande (f.eks. mellem bilens dør og vangen eller sædeskinnen).</p>
<p>Der må ikke transporteres tunge genstande eller genstande med skarpe kanter i bilen, som ikke er fastgjorte. Passagerer kan i forbindelse med kraftige opbremsninger, hurtige retningsskift eller en ulykke kvæstes alvorligt eller livsfarligt af omkringflyvende dele.</p> <p>Barnestolen skal stå på hele bilens sæde. Der må under alle omstændigheder ikke placeres noget under barnestolen (f.eks. en pude).</p>	<p>Er barnestolen eller enkelte dele (f.eks. selelåsen, ISOFIX-barnestolsystemet, osv.) beskadiget (f.eks. efter et fald), skal de kontrolleres af producenten. Henvend Dem til Deres OPEL/VAUXHALL-forhandler.</p> <p>På sædebetrækket, der består af et sart materiale, (f.eks. velour, læder etc), kan der opstå slidspor når sædet anvendes.</p>	<p>Barnestolen må ikke anvendes uden betæk.</p> <p>Betrækket må ikke udskiftes med et andet end det der er anbefalet af producenten, da det er en fast bestanddel af barnestolen og den lovlige godkendelse.</p>

Egnethed, kontrol og godkendelse

Egnethed

Barnestolen TOPSAFE skal anvendes på følgende måde i henhold til aldersklasse:

- Babyer med en vægt på op til 6 kg (ca. 5 måneder):
Anvend barnestolen i bagudrettet fastgørelse og med babyindsats.
- Børn med en vægt på 6 til 13 kg (ca. 5 til 18 måneder):
Anvend barnestolen i bagudrettet fastgørelse uden babyindsats.
- Børn med en vægt på 9 til 18 kg (ca. 8 måneder til 4 år):
Anvend barnestolen i fremadrettet fastgørelse og med pudebord.

Det anbefales, at der kun anvendes barnestole som er bagud rettet op til en alder på ca. 18 måneder eller med en vægt på 13 kg, da Deres barn således op til denne alder er bedre beskyttet. Først fra en vægt på 13 kg (fra ca. 18 måneder) bør barnestolen anvendes med en fremefter rettet fastgørelse.

Kontrol og godkendelse

Barnestolen TOPSAFE er kontrolleret og godkendt i henhold til den europæiske norm for sikkerhedsudstyr ECE regulativ 44/03 for børn op til ca. 4 år og med en vægt på op til 18 kg.

Ulykke

Efter en ulykke

Tag barnet ud af bilen efter en ulykke.

Bagud rettet fastgørelse:

Understøt barnet med en hånd og løsn skulderselens selelås. Løft barnet ud af bilen.

Fremad rettet fastgørelsessystem med ISOFIX-system:

Understøt barnet med en hånd, løsn sikkerhedsselens selelås og læg sikkerhedsbordet til side. Løft barnet ud af bilen.

Fremad rettet fastgørelse med 3-punkt-sele:

Understøt barnet med en hånd, løsn sikkerhedsselens selelås på 3-punktselen og læg sikkerhedsbordet til side. Løft barnet ud af bilen.

NB!

Barnet bør undersøges så hurtigt som muligt af en læge efter en ulykke.

Der kan være opstået usete skader på barnestolen, som følge af en ulykke. Efter en ulykke skal barnestolen, de anvendte seler, selelåse og bilens sikkerhedsseler kontrolleres og eventuelt udskiftes på et fagværksted. Vi anbefaler at De kontakter Deres OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Monteringstype i bilen**Fastgørelser i bilen**

Deres OPEL barnestol er godkendt til 2 forskellige fastgørelser:

- (1) Med ISOFIX-barnescædefastgørelse (ved biler med ISOFIX-barnescædefastgørelse) og
- (2) Med 3-punkt-sele (ved biler uden ISOFIX-barnescædefastgørelse). Må kun anvendes i biler med 3-punkt-seler som er godkendt i henhold til ECE-regulativ 16 eller lignende normer.

(1) Fastgørelse af barnestolen med ISOFIX i følgende biler:

Salgsnavn	Biltype	Model	Passagersæde*	Bagsæde venstre/højre
Agila	H 00	Sedan	nej	ja
Corsa C	Corsa C	Sedan	ja	ja
Combo Tour	Combo - C	Sedan	nej	ja
Meriva A	X 01 Monocab	Sedan	ja	ja
Vectra C	Vectra C	Sedan NB/trinvis hæk	ja	ja
Vectra C	Vectra C-CC	Sedan HB/rund hæk	ja	ja
Vectra C-Signum	Vectra / Sta.	Stationcar	ja	ja
Vectra C-Stationcar	Vectra / Sta.	Stationcar	ja	ja
Zafira A	T 98 Monocab	Sedan	ja	ja

* Kun som ekstra udstyr og sammen med AKSE (Automatisk barnescæderejistrering)

Monteringstype i bilen

Henvisninger vedrørende Deres biltype fås hos Deres OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Overhold altid bilens instruktionsbog, for at se, om OPEL TOPSAFE barne-stolen kan anvendes i en anden bil end de her anførte.

* Biltype-listen bliver hele tiden udvidet. Bed om den seneste liste (fås kun på tysk og engelsk) under www.kiddy.de/DC/Typlenliste.html eller direkte hos producenten under:

Kiddy GmbH
Fuhrmannstraße 6

95030 Hof
Tyskland

Hotline: +49 (0) 9281 70 80 22

Monteringstype i bilen

(2) Fastgørelse af barnestolen med 3-punkt-sele gælder for følgende biler:

Salgsnavn	Biltype	Model	Passagersæde	Bagsæde venstre/højre	midte
Agila	HOO	Sedan	nej	ja	nej
Corsa-C	Corsa-C	Sedan	ja*	ja	ja ²
Combo-C	Combo-C	Sedan	nej	ja	ja ²
Astra-G	T98/NB	Sedan NB/trinvis hæk	ja*	ja	ja ²
Astra-G-CC	T98	Sedan HB/rund hæk	ja*	ja	ja ²
Astra-G-Stationcar	T98/kombi	Stationcar	ja*	ja	ja ²
Astra-G-Coupe	T98C	Coupe	nej	ja	nej
Astra-G-Cabriolet	T98C	Cabriolet	nej	ja	nej
Zafira-A ³	T98/Monocab	Sedan	ja*	ja	nej
Vectra-B/Vectra-B-CC	J96	Sedan	ja*	ja	ja ²
Vectra-B-Sta.	J96/kombi	Stationcar	ja*	ja	ja ²
Vectra-C	Vectra/sedan	Sedan NB/trinvis hæk	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-CC	Vectra/sedan	Sedan HB/rund hæk	ja*	ja	ja ²
Omega-B	V94	Sedan	ja*	ja	ja ²
Omega-B-Sta.	V94-kombi	Stationcar	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-Signum	Vectra / Sta.	Stationcar	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-Stationcar	Vectra / Sta.	Stationcar	ja*	ja	ja ²
Meriva	X01 Monocab	Sedan	ja*	ja	ja ²

Yderligere modeller:

Kun egnet til anvendelse i biler, som er udstyret i henhold til ECE-regulativ nr. 16 eller i henhold til lignende normer med hensyn til 3-punkt-seler med retraktor.

* Kun som ekstra udstyr og sammen med AKSE (Automatisk barnesæderegistrering)

² Kun med 3-punkt-sele

³ 3-sæderække venstre/højre

Monteringstype i bilen

Automatisk barnesæde-registrering AKSE (BabySmart™)

Er Deres bil udstyret med AKSE, se bilens instruktionsbog "Sikkerhedssystemer", slås passagerairbaggen automatisk fra, når barnestolen placeres korrekt på passagersædet.

Overhold advarslen med det grønne "AIRBAG OFF" symbol og de tilhørende forklaringer på barnestolens sæde-betræk.


"AIRBAG OFF" kontrollampen i bilen skal lyse konstant ved monteret barnestol på passagersædet og tændings-nøglen i position 1 eller 2, se bilens instruktionsbog, "Sikkerhedssystemer".



Bild 001


NB!

For at AKSE fungerer korrekt, skal barnestolen og bilen være udstyret med denne funktion (AKSE).
Vær opmærksom på, at "AIRBAG OFF" kontrollampen altid lyser når barnestolen er monteret.

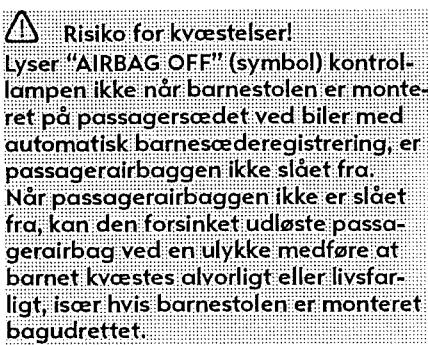

I dette tilfælde må barnestolen aldrig monteres bagud rettet på passager-sædet. Fastgør i stedet barnestolen på bagsædet. Hvis dette ikke er muligt, (f.eks. ved en 2-sæders bil), bør bar-ne-stolen være monteret fremad på pas-sagersædet (kun tilladt med en vægt over 9 kg) og det skal kontrolleres, om pas-sagersædet altid står i den bager-ste position. Børn med en vægt på under 9 kg må ikke transporteres på pas-sagersædet.

Den automatiske barnesæde-regis-trering (AKSE) skal kontrolleres af en OPEL/VAUXHALL-forhandler.

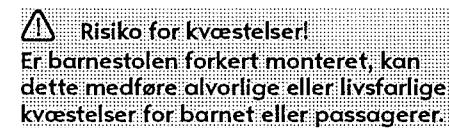


Biler uden AKSE



Bild 002

Er Deres bil ikke udstyret med AKSE, slås passagerairbaggen (option) ikke fra, se bilens instruktionsbog, "Sikker-hedssystemer", når barnestolen er monteret på passagersædet.

Bemærk forklaringerne på det røde "AIRBAG"-symbol på barnestolens betræk.

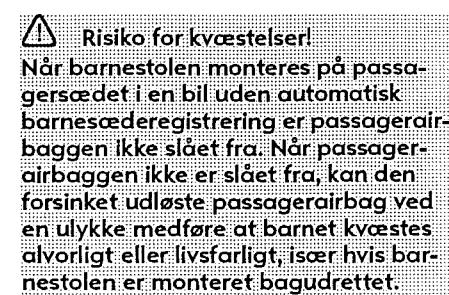


Barnestolen må aldrig fastgøres bagud rettet på passagersædet i en bil uden au-tomati-sk barnesæde-registrering. Fastgør den i stedet på bagsædet. Hvis dette ikke er muligt, (f.eks. ved en 2-sæders bil), bør barnestolen være monteret fremad på pas-sagersædet (kun tilladt med en vægt over 9 kg) og det skal kontrolleres, om pas-sager-sædet altid står i den bagerste posi-tion. Børn med en vægt på under 9 kg må ikke transporteres på pas-sager-sædet.

Oversigt

Enkeltdele


- 1 Barnestol TOPSAFE
- 2 Babyindsats
- 3 Sikkerhedsbord
- 4 Sikkerhedssele
- 5 Støttefod

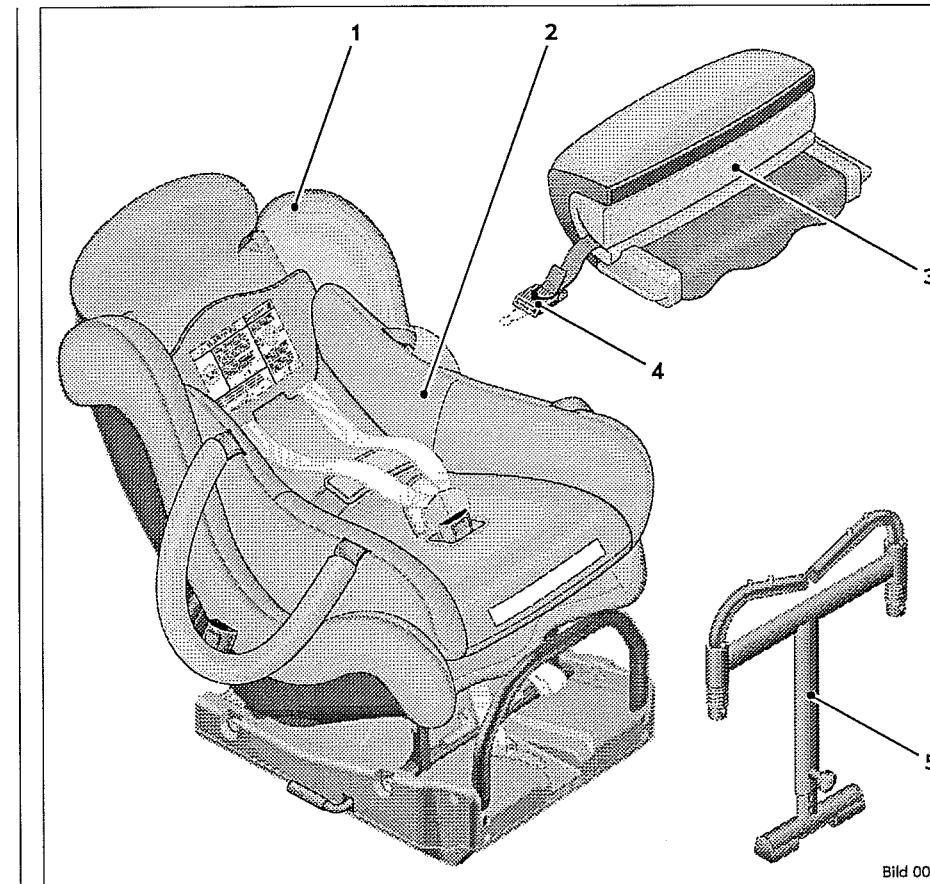

Oversigt

Forside


- 6 Sædebetrek
- 7 Slidser til skuldersele
- 8 Skuldersele
- 9 Skridtsele
- 10 Skridtpolstring
- 11 Selelås skuldersele/skridtsele
- 12 Låsebeslag kan skilles ad
- 13 Udløsningshåndtag, gul
- 14 Udløsningsenhed, gul
- 15 Holder til selelås
- 16 Fastspændingsgreb, gul
- 17 Seleføringskroge, blå
- 18 Stoparme

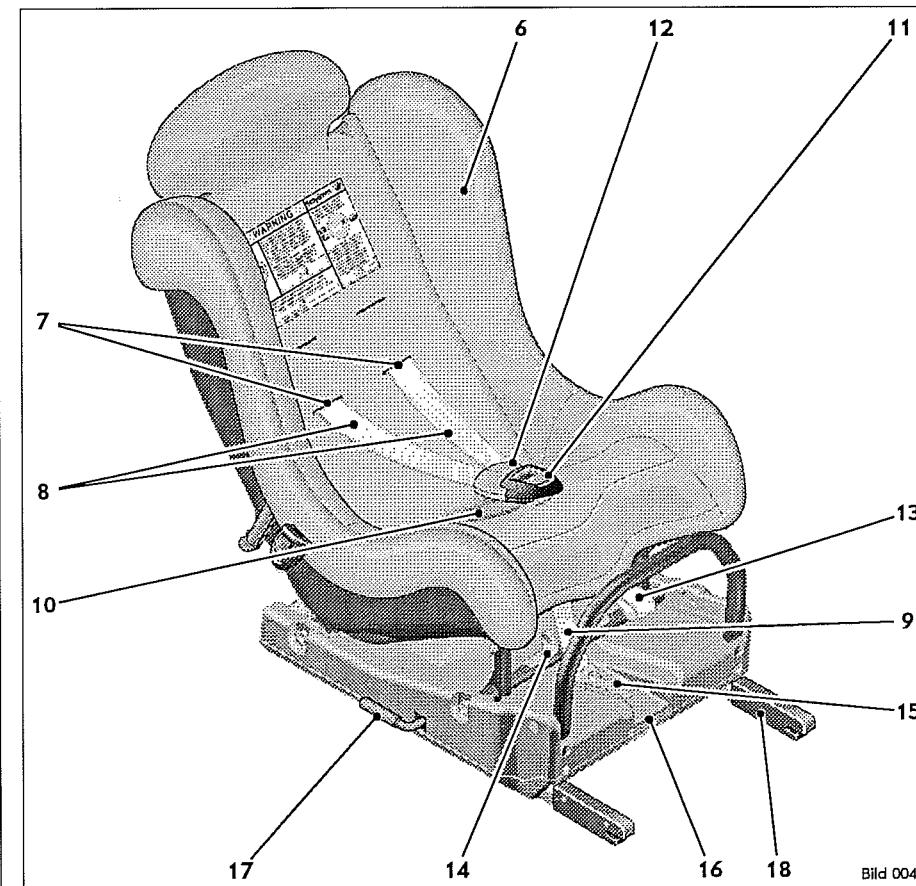

Oversigt

Bagside

- 19 Sædeskål
- 20 Seleudløsertast
- 21 Selestop
- 22 Forbindelsespænde
- 23 Seleafdækning
- 24 Nakkestøtte
- 25 Selelås, sikkerhedsbord
- 26 Udløsningshåndtag, gul
- 27 Låseindikator, rød
- 28 Låseindikator, grøn
- 29 Stoflomme
- 30 Holder til låsebeslag, kan skilles ad
- 31 Holder støttefod
- 63 Seleklemme

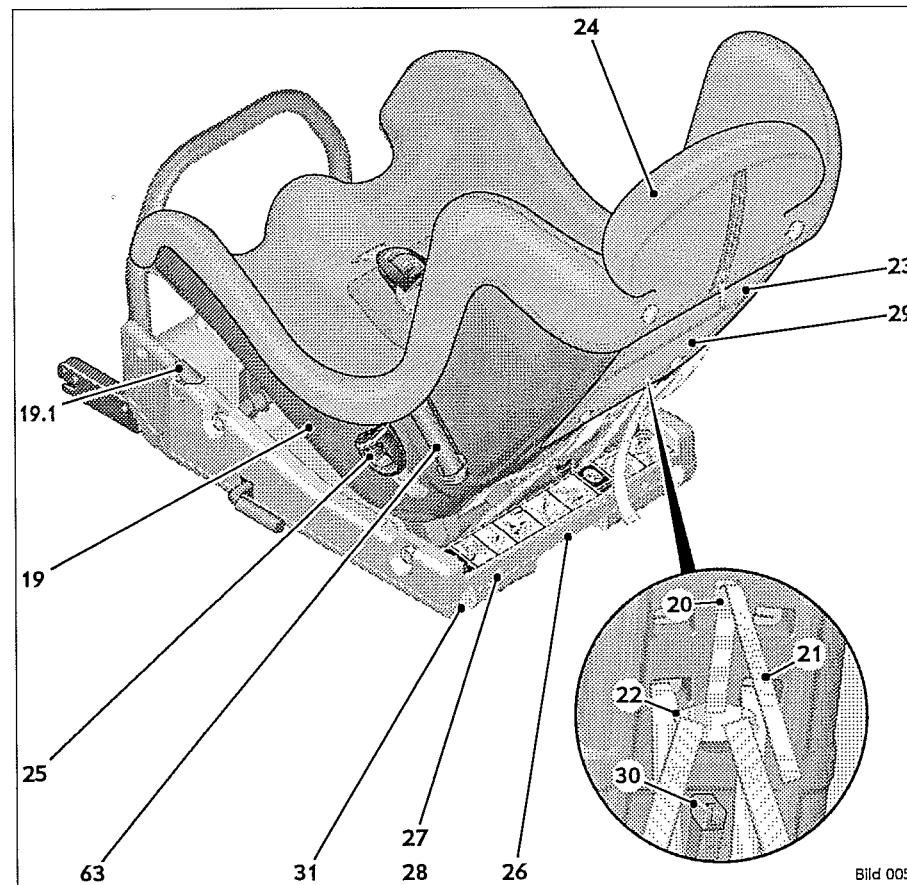

Kontroller skulderseler

For at tilpasse barnestolen til barnets størrelse ogbeklædning (sommer- og vinterbeklædning), skal skulderselen indstilles i højden alt efter behov. Der kan anvendes to forskellige slidser. Skulderselerne skal indstilles således, at disse fører til skulderhøjden eller let over.

Henvisning

Skulderselerne højde kan justeres på det monterede eller afmonterede barnesæde.

NB!

Kontrol og ændring af indstillingerne på den afmonterede barnestol er kun muligt ved hjælp af en anden person, for at undgå at barnestolen vipper med barnet.

Risiko for kvæstelser!

Skulderselerne må under ingen omstændigheder være lavere end skuldrene, på højde med ørene eller over gennem slidserne. Barnet kan glide ud af skulderselerne i forbindelse med en ulykke og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

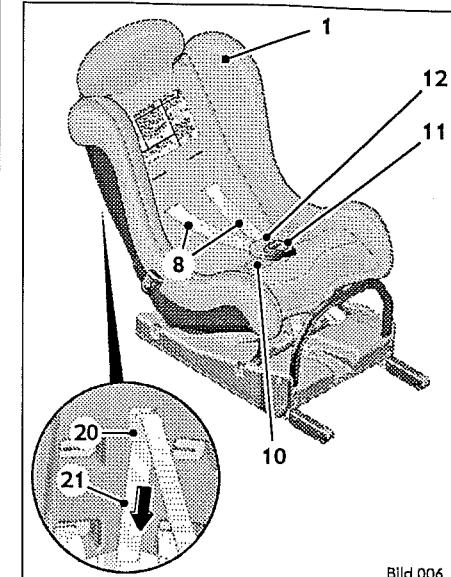


Bild 006


3. Tag låsebeslaget (12) ud af selelåsen (11), skil låsebeslaget (12) ad og hægt skulderselerne (8) over ryg-lænene.
4. Klap selelåsen (11) og skridt-polen (10) fremefter.

NB!

**Barnestolen er intet legetøj.
Spænd barnet i selen, når barnet sidder i sædet.**

Risiko for kvæstelser!
Barnet kan komme til skade, hvis barnestolen vælter.
Kontroller derfor, at barnestolen sidder fast og ikke kan vippe, før barnet sættes op i barnestolen.

Indstil skulderseler

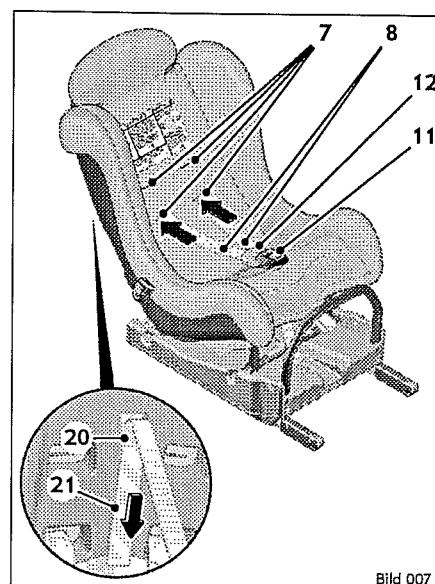

1. Tryk på seleudløseren (20), hold fast og træk seleenden (21) ca. 5 cm ud.
2. Tryk den røde taste (11) på selelåsen helt ned.
3. Tag låsebeslaget (12) ud af selelåsen (11) og skil låsebeslaget (12) ad.
4. Træk skulderselen (8) ud af den nederste slids (7) og træk den ind i de øverste slidser (7).

Barnestol med ISOFIX-system

Bagud rettet montering

Kontroller om barnestolen er indstillet til bagud rettet montering. Hvis ikke, se "Fra fremad til bagud fastgørelse", side 138.

NB!

Overhold afsnittene "ISOFIX-barne-sædefastgørelse" i bilens instruktions-bog til montering af barnestolen.



Risiko for kvæstelser!

Lyset "AIRBAG OFF" (symbol) kontrol-lampen ikke når barnestolen er mon-teret på passagersædet ved biler med automatiske barnesæderegistrering, er passagerairbaggen ikke slået fra. Når passagerairbaggen ikke er slået fra, kan den forsinket udløste passagerairbag ved en ulykke medføre at barnet kvæstes alvorligt eller livsfar-ligt, især hvis barnestolen er monteret bagudrettet. I dette tilfælde må barnestolen aldrig monteres bagud rettet på passager-sædet.

Fastgør i stedet barnestolen på bag-sædet. Hvis dette ikke er muligt, (f.eks. ved en 2-sæders bil), bør barnestolen være monteret fremad på passager-sædet (kun tilladt med en vægt over 9 kg) og det skal kontrolleres, om pas-sagersædet altid står i den bagerste position. Børn med en vægt på under 9 kg må ikke transporteres på passagersædet.

Den automatiske barnesæde-registrering skal kontrolleres af en OPEL/VAUXHALL-forhandler.



Risiko for kvæstelser!

Når barnestolen monteres på pasa-gersædet i en bil uden automatisk barnesæderegistrering er passagerairbaggen ikke slået fra. Når passagerairbaggen ikke er slået fra, kan den forsinket udløste passagerairbag ved en ulykke medføre at barnet kvæstes alvorligt eller livsfarligt, især hvis bar-nestolen er monteret bagudrettet.

Barnestolen må aldrig fastgøres bagud rettet på passagersædet i en bil uden automatiske barnesæderegistrering. Fastgør den i stedet på bagsædet. Hvis dette ikke er muligt, (f.eks. ved en 2-sæders bil), bør barnestolen være monteret fremad på passagersædet (kun tilladt med en vægt over 9 kg) og det skal kontrolleres, om passagersædet altid står i den bagerste position. Børn med en vægt på under 9 kg må ikke transporteres på passagersædet.

Risiko for kvæstelser!

Barnestolen skal stå på hele bilens sæde. Der må under alle omstændig-heder ikke placeres noget under barnestolen (f.eks. en pude). Er bar-ne-stolen ikke monteret korrekt, kan den ikke beskytte i tilfælde af en ulykke, men derimod føre til kvæstelser.

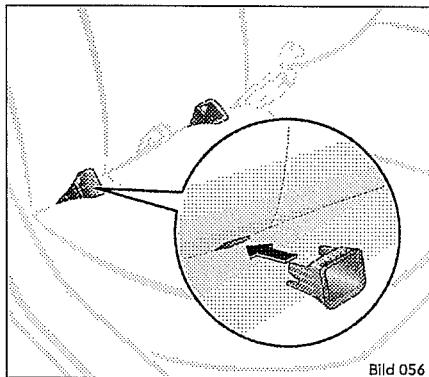


Bild 056

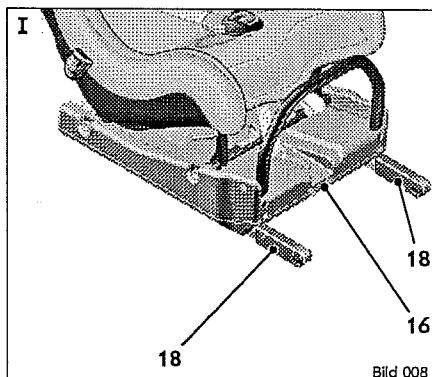


Bild 008

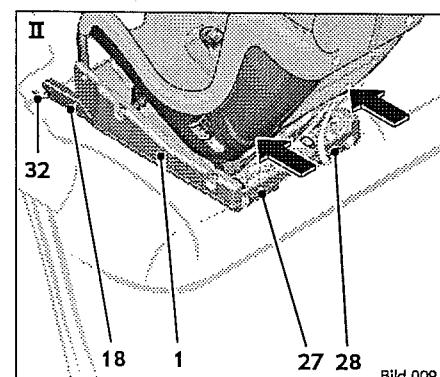


Bild 009

Fastgørelse i bilen

Vedlagte indstiksborninger, som vist på billedet, skal gå i hak mellem sæde-lænene og sædefladen i ISOFIX holderne.

I forbindelse med montering på pasa-gersædet skal afdækningerne even-tuelt fjernes mellem sædelænene og sædefladen på passagersædet.

Monter barnestolen

- Træk stoparmene (18) med det gule spændingsgreb (16) helt ud. Slip spændegrebet (16). Låseindikatoren (27) kan ses.
- Kontroller stoparmenes (18) åbninger for urenheder og fjern eventuelt snavs.
- Placer barnestolen (1) med stop-armene (18) direkte før fastgørelsese-bøjlen (32) i bilen.



Risiko for kvæstelser!

Begge stoparme skal gå i hak. I modsat-fald er barnet ikke korrekt fastspændt og kan blive alvorligt eller livsfarlig kvæstet i forbindelse med et pludselig retningsskift, kraftige opbremsninger eller under en ulykke.

- Skub barnestolen (1) jævnt hen til ryglænet på begge sider (pile). Låse-indikatoren grøn (28) kan ses, når stoparmene (18) er gået korrekt i hak.

Fastgør støttefoden

Støttefoden forhindrer, at barnestolen med barnet trykkes ind i bilens sædepolstring under en kraftig opbremsning eller i forbindelse med en ulykke.

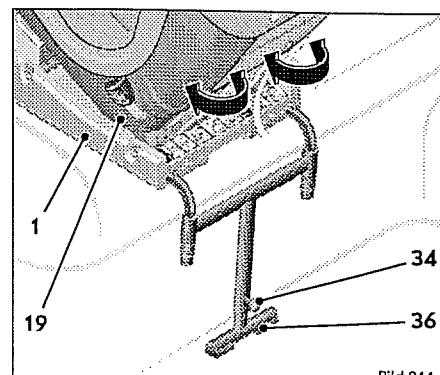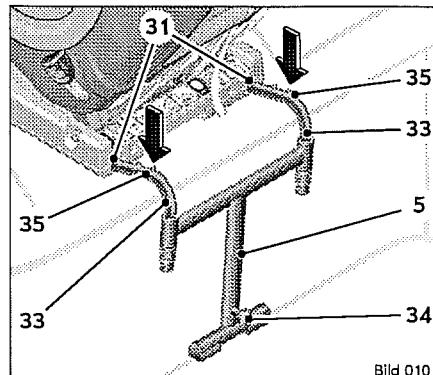

1. Klap begge svingarme (33) op således, at de peger den modsatte retning i forhold til udløserknappen (34).
2. Sæt støttefoden (5) med svingarmene (33) helt ind i holderne (31).
3. Tryk begge trykknapper (35) på svingarmene (33) og hold dem inde og skub støttefoden (5) helt ind i holderne (31).
6. Slip udløserknappen (34) og løft eller skub støtten (36) ned efter behov, indtil udløserknappen (34) går i hak.
7. Kontroller barnestolen (1) ved at grib på sædeskålen (19) og kontroller om den sidder fast ved skiftevist at trykke og trække.
8. Spænd barnet fast i barnestolen, se "Fastspænd babyen med babyindsatsen", side 117 eller "Spænd barnet fast med skuldersæle", side 122.

Fastgør barnestolen i stedet på bagsædet

Hvis dette ikke er muligt, (f.eks. ved en 2-sæders bil), bør barnestolen være monteret fremad på passagersædet (kun tilladt med en vægt over 9 kg) og det skal kontrolleres, om passagersædet altid står i den bagerste position. Børn med en vægt på under 9 kg må ikke transporteres på passagersædet.

Den automatisk barnesæde-registrering skal kontrolleres af en OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Fremad rettet montering

Kontroller om barnestolen er indstillet til fremad rettet montering. Hvis ikke, se "Fra bagud til fremad rettet fastgørelse", side 135.

Risiko for kvæstelser!
Lyser "AIRBAG OFF" (symbol) kontrol-lampen ikke når barnestolen er monteret på passagersædet ved biler med automatisk barnesæderegistrering, er passagerairbaggen ikke slået fra. Når passagerairbaggen ikke er slået fra, kan den forsinket udløste passagerairbag ved en ulykke medføre at barnet kvæstes alvorligt eller livsfarligt, især hvis barnestolen er monteret bagudrettet.

Risiko for kvæstelser!

Når barnestolen monteres på passa-gersædet i en bil uden automatisk barnesæderegistrering er passagerairbaggen ikke slået fra. Når passagerairbaggen ikke er slået fra, kan den forsinket udløste passagerairbag ved en ulykke medføre at barnet kvæstes alvorligt eller livsfarligt, især hvis barnestolen er monteret bagudrettet.

Fastgør den i stedet på bagsædet.
Hvis dette ikke er muligt, (f.eks. ved en 2-sæders bil), bør barnestolen være monteret fremad på passagersædet (kun tilladt med en vægt over 9 kg) og det skal kontrolleres, om passagersædet altid står i den bagerste posi-tion. Børn med en vægt på under 9 kg må ikke transporteres på passa-ger-sædet.

Barnestol med ISOFIX-system

Risiko for kvæstelser!

Er barnestolen forkert monteret, kan det medføre at barnet samt passageren er ved at komme til skade i et ulykkesfald.

Barnestolen skal stå på hele bilens sæde. Der må under alle omstændigheder ikke placeres noget under barnestolen (f.eks. en pude). Er barnestolen ikke monteret korrekt, kan den ikke beskytte i tilfælde af en ulykke, men derimod føre til kvæstelser.

NB!
Overhold afsnittene "ISOFIX-barnesædefastgørelse" i bilens instruktionsbog til montering af barnestolen.

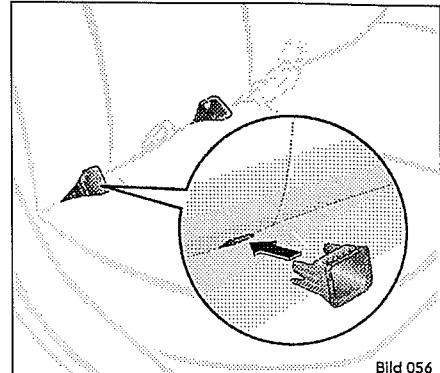


Bild 056

Fastgørelse i bilen

Vedlagte indstiksboringer, som vist på billedet, skal gå i hak mellem sædelænene og sædefladen i ISOFIX holderne.

I forbindelse med montering på passagersædet skal afdækningerne eventuelt fjernes mellem sædelænene og sædefladen på passagersædet.

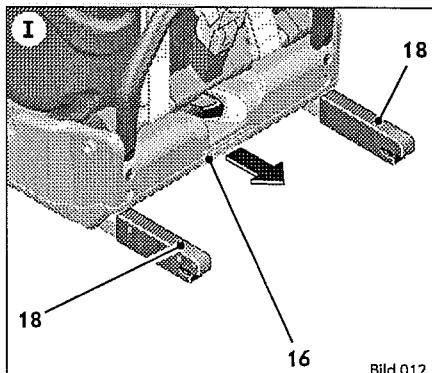


Bild 012

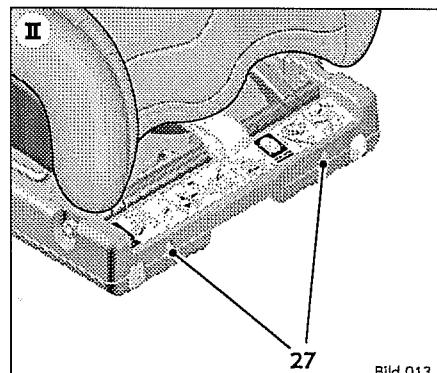


Bild 013

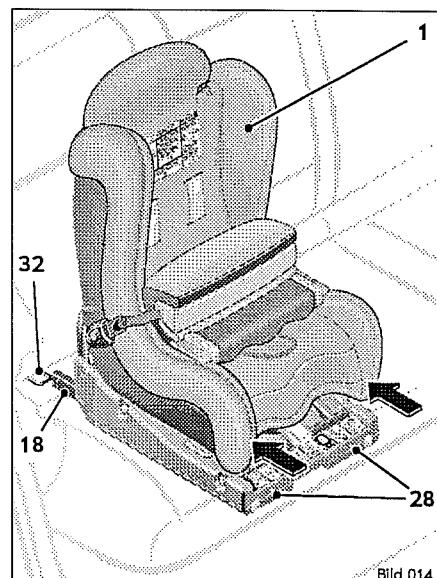


Bild 014

3. Placer barnestolen (1) med stoparmene (18) direkte før fastgørelsesbøjlen (32) i bilen.

Monter barnestolen

1. Træk stoparmene (18) med det gule spændingsgreb (16) helt ud. Slip spændegerebnet (16). Låseindikatorne (rød) (27) kan ses.

2. Stoparmenes (18) åbninger skal kontrolleres for snavs og fjern eventuelt snavs.

Risiko for kvæstelser!

Begge stoparme skal gå i hak. I modsat fald er barnet ikke korrekt fastspændt og kan blive alvorligt eller livsfarligt kvæstet i forbindelse med et pludselig retningsskift, kraftige opbremsninger eller under en ulykke.

4. Skub barnestolen (1) jævnt hen til ryglænet på begge sider (pile). Låseindikatoren grøn (28) kan ses, når stoparmene (18) er gået korrekt i hak.

Fastgør støttefoden

Støttefoden forhindrer, at barnestolen med barnet trykkes ind i bilens sædepolstring under en kraftig opbremsning eller i forbindelse med en ulykke.

1. Klap begge svingarme (33) op således, at de peger den modsatte retning i forhold til udløserknappen (34).

2. Sæt støttefoden (5) med svingarmene (33) helt ind i holderne (31).

3. Tryk begge trykknapper (35) på svingarmene (33) og hold dem inde og skub støttefoden (5) helt ind i holderne (31).


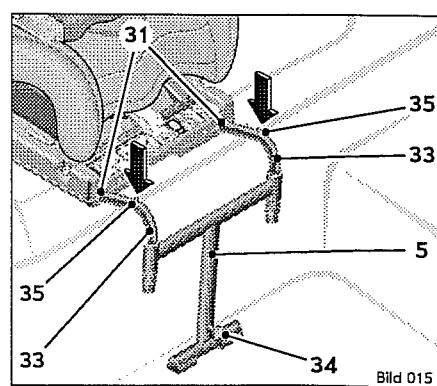



Bild 015

4. Slip trykknapperne (35) og kontroller ved at trække i støttefoden (5), om svingarmene (33) er gået rigtigt i hak.

Barnestol med ISOFIX-system

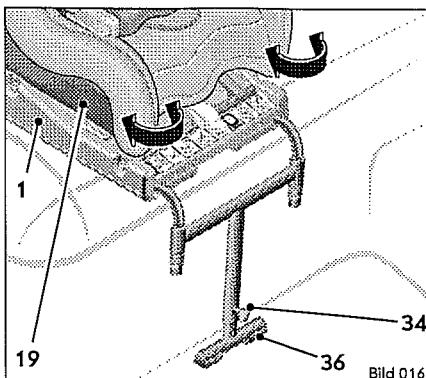

5. Træk udløserknappen (34) og hold fast indtil støtten (36) står på bilens gulv.

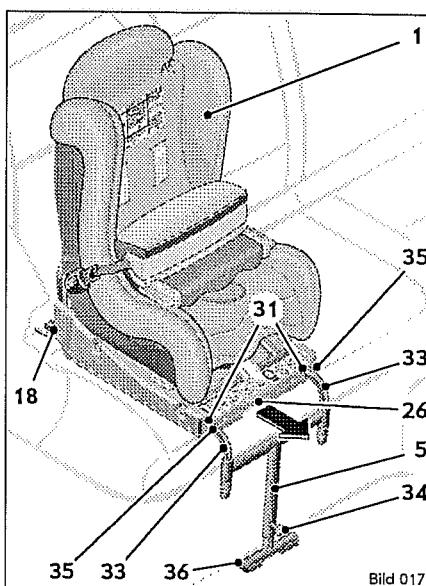

Spænd barnet fast med sikkerhedsbordet

Fastspændingen af barnet sker med sikkerhedsbordet, som fastgøres ved hjælp af sikkerhedsselen.

6. Slip udløserknappen (34) og løft eller skub støtten (36) ned efter behov, indtil udløserknappen (34) går i hak.

7. Kontroller barnestolen (1) ved at grib på sædeskålen (19) og kontroller om den sidder fast ved skiftevis at trykke og trække.

8. Spænd barnet fast i barnestolen, se "Fastspænd barnet med pudebordet", side 113.

Afmontering af barnestol

Afmonteringen af barnestolen vises på den fremad rettet fastgørelse. Afmontering med bagud rettet fastgørelse gennemføres analogt.

- Spænd barnet ud af selen, se "Fastspænd babyen med babyindsatsen", side 116 eller "Spænd barn med skulderselse" side 122 eller "Fastspænd barnet med pudebordet" side 113.

Risiko for kvæstelser!


Lad kun barnet stige ud af bilen væk fra trafikken. Barnet kan blive påkørt og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

- Træk udløsergrebet gul (26) helt. Stoparmene (18) udløse og trækkes automatisk ind.
- Løft barnestolen (1) og støttefoden (5) ud af bilen.

2. Træk udløserknappen (34) og hold fast. Støtten (36) skubbes helt ind og giv slip på udløserknappen (34).

3. Tryk på begge trykknapper (35) og hold fast og træk svingarmene (33) ud af holderne (31).

4. Slip trykknapperne (35) og drej svingarmene (33) en fjerdedel omdrejning mod hinanden.

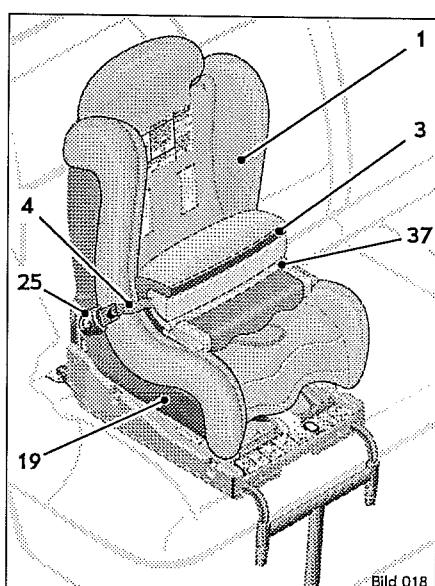

Fastspænding af barnet

1. Tryk selelåsens røde fast (25) helt ned.

2. Træk sikkerhedselens (4) låsebeslag ud af selelåsene (25) og læg sikkerhedsbordet (3) til side med sikkerhedsellen (4).

Risiko for kvæstelser!

Sikkerhedsselen må ikke drejes når den lægges på. Sikkerhedsbordet skal ligge tæt ind mod barnets krop, da barnet ellers ikke er korrekt fastspændt og kan derved pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser under pludselige retningsskift, kraftige opbremsninger eller i forbindelse med en ulykke.

- Sæt barnet i barnestolen (1).

4. Læg sikkerhedsbordet (3) med seleføringen (37) fremefter på sædeskålen (19).


5. Sikkerhedselens låsebeslag (4) skal gå i hak i selelåsene (25).

6. Træk i sikkerhedselens ender (4) så længe indtil sikkerhedsbordet (3) ligger tæt ind til barnets krop eller mod sædeskålen (19).

Barnestol med fremad rettet fastgørelse og ISOFIX-system

Risiko for kvæstelser!

Lad aldrig heller ikke barnet sidde i barnestolen eller i bilen uden opsyn, når det er sikret i barnestolen. Det kan åbne døre, komme til skade på bevægelige dele eller starte bilen.

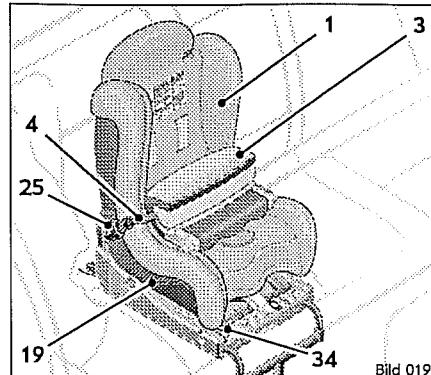

Risiko for kvæstelser!

Lad kun barnet stige ud af bilen væk fra trafikken. Barnet kan blive påkørt og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.



Lad aldrig barnet sidde i barnestolen eller i bilen uden opsyn, da det kan åbne døre, komme til skade på bevægelige dele eller starte bilen.

3. Løft barnet ud af barnestolen (1).

4. Læg sikkerhedsbordet (3) på sædeskålen (19) og lad sikkerhedsselens låsebeslag (4) gå i hak i selelåsene (25).

Indstil sikkerhedsselen

Sikkerhedsselen skal kunne forlænges og forkortes, når barnets tøjstørrelse eller tøjet selv (sommer- og vintertøj) er ændret.

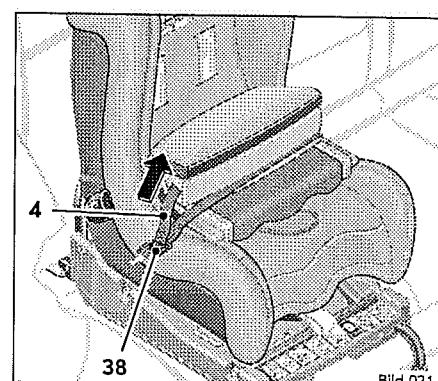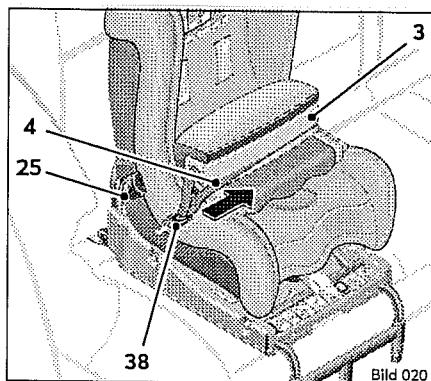

Forlæng sikkerhedsselen

1. Tryk selelåsens røde tast (25) helt ned.
2. Træk sikkerhedsselens (4) låsebeslag ud af selelåsene (25) og læg sikkerhedsbordet (3) til side med sikkerhedsselen (4).
3. Tryk tasten (38) ned og hold nede.
4. Træk så længe på sikkerhedsselen (4), indtil den ønskede længde er nået og slip derefter tasten (38).

Forkort sikkerhedsselen

1. Tryk tasten (38) ned og hold nede.
2. Træk så længe på sikkerhedsselens (4) ender, indtil den ønskede længde er nået og slip derefter tasten (38).

Barnestol med bagud rettet fastgørelse

Spænd babyen fast i babyindsatsen

Babyindsatsen skal bruges til babyer til ca. 5 måneder og med en vægt på op til 6 kg.

Risiko for kvæstelser!

Maveselen anvendes til at sikre babyen under transporten uden for bilen. Den er ikke egnet som sikring af babyen i tilfælde af ulykker. Er babyen ikke korrekt fastspændt kan det medføre alvorlige eller livsfarlige kvæstelser. Fastspænd altid babyen i bilen med skulderselerne og med barnestolens selelås.

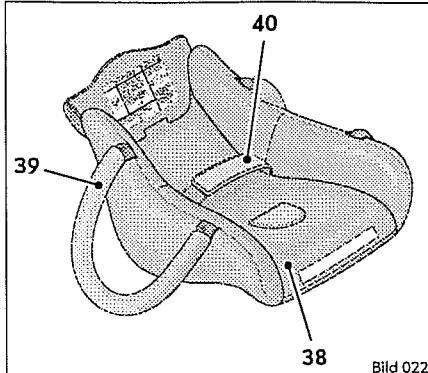


Bild 022

Risiko for kvæstelser!

Bliver en baby forkert fastspændt i babyindsatsen, kan babyen falde ud af indsatsen og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

Spænd altid babyen fast i babyindsatsen med maveselen. Kontroller at maveselen sidder tæt ind til babyens krop:

4. Luk maveselens velcroband (40).

Løsn babyen fra babyindsatsen

Løsningen af babyen fra babyindsatsen sker dette i omvendt rækkefølge.

Fastspænd babyen med babyindsats

Babyindsatsen skal bruges til babyer til ca. 5 måneder og med en vægt på op til 6 kg.

Babyindsatsen skal fastgøres med skulderselerne i barnestolen med bagud rettet fastgørelse.

Fastspænd babyen med babyindsatsen

1. Kontroller om barnestolen er indstillet til bagud rettet montering. Hvis ikke, se "Fra fremad- til bagudrettet fastgørelse", side 62.

2. Kontroller, om skulderselerne er trukket gennem de øverste to slidser. Hvis ikke, trækkes skulderselerne gennem de øverste to slidser, se "Indstilling af skulderseler", side 25.

3. Monter barnestolen i bilen, se fastgørelse med ISOFIX-system "Bagudrettet montering", side 26 eller fastgørelse med 3-punkt-sele "Bagudrettet montering", side 49.

Risiko for kvæstelser!

Babyindsatsen må kun anvendes ved bagud rettet fastgørelse og sammen med barnestolen.

Babyindsatsen må ikke anvendes uden barnestolen som sikkerhedssystem. Barnet er ellers ikke korrekt fastspændt og kan derved pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser under pludselige retningsskift, kraftige opbremsninger eller i forbindelse med en ulykke.

Risiko for kvæstelser!

Fastgøres babyindsatsen forkert, kan denne, i tilfælde af ulykker, ikke beskytte som beregnet, men kan derimod føre til babyen og passagerer udsættes for alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

Derfor skal de følgende anvisninger til sikring af babyindsatsen i børnesædet følges nøje. Vær opmærksom på, at der ikke må lægges noget under babyindsatsen.

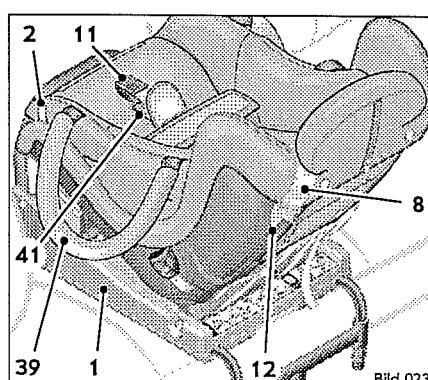


Bild 023



4. Tryk den røde tast på selelåsen (11) helt ned, tag låsebeslaget (12) ud af selelåsen (11), skil den ad og hæng skulderselerne (8) over ryglænene.

5. Sæt babyindsatsen (2) med babyen ind i barnestolen (1) og skub helt hen til ryglænet.

6. Lad bæreristroppe (39) hænge ned på siden af barnestolen (1).

7. Før selelåsen (11) gennem slidseren (41) på babyindsatsen (2).

Barnestol med bagud rettet fastgørelse

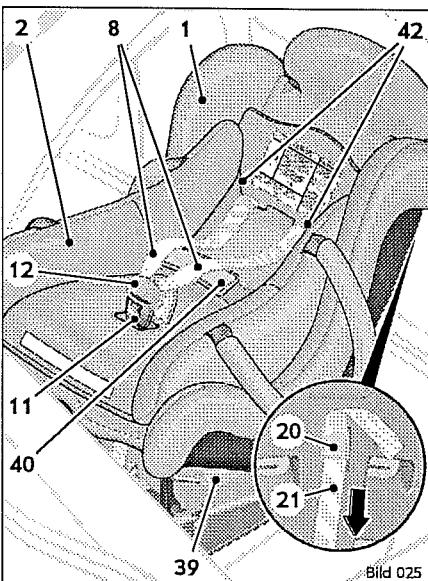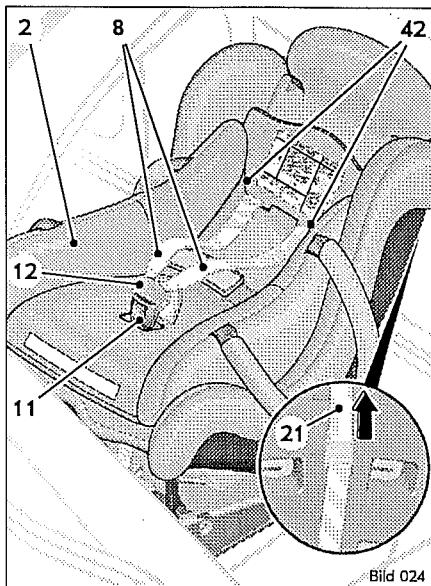

Babyindsatsen afmontering/montering

Babyindsatsen skal bruges til babyer til ca. 5 måneder og med en vægt på op til 6 kg.

Babyindsatsen kan også blive i barnestolen uden baby.

- Før skulderselerne (8) gennem seleføringsslidserne (42) i babyindsatsen (2) og læg skulderselerne (8) over babyens skulder.

- Skub låsebeslagene (12) sammen.

- Låsebeslaget (12) skal gå i hak i selelåsen (11).

- Træk seleenden (21) i pilens retning, indtil skulderselen (8) og selelåsen (11) ligger tæt ind mod kroppen.

Risiko for kvæstelser!
Kontroller at skulderselen og selelåsen sidder tæt til barnets krop og ikke er snoet. Barnet kan kvæstes alvorligt eller livsfarligt hvis der foretages et pludselig retningsskift, kraftig opbremsning eller under en ulykke.


Babyen kan forblive fastspændt med maveselen i babyindsatsen.

Løsn babyen med babyindsatsen

- Luk maveselen (40) på babyindsatsen (2).
- Tryk seleudløsertasten (20), hold nede og skub seleenden (21) ca. 5 cm tilbage.
- Tryk den røde taste på selelåsen (11) helt ned.
- Tag låsebeslaget (12) ud af selelåsen (11) og skil låsebeslaget (12) ad.

- Træk skulderselerne (8) ud af seleføringsslidserne (42) og hæng dem over ryglænet.

- Løft babyindsatsen (2) med babyen ud af barnesædet (1) med bærestropperne (39).

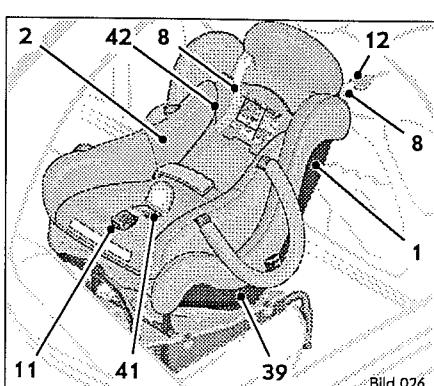


Monter babyindsatsen uden baby

- Tryk den røde tast på selelåsen (11) helt ned.
- Tag låsebeslaget (12) ud af selelåsen (11) og skil låsebeslaget (12) ad.
- Hæng skulderselerne (8) over ryglænene.
- Læg babyindsatsen (2) i barnestolen (1) og skub den helt hen til ryglænet.

Barnestol med bagud rettet fastgørelse

5. Lad bærestropperne (39) hænge ned på siden af barnestolen (1).
6. Før selelåsen (11) gennem slidsen (41) på babyindsatsen (2).
7. Før skulderselerne (8) gennem seleføringsslidserne (42) i babyindsatsen (2) og hæng skulderselerne (8) igen over ryglænene.

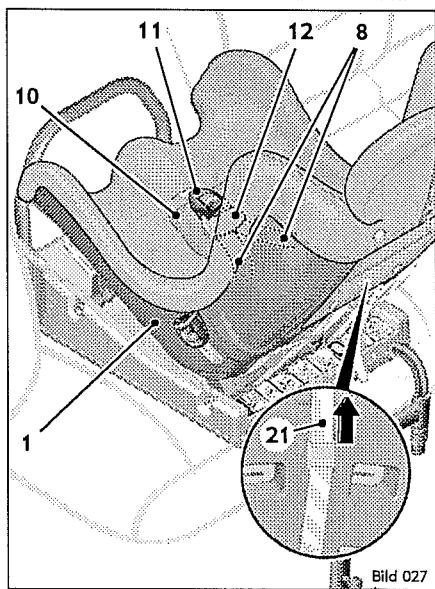

Afmonter babyindsatsen uden baby
Afmontering af babyindsatsen sker i omvendt rækkefølge.

Spænd barnet med skulderselerne


Før barnet spændes fast, skal De kontrollere, at skulderselerne er korrekt indstillet, se "Kontroller skulderseler", side 99 og "Indstil skulderseler", side 101.

1. Tryk den røde tast på selelåsen (11) helt ned.
2. Tag låsebeslaget (12) ud af selelåsen (11) og skil låsebeslaget (12) ad og hæng skulderselerne (8) over ryglænene.
3. Klap selelåsen (11) og skridtpolstringen (10) fremefter.

Risiko for kvæstelser!
Kontroller at skulderselen og selelåsen sidder tæt til barnets krop og ikke er snoet. Barnet kan kvæstes alvorligt eller livsfarligt hvis der foretages et pludselig retningsskift, kraftig opbremsning eller under en ulykke.

4. Sæt barnet i barnestolen (1).
5. Læg skulderselerne (8) over skulderne.
6. Skub låsebeslagene (12) sammen.
7. Lad låsebeslaget (12) gå i hak i selelåsen (11).
8. Træk seleenden (21) i pilens retning, indtil skulderselerne (8) og selelåsen (11) ligger tæt ind mod kroppen.

Løsn barnet med skulderseler

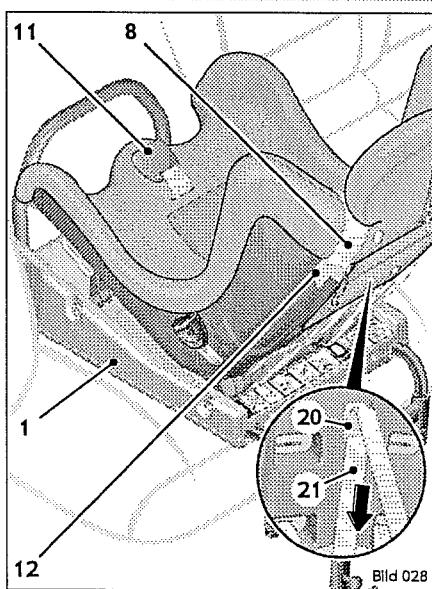

Risiko for kvæstelser!
Lad kun barnet stige ud af bilen væk fra trafikken. Barnet kan blive påkørt og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

- Lad aldrig barnet sidde i barnestolen eller i bilen uden opsyn, da det kan åbne døre, komme til skade på bevægelige dele eller starte bilen.
3. Tag låsebeslaget (12) ud af selelåsen (11) og skil låsebeslaget (12) ad og hæng skulderselerne (8) over ryglænene.
 4. Tag barnet ud af barnestolen (1).

1. Tryk seleudløsertasten (20), hold nede og skub seleenden (21) ca. 5 cm tilbage (pil).
2. Tryk den røde taste (11) på selelåsen helt ned.

Barnestol med 3-punkt-sele

Bagud rettet montering

Kontroller om barnestolen er indstillet til bagud rettet montering. Hvis ikke, se "Fra fremad til bagud rettet fastgørelse", side 138.

NB!

Når barnestolen fastgøres med en 3-punkt-sele skal efterfølgende beskrevne sele-udlægning overholdes.

Risiko for kvæstelser!

Er barnestolen forkert monteret, kan det medføre at barnet samt passagerer kvæstes alvorligt eller livsfarligt.

Risiko for kvæstelser!

Lyser "AIRBAG OFF" (symbol) kontrol-lampe ikke når barnestolen er monteret på passagersædet ved biler med automatisk barnesæderegistrering, er passagerairbaggen ikke slæt fra. Når passagerairbaggen ikke er slæt fra, kan den forsinket udløste passagerairbag ved en ulykke medføre at barnet kvæstes alvorligt eller livsfarligt, især hvis barnestolen er monteret bagudrettet.

I dette tilfælde må barnestolen aldrig monteres bagud rettet på passager-sædet.

Fastgør i stedet barnestolen på bagsædet. Hvis dette ikke er muligt, (f.eks. ved en 2-sæders bil), bør barnestolen være monteret fremad på passagersædet (kun tilladt med en vægt over 9 kg) og det skal kontrolleres, om passagersædet altid står i den bagerste position. Børn med en vægt på under 9 kg må ikke transporteres på passagersædet.

Den automatisk barnesæde-registrering skal kontrolleres af en OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Risiko for kvæstelser!

Når barnestolen monteres på passa-gersædet i en bil uden automatisk barnesæderegistrering er passager-airbaggen ikke slæt fra. Når passagerairbaggen ikke er slæt fra, kan den forsinket udløste passagerairbag ved en ulykke medføre at barnet kvæstes alvorligt eller livsfarligt, især hvis barnestolen er monteret bagudrettet.


Barnestolen må aldrig fastgøres bagud rettet på passagersædet i en bil uden automatisk barnesæderegistrering.

Fastgør sædet på bagsædet.

Hvis dette ikke er muligt, (f.eks. ved en 2-sæders bil), bør barnestolen være monteret fremad på passagersædet (kun tilladt med en vægt over 9 kg) og det skal kontrolleres, om passa- sædet altid står i den bagerste posi-tion. Børn med en vægt på under 9 kg må ikke transporteres på passager-sædet.

Risiko for kvæstelser!

Barnestolen skal stå på hele bilens sæde. Der må under alle omstændig-heder ikke placeres noget under barnestolen (f. eks. en pude).
Når barnestolen fastgøres med en 3-punkt-sele må låsebeslagene eller selelåsen ikke stå mod eller over sele-føringskrogene, dvs. hoftelede-delen på 3-punkt-selen skal ligge helt ind imod seleføringskrogene. Barnestolen er i modsat fald ikke korrekt monteret.
Når barnestolen ikke er korrekt mon-te-ret, kan den ikke yde den fulde beskyt-telse under ulykker, men derimod medføre kvæstelser.

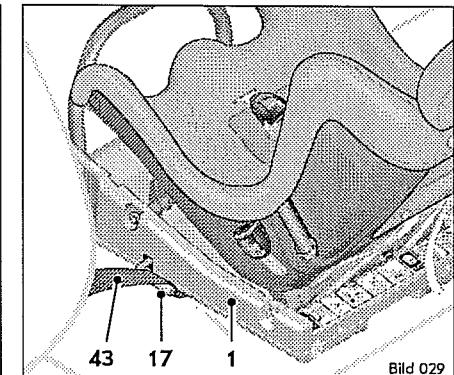Monter barnestolen

NB!

Barnestolen må kun fastgøres med en 3-punkt-sele, aldrig med hofteselen.

Risiko for kvæstelser!

Selelåsen må aldrig åbnes, mens bilen kører. Barnet kan i dette tilfælde ved pludselig retningsskift, kraftige opbremsninger eller i forbindelse med en ulykke blive alvorligt eller livsfarligt kvæstet.


Barnestol med 3-punkt-sele

1. Løft barnestolen (1) ind i bilen.

Risiko for kvæstelser!
3-punkt-selen må ikke drejes når den lægges på. Barnet kan i dette tilfælde ved pludselig retningsskift, kraftige opbremsninger eller i forbindelse med en ulykke bliver alvorligt eller livsfarligt kvæstet.

2. Bring 3-punkt-selens låsebeslag i indgreb med bilens selelås, se bilens instruktionsbog.

3. Træk hofteselen (43) et stykke ud af selerullen, og stil barnestolen (1) på hofteselen (43).
4. Træk hofteselen (43) gennem de to blå seleføringskroge (17), skub barnestolen helt op mod ryglænet, og stram hofteselen (43) til.

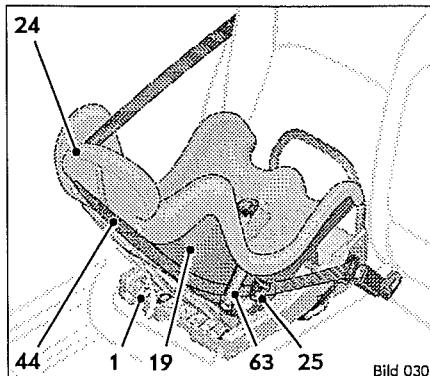

5. Åbn seleklemmen (63).

6. Træk skulderselen (44) henover sædeskålens (19) bagside og gennem spalten ved siden af barnestolens (1) nakkestøtte (24). Træk derefter skulderselen (44) over den åbnede seleklemme (63), skub den ind mellem sædeskålen (19) og selelåsen (25), og stram skulderselen (44) til.

7. Luk seleklemmen (63).


8. Kontroller, om barnestolen (1) sidder ordentligt fast.

9. Fastspænd barnet i barnestolen, se "Fastspænd babyen med babyindsatsen", side 41 eller "Fastspænd barnet med skulderseler", side 46.

Bagud rettet afmontering

1. Løsn barnets sele, se "Fastspænd babyen med babyindsatsen", side 41 eller "Fastspænd barnet med skulderseler", side 48.

Risiko for kvæstelser!
Lad kun barnet stige ud af bilen væk fra trafikken. Barnet kan blive påkørt og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

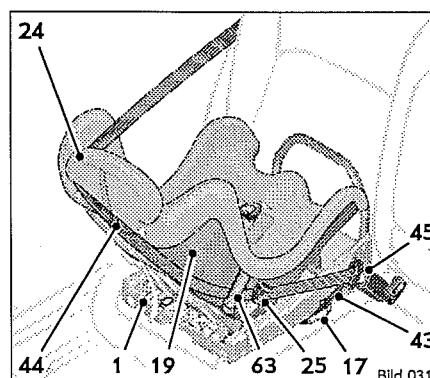

2. Tryk på seleudløsertasten (45), og træk 3-punkt-selens låsebeslag ud af selelåsen.

3. Åbn seleklemmen (63).

4. Skub hofteselen (43) ud af de blå seleføringskroge (17).

5. Træk skulderselen (44) ud mellem sædeskål (19) og selelås (25).

6. Træk skulderselen (44) ud af spalten ved siden af nakkestøtten (24) på sædeskålen (19).

7. Træk hofteselen (43) frem under barnestolen (1), og før 3-punkt-selen hen til selerullen.

8. Løft barnestolen (1) ud af bilen.

Fremad rettet montering

Kontroller om barnestolen er indstillet til fremad rettet montering. Hvis ikke, se "Fra bagud til fremad rettet fastgørelse", side 135.

Risiko for kvæstelser!
Fastgør barnestolen på en af bagsæderne. Er dette ikke muligt, kan barnestolen fastgøres på passagersædet, når der ikke er monteret et sideairbag-system eller når passagersædet er udstyret med AKSE, se "Sikkerhedsystemer" i bilens instruktionsbog. I dette tilfælde skal passagersædet sættes i bagerste position.

Risiko for kvæstelser!

Er barnestolen forkert monteret, kan det medføre at barnet samt passagerer kvæstes alvorligt eller livsfarligt.

NB!

Barnestolen må kun fastgøres med en 3-punkt-sele, aldrig med hofteselen.


Risiko for kvæstelser!

Barnestolen skal stå på hele bilens sæde. Der må under alle omstændigheder ikke placeres noget under barnestolen (f.eks. en pude).

Når barnestolen fastgøres med en 3-punkt-sele må låsebeslagene eller selelåsen ikke stå mod eller over seleføringskrogene, dvs. hofteledelen på 3-punkt-selen skal ligge helt mod seleføringskrogene. Barnestolen er i modsat fald ikke korrekt monteret.

Når barnestolen ikke er korrekt monteret, kan den ikke yde den fulde beskyttelse under ulykker, men derimod medføre kvæstelser.

Barnestol med 3-punkt-sele

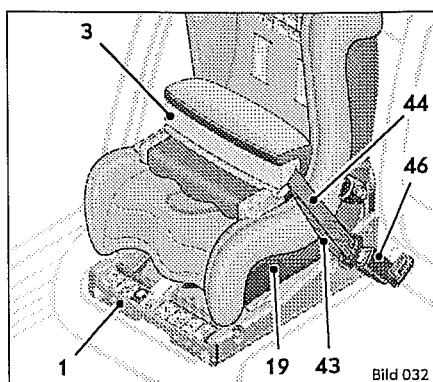

- Sæt barnestolen (1) ind i bilen og skub den helt tilbage mod ryglænet.
- Læg sikkerhedsbordet (3) på sæde-skålen (19).
- Lad 3-punkt-selens låsebeslag gå i hak i selelåsen (46).


4. Før hofteselen (43) gennem seleføringen på sikkerhedsbordet (3) og stram den.

5. Før skulderselen (44) langs hofte-selen (43) gennem seleføringen på sikkerhedsbordet (3) og stram den.

NB!

Når barnestolen fastgøres med en 3-punkt-sele skal efterfølgende beskrevne sele-udlægning overholdes.

Fremad rettet afmontering

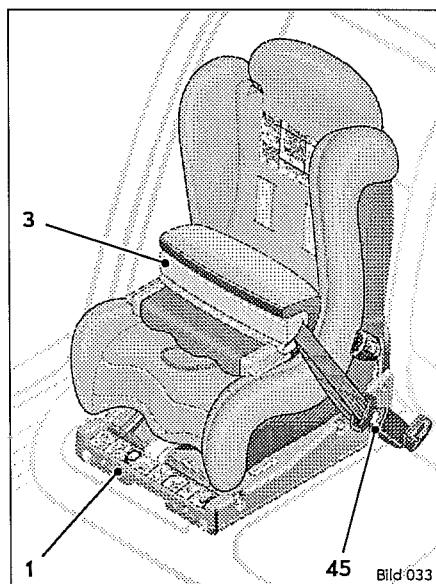

- Tryk på seleudløsertasten (45) og træk låsebeslaget på 3-punkt-selen ud af selelåsen.
- Før 3-punkt-selen ud af sele-føringerne på sikkerhedsbordet (3) mod selestrammeren og læg sikker-hedsbordet (3) til side.

Risiko for kvæstelser!

Lad kun barnet stige ud af bilen væk fra trafikken. Barnet kan blive påkørt og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.


3. Tag barnet ud af barnestolen (1).

4. Løft barnestolen (1) og sikkerheds-bordet (3) ud af bilen.

Barnestol med fremad rettet fastgørelse og 3-punkt-sele

Spænd barnet fast med sikkerhedsbordet

Fastspændingen af barnet sker med sikkerhedsbordet, som fastgøres ved hjælp af 3-punkt-selen.

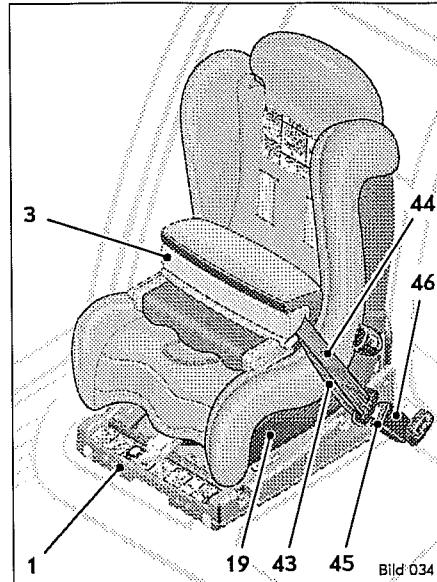

Risiko for kvæstelser!

Når barnestolen fastgøres med en 3-punkt-sele skal efterfølgende beskrevne seleudløgning overholdes.

Pudebordet skal lægge tæt ind til barnets krop. 3-punkt-selen må ikke fordrejes, da barnet i så fald ikke er korrekt fastspændt og kan ved pludselig retningsskift, kraftige opbremsninger eller i forbindelse med en ulykke kvæstes alvorligt eller livsfarligt.

3. Sæt barnet i barnestolen (1).
4. Læg sikkerhedsbordet (3) med seleføringen fremefter på sædeskålen (19).
5. Lad låsebeslaget på 3-punkt-selen gå i hak i selelåsen (46).

Fastspænding af barnet

1. Tryk på seleudløsertasten (45) og træk låsebeslaget på 3-punkt-selen ud af selelåsen (46).
2. Før 3-punkt-selen ud af seleføringerne på sikkerhedsbordet (3) mod selestrammeren og læg sikkerhedsbordet (3) til side.

6. Før hofteselen (43) gennem seleføringen på sikkerhedsbordet (3) og stram den.
7. Før skulderselen (44) langs hofteselen (43) gennem seleføringen på sikkerhedsbordet (3) og stram den.

Risiko for kvæstelser!

Lad aldrig heller ikke barnet sidde i barnestolen eller i bilen uden opsyn, når det er sikret i barnestolen. Det kan åbne døre, komme til skade på bevægelige dele eller starte bilen.

- ### Løsningen af barnet fra sikkerhedssele
1. Tryk på seleudløsertasten og træk låsebeslaget på 3-punkt-selen ud af selelåsen.

2. Før 3-punkt-selen ud af seleføringerne på sikkerhedsbordet mod selestrammeren og læg pudebordet til side.

Risiko for kvæstelser!

Lad kun barnet stige ud af bilen væk fra trafikken. Barnet kan blive påkørt og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

Risiko for kvæstelser!

Lad aldrig barnet sidde i barnestolen eller i bilen uden opsyn, da det kan åbne døre, komme til skade på bevægelige dele eller starte bilen.

3. Loft barnet ud af barnestolen.

4. Læg sikkerhedsbordet på sædeskålen og spænd den med 3-punkt-selen, som beskrevet i arbejdstrinene 4 til 7 fra side 133.

Ombyg barnestolen

Fra bagud til fremad rettet fastgørelse

Barnet bør (såfremt barnets størrelse muliggør dette) forblive i den bagud rettede indstilling på sikkerhedssystemet så langt tid som muligt. Denne indstilling er tilladt til børn med op til en vægt på 13 kg (ca. 18 måneder).

Den fremad rettet fastgørelse af barnestolen er egnet til børn med en vægt fra 9 kg til 18 kg (ca. 18 måneder til ca. 4 år). Det anbefales, at den fremad rettede fastgørelse først anvendes fra en vægt på 13 kg (ca. 18 måneder).

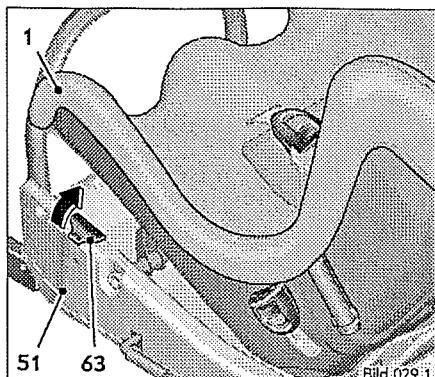


Bild 029.1

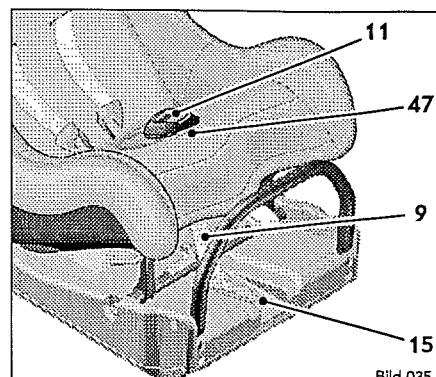


Bild 035

Risiko for kvæstelser!

Barnestolen må ikke monteres i bilen uden mufferne. Når sædeskålen justeres kan disse pludseligt rutsche ud af stellet. Barnet er dermed ikke korrekt sikret og når bilen skifter retning, bremser hårdt op eller er utsat for en ulykke, kan barnet komme alvorligt eller livsfarligt til skade.

- Tag barnet ud af barnestolen, se "Fastspænd babyen med babyindsatsen", side 117 eller "Fastspænd barnet med skulderseler", side 124.

- Afmonter barnestolen, se fastgørelse med ISOFIX-system, "Afmontér barneværelse", side 111 eller Fastgørelse med 3-punkt-sele "Bagud rettet afmontering", side 129.

- Skub mufferne (63) på begge af sider på barnescædet (1) i pilens retning ud af udsparingerne på sædets stel (51).

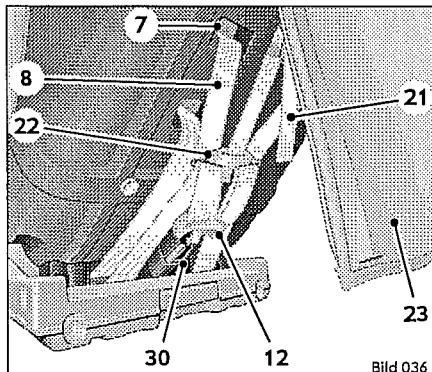


Bild 036

- Skub låsebeslagene (12) sammen og stik dem ind i holderen (30).

- Før skulderselerne (8) ind i forbindelsesleddet (22) og stram med seleenderne (21).

- Seleafdækningens knapper (23) knappes.

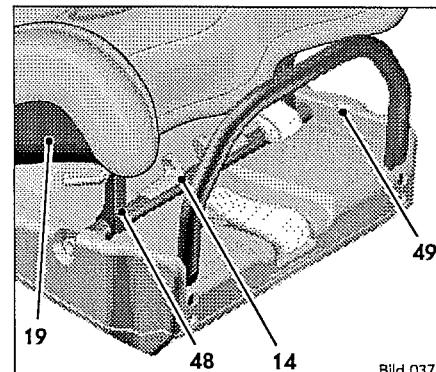


Bild 037

- a. Før selelåsen (11) gennem slidsen (47) til skriftselen (9) nedad og lad selelåsen (11) gå i hak i holderen (15).

- Knap de nederste knapper på seleafdækningen (23) op.


- Sku begge dele på låsebeslaget (12) bagud gennem den fri slides (7).

- Tryk udløserenheden gul (14) sammen og hold fast.


- Træk forbindelsen (48) til udsparingen (49), vip sædeskålen (19) bagud, indtil forbindelsen (48) glider ud af udsparingen (49) og slip derefter udløserslænen (14).

- Sving forbindelsen (48) helt ned under sædeskålen (19).


Ombyg barnestolen

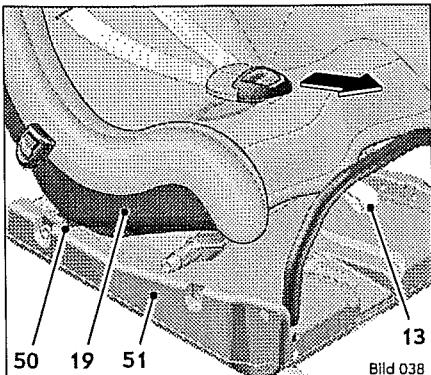

12. Træk udløserhåndtaget gul (13) helt ud og hold fast.
13. Træk sædeskålen (19) i pilens retning og løft op igennem udsparingen (50). Slip udløserhåndtaget (13).
14. Drej sædeskålen (19) en halv omdrejning på sædestellet (51).

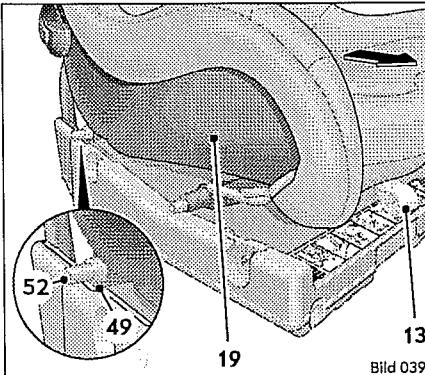


15. Træk udløserhåndtaget gul (13) og hold det fast.
16. Lad sædeskålen (19) glide ind i udsparingen med låsemekanismen (52) (49) og slip udløserhåndtaget (13).
17. Træk sædeskålen (19) i pilens retning, indtil låsemekanismen (52) er gået i hak.

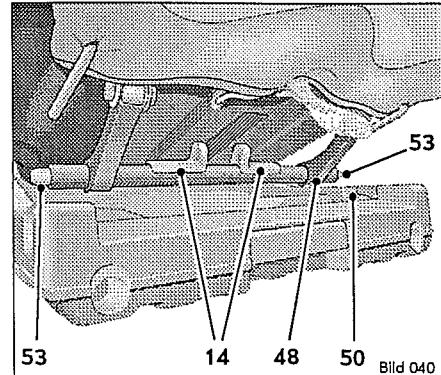

18. Tryk udløserenheden gul (14) helt sammen og hold den fast.
19. Sving forbindelsen (48) ind i udsparingen (50) og slip udløserslåen (14).
20. Træk forbindelsen (48) fremad, indtil låsemekanismen (53) er gået i hak.

21. Slutmufferne (63) på begge sider af autostolen (1) skubbes ind i udsparingen på stellet (51) i pilens retning, til de klikker på plads.
22. Indstil sædeskålen efter behov, se "Sædeskål, indstilling", side 142.
23. Monter barnestolen, se fastgørelse med ISOFIX-system, "Fremad rettet montering", side 106 ellerFastgørelse med 3-punkt sele "Fremad rettet montering", side 130.

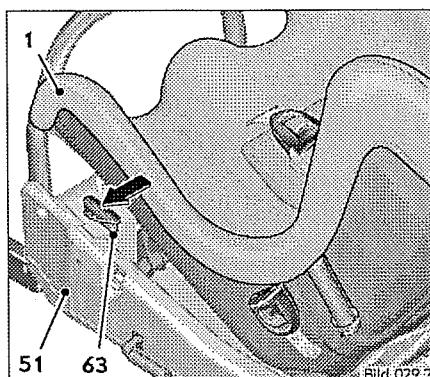


Fra fremad til bagud rettet fastgørelse


Bagud rettet fastgørelse af barnestolen er dimensioneret til børn op til ca. 18 måneder og med en vægt på op til 13 kg.

1. Tag barnet ud af barnestolen, se fastgørelse med ISOFIX-system "Fastspænd barnet med babyindsatsen" side 113 ellerFastgørelse med 3-punkt-sele "Fastspænd barnet med pudebordet", side 133.
2. Placer sædeskålen i hvile-positionen, se "Sædeskål, justering", side 142.

3. Afmonter barnestolen, se fastgørelse med ISOFIX-system "Barnestol, afmontering", side 111 ellerFastgørelse med 3-punkt-sele "Fremad rettet afmontering", side 132.
4. Skub mufferne (63) på begge af sider på barnesædet (1) i pilens retning ud af udspangerne på sædets stel (51).

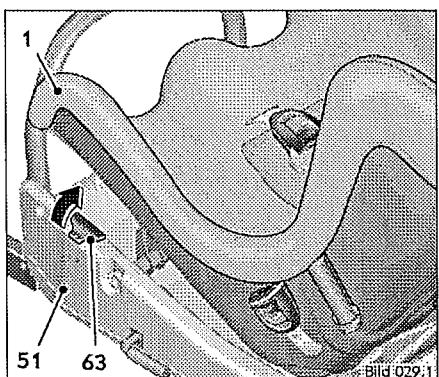


Ombyg barnestolen

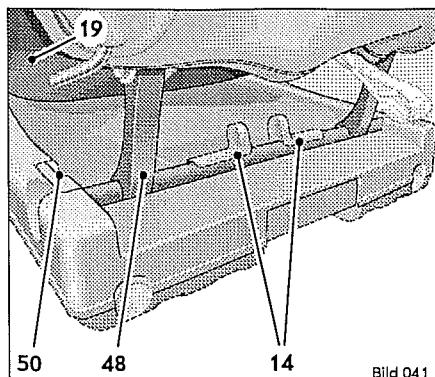

4a. Tryk udløserenheden gul (14) sammen og hold fast.

5. Træk forbindelsen (48) bagud og opefter, indtil forbindelsen (48) glider ud af udsparingen (50).


6. Slip derefter udløserenheden (14) og sving forbindelsen (48) helt ned under sædeskålen (19).

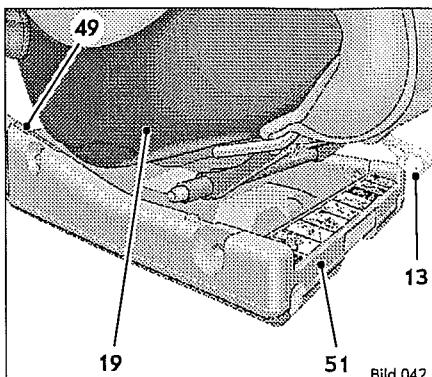

7. Træk udløserhåndtaget gul (13) helt ud og hold det fast.

8. Tryk sædeskålen (19) hen til udsparingen (49) og slip udløserhåndtaget (13). Løft sædeskålen (19) ud af udsparingen (49).


9. Drej sædeskålen (19) en halv omdrejning ud af sædestellet (51).

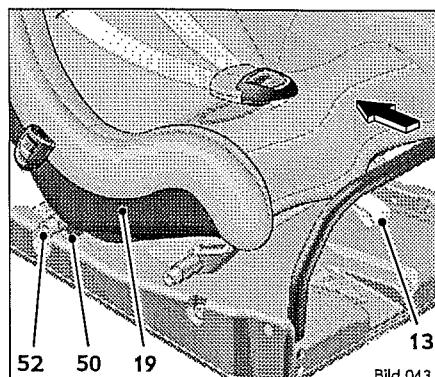

10. Træk udløserhåndtaget gul (13) helt ud og hold det fast.


11. Lad sædeskålen (19) med låsemekanisme (52) glide ind i udsparingen (50) og slip udløserhåndtaget (13).

12. Skub sædeskålen (19) i pilens retning, indtil låsemekanismen (52) er gået i hak.

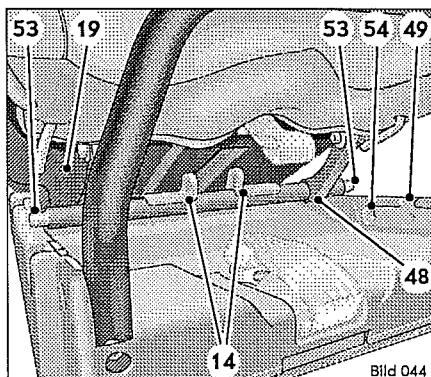

13. Tryk udløserenheden gul (14) helt sammen og hold fast.

14. Træk forbindelsen (48) hen til udsparingen (49), sædeskålen (19) vippes ned, indtil forbindelsen (48) glider ind i udsparingen (49).

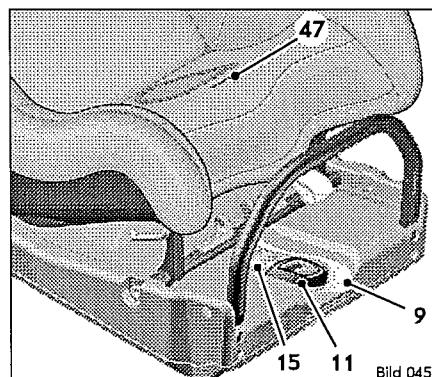


15. Slip udløserenheden (14) og skub forbindelsen (48) helt ind i den bagerste lås (54). Låsemekanismen (53) skal gå helt i hak.

16. Tryk den røde tast (11) på selelåsen helt ned og træk selelåsen (11) ud af holderen (15).

Risiko for kvæstelser!
Kontroller om skridtselen er snoet. Er selen snoet, er barnet ikke korrekt fastspændt og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser i forbindelse med pludselig retningsskift, kraftige opbremsninger eller ulykker.

17. Før selelåsen (11) op gennem slidsen (47) til skridtselen (9) og tag den af.

Ombyg barnestolen

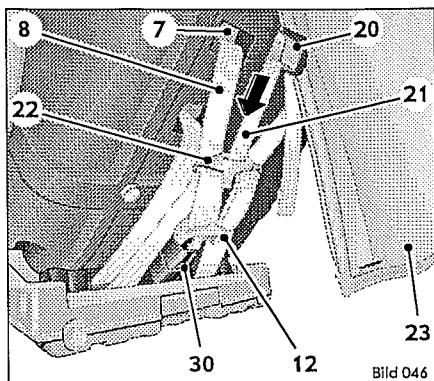

18. Knap de nederste knapper på seleaf-dækningen (23) op.
19. Tryk på seleudløsertasten (20), hold og træk seleenderne (21) ud ca. 5 cm.
20. Træk låsebeslaget (12) ud af holde-ren (30) og skil låsebeslaget (12) ad.


21. Træk skulderselen (8) ud af forbindelsesleddet (22).

Risiko for kvæstelser!
Kontroller at skulderselen ikke er snoet. Er selen snoet, er barnet ikke korrekt fastspændt og pådrage sig alvorlige eller livsfarlige kvæstelser i forbindelse med pludselig retnings-skift, kraftige opbremsninger eller ulykker.

22. Træk skulderselerne (8) ud af slidsen (7) og knap de nederste knapper på seleafdækningen (23).
23. Kontroller skulderselernes indstilling, se "Kontroller skulderseler", side 99 og foretag evt. en indstilling, se "Indstil skulderseler", side 101.

24. Monter barnestolen, se fastgørelse med ISOFIX-system, "Bagud rettet montering" side 102 eller fastgørelse med 3-punkt-sele "Bagud rettet montering" side 125.

25. Slutmufferne (63) på begge sider af autostolen (1) skubbes ind i udsparingen på stellet (51) i pilens retning, til de klikker på plads.

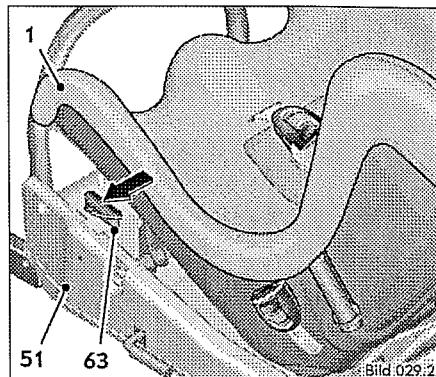


Ombyg barnestolen

Juster sædeskål

Sædeskålen kan kun justeres, når barnestolen er monteret fremad rettet. Sædeskålen kan i afmonteret eller monteret tilstand indstilles i positionerne sidde eller hvile.

1. Monter barnestolen i bilen, se fastgørelse med ISOFIX-system, "fremad rettet montering", side 106 eller fastgørelse med 3-punkt sele "Fremad rettet montering", side 130.

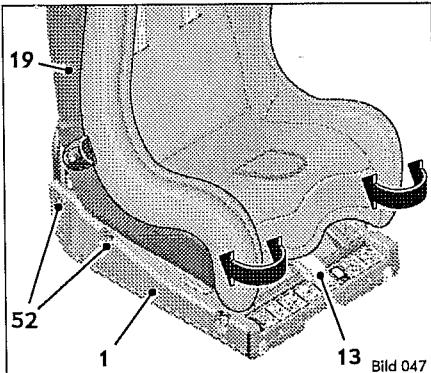


2. Træk udløserhåndtaget gul (13) helt ud og hold fast.
3. Skub sædeskålen (19) bagud (fra position hvile til sidde-position) eller fremefter (fra sidde-position til hvile-position) og slip udløserhåndtaget (13).

Risiko for kvæstelser!
Når der skiftes fra hvilepositionen til sidepositionen kan 3-punkt-selen løsne sig, derved ligger sikkerhedsbordet ikke længere tæt ind til barnets krop. Kontroller at sikkerhedsbordet sidder tæt ind til barnets krop, i modsat fald kan barnet kvæstes alvorligt eller livsfarligt hvis der pludselig skiftes retning, foretages en kraftig opbremsning eller under en ulykke.

4. Kontroller at låsene (52) går helt i hak.
5. Kontroller barnestolen (1) for fasthed ved at gøre fat om sædeskålen (19) og skiftevist trykke og trække. Skub eventuelt barnestolen (1) mod ryglænet eller efterspænd 3-punktselen.


Vedligeholdelse og rengøring

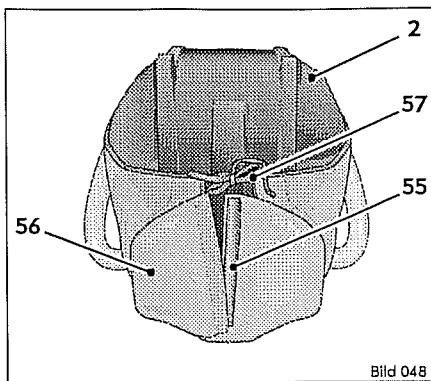

Betræk babyindsats afmontering/montering

Betræk babyindsats afmontering


1. Afmonte babyindsatsen, se "Babyindsats afmontering/montering", side 121.
2. Vend babyindsatsen (2) om.

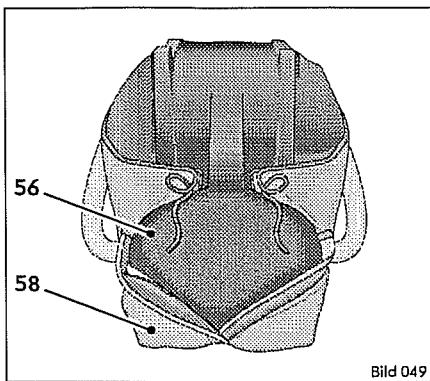

3. Åben velcrobåndet (55) på bagsiden af nakkestøtten (56).


4. Åben holdebåndets (57) løkke.

5. Træk betrækket (58) over nakkestøtten (56). Før derefter betrækket (58) ud af slidserne ved siden af nakkestøtten (56).

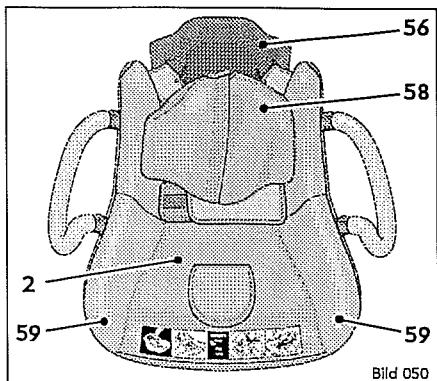

6. Drej babyindsatsen (2) igen.


7. Træk betrækket (58) omkring nakkestøtten (56), ved fodenden (59) og på siderne over babyindsatsen (2).

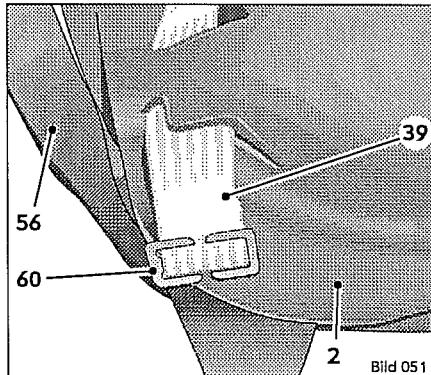

8. Læg babyindsatsen (2) på siden.

9. Træk sikkerhedsleddet (60) ud af babyindsatsen (2) ved siden af nakkestøtten (56).


10. Før sikkerhedsspændet (60) ud af bærerens (39) sløjfe.

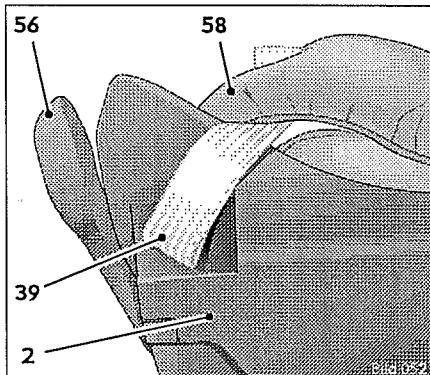

11. Træk bærerens (39) ud af babyindsatsen (2) ved siden af nakkestøtten (56).

12. Træk bærerens (39) ud af begge slidser i betrækket (58). Bærerens (39) anden sikkerhedsled skal ikke afmonteres.

13. Vend babyindsatsen (2) på den anden side og tag den anden bærerestrop af på samme måde.

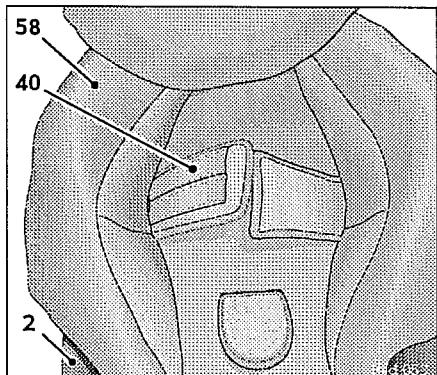

14. Stil babyindsatsen (2) ned med fødderne.


15. Åben maveselens (40) velcro-lukning og før maveselens (40) to halvdeler ud af slidserne i betrækket (58).

16. Tag betrækket (58) af babyindsatsen (2).

Vedligeholdelse og rengøring

Risiko for kvæstelser!
Babyindsatsen må ikke anvendes uden betrek. Betrækket må ikke udskiftes med et andet end det der er anbefalet af producenten, da det er en fast bestanddel af barnestolen og den lovlige godkendelse, da babyen kan ellers komme til skade.

Monter babyindsatsens betræk
Montering af betrækket gennemføres i omvendt rækkefølge.

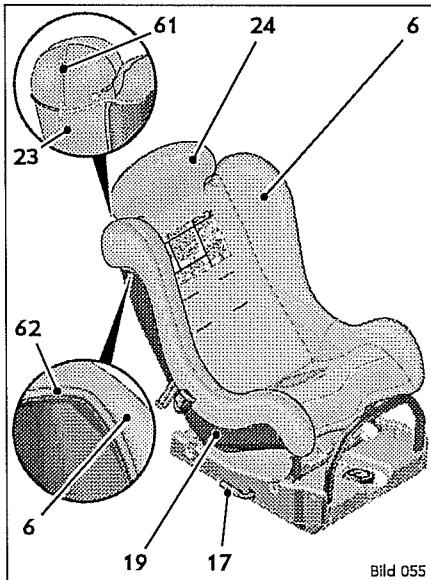

- Åben lynlåsen (61) på nakkestøttens (24) bagside og knap seleafdækningen (23) op.

Rengøring


Risiko for kvæstelser!
Beskadigede sikkerhedsdele (som f.eks. selelås, skridtsele, skulderseler, maveselle, osv.) på barnestolen eller på babyindsatsen skal udskiftes. I modsat fald kan barnet kvæstes alvorligt eller livsfarligt hvis der pludselig skiftes retning, foretages en kraftig opbremsning eller under en ulykke.

Barnestolens plastikskål, sikkerhedsborde, selernes låsebeslag, skulderselerne, skridtselen samt sikkerhedsselen kan afvaskes med vand og sæbe (anvend ingen opløsningsmidler). Selerne må ikke tørre i direkte sollys.

Sædebetræk afmontering/montering

Afmonter sædebetrækket

- Afmonter barnestolen, se "Afmonter barnestolen", side 111 eller "Bagud rettet afmontering", side 129 eller "Fremad rettet afmontering", side 132.
- Tryk selelåsens (11) røde tast helt ned.

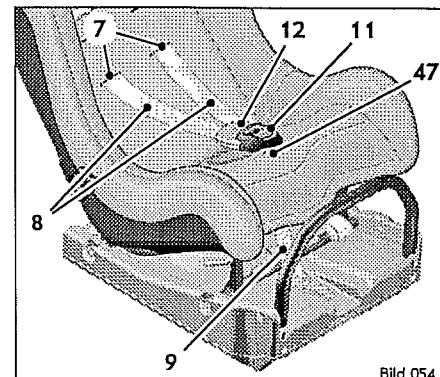

- Tag låsebeslaget (12) ud af selelåsen (11) og skil låsebeslaget (12) ad.
- Træk skulderselerne (8) ud af下滑道 (47).
- Før selelåsen (11) ned gennem下滑道 (47) til skridtselen (9).

Risiko for kvæstelser!

Barnestolen må ikke anvendes uden betrek. Betrækket må ikke udskiftes med et andet end det der er anbefalet af producenten, da det er en fast bestanddel af barnestolen og den lovlige godkendelse, da babyen kan ellers komme til skade.

Monter sædebetræk

Montering af betrækket gennemføres i omvendt rækkefølge.

- Træk betrækket (6) af over nakkestøtten (24).
- Træk betrækkets (6) plastickant (62) frem under plastikskålen, idet der begyndes ved siden af nakkestøtten (24).
- Træk betrækket (6) af sædeskålen (19), og hægt det af seleføringskrogen (17).

Selelåsene kan rengøres ved at gen nembløse dem med tør luft eller fjerne fnug med en pincet.

NB!

Babyindsatsens sædebetræk samt barnestolens betræk må ikke vaskes i en vaskemaskine eller tørres i en tørrer-tumbler.

Babyindsatsens sædebetræk samt barnestolens betræk kan vaskes med et uldvaskemiddel ved 30 grader C i hånden. Tag betrækkene af, se "Betræk babyindsats afmontering / montering", side 143 eller "Sædebetræk afmontering/montering", side 145.

NB!

Babyindsats samt barnestolen må ikke anvendes uden betræk.

Afhjælpning af funktionsforstyrrelser

Fejlanalyse seelås

Seelåsens funktionsdygtighed er en væsentlig del af sikkerhedssystemet.

Funktionsforstyrrelser, der opstår på seelåsene til skulderselerne eller sikkerhedsbordet, kommer oftest af snavs.

Rengør seelåsen ved følgende problemer, se "Rengøring", side 147:

- Låsebeslaget skubbes langsomt ud igen når den røde tast på seelåsen trykkes ind.
- Låsebeslaget går ikke tydeligt i hak i seelåsen.

- Låsebeslaget går ikke i hak og skubbes ud igen.
- Isætningen af låsebeslaget går trægt eller bremses.
- Seelåsen kan kun åbnes ved brug af mange kræfter.
- Låsebeslaget kan ikke føres ind i seelåsen.

Fejlanalyse låsebeslag

At låsebeslaget går sikkert i hak, er en væsentlig del af sikkerhedssystemet.

Rengør låsebeslagene ved følgende problemer, se "Rengøring", side 147:

- Skulderselernes låsebeslag kan ikke skubbes helt sammen.
- Låsebeslagene er svære at trække fra hinanden.
- Låsebeslaget er snavset.

NB!

Kan en funktionsfejl ikke fjernes ved rengøring, skal barnestolen kontrolleres af et autoriseret værksted og defekte dele skal eventuelt udskiftes. Vi anbefaler at De kontakter Deres OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Bortskaffelse

Henvisning til bortskaffelse

Overhold følgende henvisninger vedrørende bortskaffelse. Bortskaf emballage og enkeltdele i henhold til de nationale forskrifter for affaldsindsamling.

Bortskaffelse af emballage		Container til pap
Bortskaffelse af enkeltdele	Betræk	Andet affald, termisk udnyttelse
	Plastdele	i henhold til markeringen på de dertil indrettede containere
	Metaldele	Container til metal
	Selebånd	Container til polyester
	Styropor	Container til styropor
	Selelås + låsebeslag	Andet affald