

OPEL barnstol TOPSAFE

Vi gratulerar till din nya OPEL/VAUXHALL barnstol TOPSAFE. Gör dig förtrogen med barnstolen TOPSAFE innan du använder den första gången. Ta dig tid och läs nogga igenom den här bruksanvisningen.

Bruksanvisningen ska hjälpa dig att förstå barnstolens funktion och samtidigt ge viktiga anvisningar om en säker montering och användning.

Lägg bruksanvisningen i tygfickan på barnstolens baksida.

Det är viktigt för barnets säkerhet att den nya barnstolen hanteras och sköts på rätt sätt.

Din OPEL/VAUXHALL återförsäljare står alltid till tjänst med hjälp och tips.

Adam Opel AG GmbH

Symbolförklaring:

 Med det här tecknet börjar varningar, som ska göra dig och andra uppmärksamma på möjliga faror för liv och hälsa.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar

Olycksrisk!

Ägna framför allt din uppmärksamhet åt trafiksituationen. Gör inga ändringar på barnstolen under körningen.

Tänk på att din bil tillryggalägger ca. 14 m per sekund redan vid 50 km/h.

Skaderisk!

Vid framåtriktad användning av barnsäkerhetsstolen i baksätet får framsätet inte placeras så långt bak att barnet stöter i framsätets ryggstöd med sina fötter. Det måste finnas en handbredd plats mellan barnets fötter och framsätets ryggstöd. Framsätets ryggstöd måste nästan ställas i lodrätt läge. Om detta inte sker kan barnet skadas vid en kraftig inbromsning eller vid en olycka.

För att minska olycksrisken för en passagerare som sitter i framsätet måste vederbörande välja en sittposition som befinner sig så långt som möjligt från airbagen. Föraren måste dessutom se till att hans/hennes stolsinställning medger ett säkert framförande av bilen.

Vid framåtvänd användning av barnsäkerhetsstolen på passagerarsätet skall detta alltid ställas i sitt bakersta läge.

Ryggstödet lutning skall ställas in så att reboundbygeln ligger an mot ryggstödet med hela sin yta.

Skaderisk!

Läs ovillkorligen nogga igenom barnstolens bruksanvisning och bilens instruktionsbok.

Om bruksanvisningen inte följs kan det medföra att barnet inte är riktigt fastspänt i barnstolen och skadas vid en kraftig inbromsning eller vid en olycka.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Skyddseffekten för barnet och alla passagerare, som sitter i bilen uppnås endast vid en riktig montering och användning enligt bruksanvisningen.

Barnet, du eller andra personer kan skadas svårt eller till och med dödas, om du inte beaktar följande allmänna säkerhetsanvisningar.

Kontrollera eller ändra inställningarna på den demonterade barnstolen endast med hjälp av en person till, för att förhindra att barnstolen tippas med barnet.

Se alltid till, att axelbanden och låset ligger tätt mot barnets kropp och att de inte är snodda.

Lämna aldrig barnet i barnstolen eller i bilen utan tillsyn.

Låt barnet endast stiga in och ur på den sidan av gatan som är vänd bort från trafiken.

Kör alltid med monterade och uppdragna nackstöd när barnstolen är monterad.

Ställ inga tunga föremål på barnstolen under förvaring, eftersom den kan skadas av detta.

Vid en felaktig hantering i samband med montering och demontering kan det uppstå skador på bilen (t.ex. lackskador eller sprickor i stolklädseln etc.) och på barnstolen (t.ex. på ISOFIX-barnstolsfästet).

Låt en läkare undersöka barnet snarast möjligt efter en olycka.

Tunga eller vassa föremål får inte transporteras i bilen utan att vara fastspända. Passagerare kan skadas svårt eller dödas av omkringflygande delar vid kraftig inbromsning, snabb riktningssändring eller vid en olycka.

Barnstolen måste ligga an med hela bottenytan mot bilens säte. Det är absolut inte tillåtet att lägga något under barnstolen (t.ex. en kudde).

Beakta särskilt avsnitten "Säkerhetssystem" i bilens instruktionsbok.

Vänd dig till din OPEL/VAUXHALL återförsäljare om du har svårt att montera barnstolen.

Om du monterar barnstolen fel kan det leda till att barnet och passagerarna skadas svårt eller dödas.

Beakta att barnstolen inte är någon leksak.

Bilens ryggstöd måste vara spärrat och säkrat (på bilar med fällbart ryggstöd, skidlucka osv.).

Transportera endast det fastspända barnet och inga föremål i barnstolen.

Om barnstolen sätts fast med 3-punktsbältet får ingen annan bältesdragnings användas än den som beskrivs.

Skadade delar (t.ex. lås, grenband, axelband osv.) på barnstolen ska bytas. Barnet och/eller passagerare kan annars skadas allvarligt eller dödas vid en kraftig inbromsning eller en olycka.

Det får inte göras några ändringar på ISOFIX-barnstolsfästet (t.ex. genom att borra, skruva osv.).

Om barnstolen eller separata delar (t.ex. bälteslås, ISOFIX-barnstolsfäste, osv.) är skadade (t.ex. efter ett fall) måste den/de kontrolleras av tillverkaren. Kontakta din OPEL/VAUXHALL återförsäljare.

På bilklädsel av ömtåligt material (t.ex. plysch, läder etc.) kan det förekomma märken efter användningen av barnstolen.

Innan varje körning ska barnstolens skick och säkra montering kontrolleras.

Transportera endast barn i barnstolen, om de har den kroppsvikt och ålder som stolen är godkänd för, se sidan 239/241.

Dra inte bilbältenas bältesband över vassa kanter. De kan då skadas och gå av.

Spänn alltid fast barnet, när det sitter i barnstolen.

Barnstolen måste sättas fast i bilen även utan barn. Om barnstolen inte sätts fast riktigt kan den förorsaka personskadorna eller materiella skador vid kraftig inbromsning, riktningssändringar eller olyckor.

Utsätt inte barnet eller barnstolen för vare sig onödigt värmeexponering eller starkt solsken. Enskilda områden av barnstolen kan då värmas upp kraftigt. Om dessa områden vidrörs kan det leda till brännskador på huden.

Det får inte göras några ändringar på barnstolen, annars upphör det officiella godkännandet att gälla.

Se till, att barnstolen inte skadas eller kläms av tunga föremål (t.ex. mellan bildörr och dörrstolpe eller sätesskena).

Barnstolen får inte användas utan stolklädsel. Stolklädseln får inte bytas mot en annan än den av tillverkaren rekommenderade originalstolklädseln, eftersom den är en integrerad beståndsdel av barnstolen och det lagstadgade godkännandet.

Lämplighet, provning och godkännande

Lämplighet

Barnsäkerhetsstolen TOPSAFE måste användas för rätt åldersgrupper enligt följande:

- För spädbarn som väger upp till 6 kg (ca 5 månader):
Använd barnsäkerhetsstolen bakåtvänt monterad tillsammans med en babyinsats.
- För barn som väger mellan 6 och 13 kg (ca 5 till 18 månader):
Använd barnsäkerhetsstolen bakåtvänt monterad utan babyinsats.
- För barn som väger mellan 9 och 18 kg (ca 8 månader till 4 år):
Använd barnsäkerhetsstolen framåtvänt monterad med ett lekbord.

Till en ålder av ca. 18 månader eller en kroppsvikt på 13 kg rekommenderar vi uteslutande en bakåtvänd placering av barnstolen, eftersom ditt barn därmed är bättre skyddat fram till den åldern. Först från en kroppsvikt på 13 kg (från ca. 18 månader) bör barnstolen monteras med framåtvänd fastsättning.

Provning och godkännande

Din barnstol TOPSAFE är provad och godkänd enligt europeisk standard för säkerhetsutrustning ECE R 44/03 för barn till ca. 4 år och en kroppsvikt på upp till 18 kg.

Olycka

Efter en olycka

Rädda barnet ur bilen efter en olycka.

Bakåtvänd fastsättning:

Stöd barnet med en hand och öppna axelbandens lås. Lyft ut barnet ur bilen.

Framåtvänd fastsättning med ISOFIX-system:

Stöd barnet med en hand, öppna säkerhetsbältets bälteslås och lägg säkerhetsskyddet åt sidan. Lyft ut barnet ur bilen.

Framåtvänd fastsättning med 3-punktsbälte:

Stöd barnet med en hand, öppna 3-punktsbältets bälteslås och lägg säkerhetsskyddet åt sidan. Lyft ut barnet ur bilen.

Observera!

Låt en läkare undersöka barnet snarast möjligt efter en olycka.

En olycka kan förorsaka dolda skador på barnstolen. Efter en olycka måste barnstolen, belastade band/bälten, bälteslås och bilens bälteslås kontrolleras och vid behov bytas av en kvalificerad fackverkstad. För detta rekommenderar vi din OPEL/VAUXHALL återförsäljare.

Monteringstyp i bilen

Fastsättningstyper i bilen

Din OPEL barnstol är godkänd för två olika fastsättningstyper:

- (1) Med ISOFIX-barnstolsfäste (i bilar med ISOFIX-barnstolsfäste) och
- (2) Med 3-punktsbälte (i bilar utan ISOFIX-barnstolsfäste). Endast för användning i bilar med 3-punktsbälten, som är godkända enligt ECE R16 eller annan likvärdig standard.

(1) Fastsättning av barnstolen med ISOFIX för följande bilar:

Varumärke	Biltyp	Modell	Passagerarsäte*	Baksäte vänster/höger
Agila	H 00	Sedan	nej	ja
Corsa C	Corsa C	Sedan	ja	ja
Combo Tour	Combo - C	Sedan	nej	ja
Meriva A	X 01 Monocab	Sedan	ja	ja
Vectra C	Vectra C	Sedan	ja	ja
Vectra C	Vectra C-CC	Sedan halvkombi	ja	ja
Vectra C-Signum	Vectra/kombi	Kombi	ja	ja
Vectra C-Caravan	Vectra/kombi	Kombi	ja	ja
Zafira-A	T 98 Monocab	Sedan	ja	ja

* Endast som tillval och i kombination med AKSE (automatisk barnstolsavkänning)

Monteringstyp i bilen

Information för din biltyp får du av din OPEL/VAUXHALL återförsäljare. Kontrollera i bilens instruktionsbok för att ta reda på, om du kan använda OPEL TOPSAFE barnstol i en annan än de angivna bilarna.

* Biltypslistan utökas kontinuerligt. Begär aktuell lista (finns endast på tyska och engelska) på www.kiddy.de/DC/Typenliste.html eller direkt hos tillverkaren:

Kiddy GmbH
Fuhrmannstraße 6

95030 Hof

Jourtelefonnr: +49 (0) 9281 70 80 22

Monteringstyp i bilen

(2) Fastsättning av barnstol med 3-punktsbälte för följande bilar:

Varumärke	Biltyp	Modell	Passagerarsäte	Baksäte vänster/höger	Mitten
Agila	H00	Sedan	nej	ja	nej
Corsa-C	Corsa-C	Sedan	ja*	ja	ja ²
Combo-C	Combo-C	Sedan	nej	ja	ja ²
Astra-G	T98/NB	Sedan	ja*	ja	ja ²
Astra-G-CC	T98	Sedan halvkombi	ja*	ja	ja ²
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	Kombi	ja*	ja	ja ²
Astra-G-Coupe	T98C	Coupé	nej	ja	nej
Astra-G-Cabrio	T98C	Cabriolet	nej	ja	nej
Zafira-A ³	T98Monocab	Sedan	ja*	ja	nej
Vectra-B/Vectra-B-CC	J96	Sedan	ja*	ja	ja ²
Vectra-B-Car.	J96/Kombi	Kombi	ja*	ja	ja ²
Vectra-C	Vectra/Lim.	Sedan	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-CC	Vectra/Lim.	Sedan halvkombi	ja*	ja	ja ²
Omega-B	V94	Sedan	ja*	ja	ja ²
Omega-B-Car.	V94-Kombi	Kombi	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-Signum	Vectra / Car.	Kombi	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-Caravan	Vectra / SW.	Kombi	ja*	ja	ja ²
Meriva	X01 Monocab	Sedan	ja*	ja	ja ²

Ytterligare modeller:

Endast för användning i bilar utrustade med 3-punktsbälten med upprullare, som är godkända enligt ECE R16 eller annan likvärdig standard.

* Endast som tillval och i kombination med AKSE (automatisk barnstolsavkänning)

² Endast med 3-punktsbälte

³ 3:e stolsraden vänster/höger


Monteringstyp i bilen

Automatisk barnstolsavkänning AKSE (BabySmart™)

Om din bil är utrustad med AKSE, se bilens instruktionsbok "Säkerhetssystem", kopplas passagerarens airbag automatiskt ifrån, när barnstolen är riktigt monterad på passagerarsätet.

Observera även varningen med den gröna symbolen "AIRBAG OFF" och tillhörande förklaringar på barnstolens stolklädsel.

Kontrolllampan "AIRBAG OFF" i bilen måste lysa permanent när barnstolen är monterad på passagerarsätet och tändningsnyckeln står i läge 1 eller 2, se bilens instruktionsbok "Säkerhetssystem".

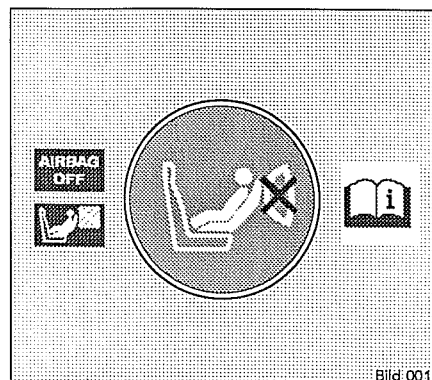

Observera!

För att ASKE ska fungera måste barnstolen och bilen vara utrustade med den här funktionen (AKSE).

Håll ett öga på att kontrolllampan "AIRBAG OFF" alltid lyser när barnstolen är monterad.

⚠ Skaderisk!

Om kontrolllampan "AIRBAG OFF" (symbol) inte lyser när barnstolen är monterad på passagerarsätet i bilar med automatisk barnstolsavkänning är passagerarens airbag inte fränkopplad.

Om passagerarens airbag inte är fränkopplad kan barnet skadas svårt eller dödas vid en olycka med tillräcklig fördröjning genom utlösningen av passagerarens airbag, i synnerhet vid en bakåtvänd montering av barnstolen.

I det fallet får barnstolen aldrig monteras bakåtvänd på passagerarsätet. Sätt i stället fast den på en lämplig baksätetsplats. Endast när detta inte är möjligt (t.ex. i en tvåsitsig bil) ska du sätta fast barnstolen framåtvänd på passagerarsätet (tillåtet först från en kroppsvikt på 9 kg) och säkerställa, att passagerarsätet alltid står i det bakersta läget. Barn med en kroppsvikt under 9 kg får inte transporteras i passagerarsätet.

Låt en OPEL/VAUXHALL återförsäljare kontrollera den automatiska barnstolsavkänningen (AKSE).

⚠ Skaderisk!

Om du monterar barnstolen fel kan det leda till att barnet och passagerarna skadas svårt eller dödas.

Bil utan AKSE



Om din bil inte är utrustad med AKSE, kopplas passagerarens airbag (om den finns), se bilens instruktionsbok "Säkerhetssystem", inte ifrån när barnstolen är monterad på passagerarsätet.

Beakta den röda symbolen "AIRBAG" med förklaringarna på barnstolens stolklädsel.

⚠ Skaderisk!

Vid montering av barnstolen i passagerarsätet på en bil utan automatisk barnstolsavkänning är passagerarens airbag inte fränkopplad. Om passagerarens airbag inte är fränkopplad kan barnet skadas svårt eller dödas vid en olycka med tillräcklig fördröjning genom utlösningen av passagerarens airbag, i synnerhet vid en bakåtvänd montering av barnstolen.

Sätt aldrig fast barnstolen bakåtvänd i ett passagerarsäte på en bil utan automatisk barnstolsavkänning. Sätt fast den på en lämplig baksätetsplats. Endast när detta inte är möjligt (t.ex. i en tvåsitsig bil) ska du sätta fast barnstolen framåtvänd på passagerarsätet (tillåtet först från en kroppsvikt på 9 kg) och säkerställa, att passagerarsätet alltid står i det bakersta läget. Barn med en kroppsvikt under 9 kg får inte transporteras i passagerarsätet.

Översikt

Separata delar

- 1 Barnstol TOPSAFE
- 2 Babyinsats
- 3 Säkerhetsskydd
- 4 Säkerhetsbälte
- 5 Stödben


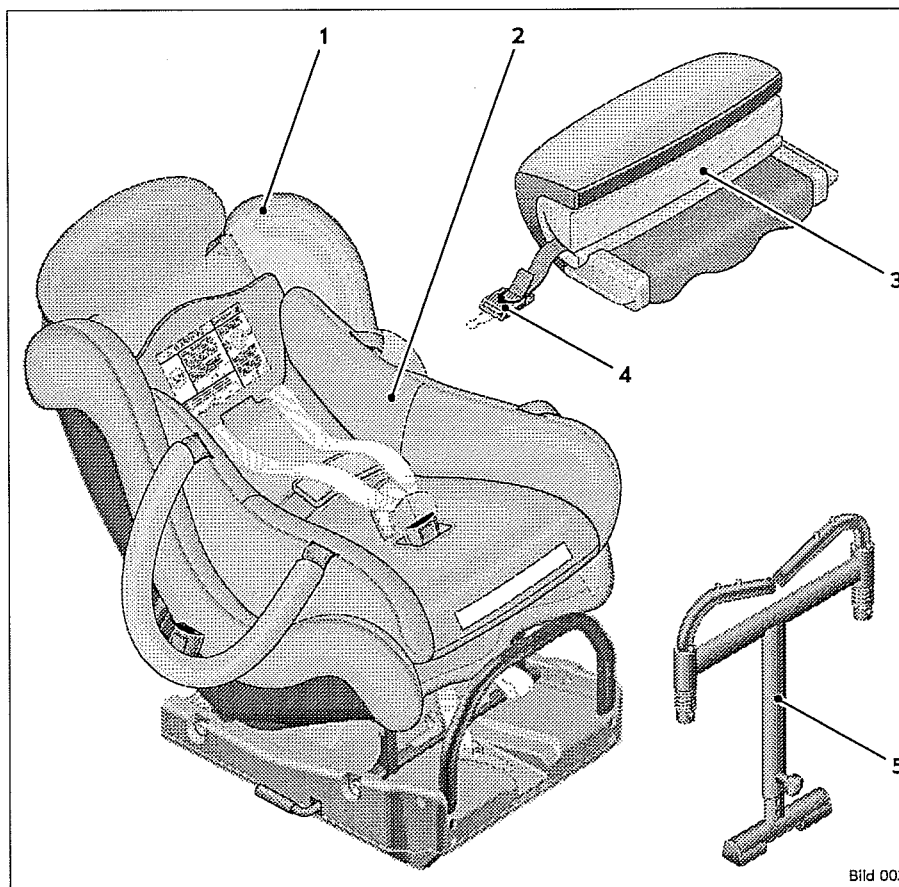


Bild 003

Översikt

Framsida


- 6 Stolklädsel
- 7 Öppningspar för axelband
- 8 Axelband
- 9 Grenband
- 10 Grenstoppning
- 11 Lås axelband/grenband
- 12 Låstunga delbar
- 13 Frigöringshandtag, gult
- 14 Frigöringsreglage, gult
- 15 Hållare för lås
- 16 Spännhandtag, gult
- 17 Bältesstyrkrok, blå
- 18 Snäpparmar

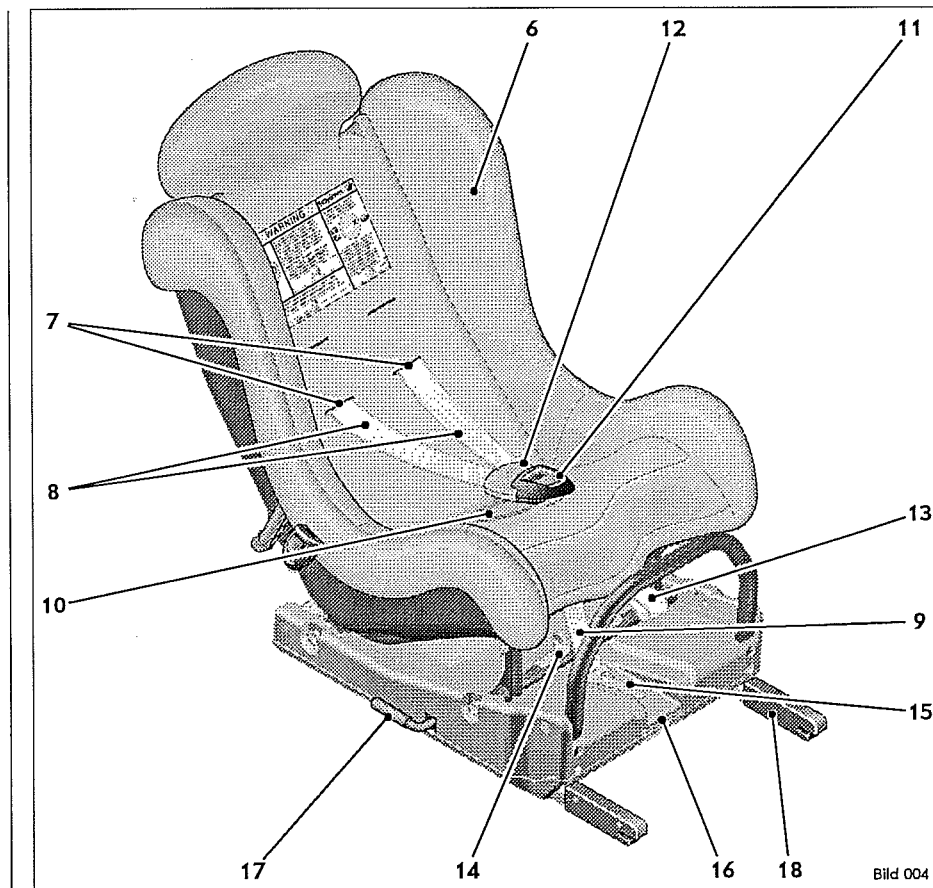

Översikt

Baksida

- 19 Sits
- 20 Frigöringsknapp, band
- 21 Bandände
- 22 Spänne
- 23 Bandskydd
- 24 Nackstöd
- 25 Bälteslås säkerhetsskydd, lekbord
- 26 Frigöringshandtag, gult
- 27 Låsindikator, röd
- 28 Låsindikator, grön
- 29 Tygficka
- 30 Hållare för låstunga, delbar
- 31 Fäste stödben
- 63 Stöd bältesklämma

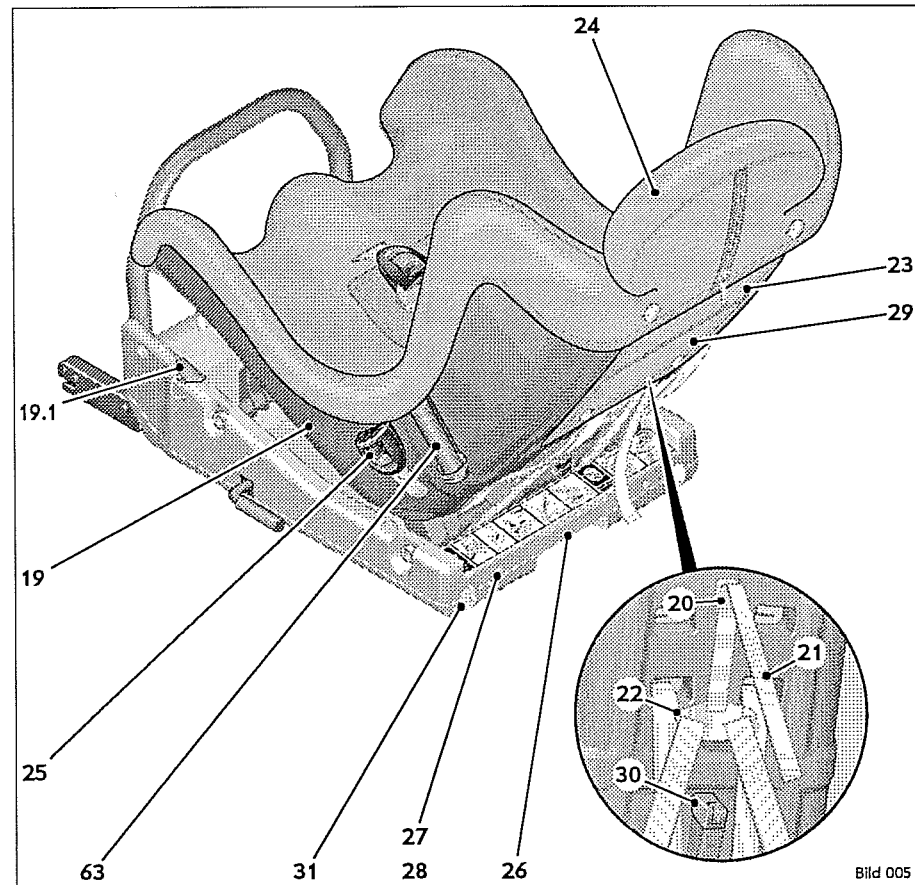

Kontrollera axelbanden

För att anpassa barnstolen till barnets storlek och kläder (sommars- eller vinterkläder) måste axelbandet justeras efter behov i höjdled. Två olika par av öppningar kan användas. Axelbanden ska ställas in så, att de löper i axelhöjd eller något högre.

Anvisning

Axelbandens höjd kan justeras på en monterad eller demonterad barnstol.

Observera!

Kontrollera eller ändra inställningarna på den demonterade barnstolen endast med hjälp av en person till, för att förhindra att barnstolen tippar med barnet.



Skaderisk!

Dra absolut inte axelbanden genom öppningarna nedanför axlarna, i höjd med öronen eller ovanför dem. Barnet kan halka ur axelbanden vid en olycka och därmed skadas svårt eller dödas.

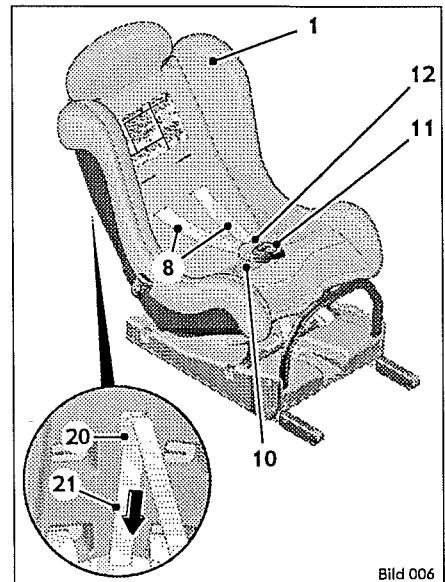


Bild 006

1. Tryck på bandets frigöringsknapp (20), håll kvar och dra ut bandänden (21) ca. 5 cm.
2. Tryck på låsets röda knapp (11) nedåt till stopp.

3. Ta ut låstungen (12) ur låset (11), dela på låstungen (12) och häng axelbanden (8) över ryggstödet.

4. Vik låset (11) och grenstoppsning-en(10) framåt.

Observera!

Barnstolen är ingen leksak.

Spänn alltid fast barnet när det sitter i barnstolen.



Skaderisk!

Barnet kan skada sig om barnstolen välter.

Kontrollera därför innan du sätter barnet i barnstolen, att barnstolen står stabilt och inte kan välta.

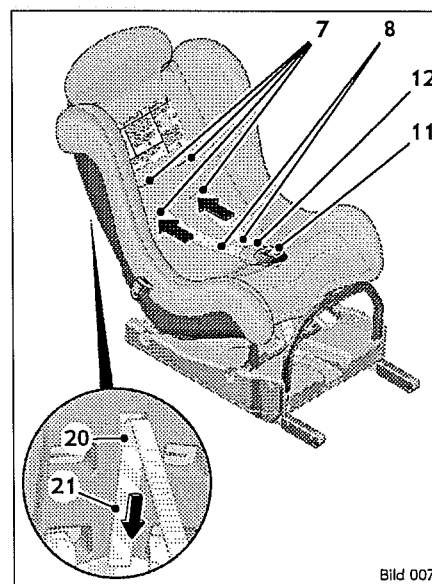


Bild 007

Ställa in axelbanden

5. Sätt barnet i barnstolen (1).

6. Lägg axelbanden (8) över axlarna och kontrollera axelbandens (8) höjdställning och justera vid behov, se "Ställa in axelbanden", sidan 253.

1. Tryck på bandets frigöringsknapp (20), håll kvar och dra ut bandänden (21) ca. 5 cm.
2. Tryck på låsets röda knapp (11) nedåt till stopp.
3. Ta ut låstungen (12) ur låset (11) och dela på låstungen (12).
4. Dra axelbandet (8) ur de nedre öppningarna (7) och trä in det i de övre öppningarna (7).

Barnstol med ISOFIX-system

Bakåtvänd montering

Kontrollera om barnstolen är inställd för bakåtvänd fastsättning. Om inte, se "Från framåtvänd till bakåtvänd fastsättning", sidan 60.

Observera!

Beakta vid montering av barnstolen avsnitten "ISOFIX-barnstolsfäste" i bilens instruktionsbok.

⚠ Skaderisk!

Om kontrollampan "AIRBAG OFF" (symbol) inte lyser när barnstolen är monterad på passagerarsätet i bilar med automatisk barnstolsavkänning är passagerarens airbag inte fränkopplad.

Om passagerarens airbag inte är fränkopplad kan barnet skadas svårt eller dödas vid en olycka med tillräcklig fördröjning genom utlösningen av passagerarens airbag, i synnerhet vid en bakåtvänd montering av barnstolen. I det fallet får barnstolen aldrig monteras bakåtvänd på passagerarsätet.

Sätt i stället fast barnstolen på en lämplig baksätesplats. Endast när detta inte är möjligt (t.ex. i en tvåsitsig bil) ska du sätta fast barnstolen framåtvänd på passagerarsätet (tillåtet först från en kroppsvikt på 9 kg) och säkerställa, att passagerarsätet alltid står i det bakersta läget. Barn med en kroppsvikt under 9 kg får inte transporteras i passagerarsätet.

Låt en OPEL/VAUXHALL återförsäljare kontrollera den automatiska barnstolsavkänningen.


⚠ Skaderisk!

Vid montering av barnstolen i passagerarsätet på en bil utan automatisk barnstolsavkänning är passagerarens airbag inte fränkopplad. Om passagerarens airbag inte är fränkopplad kan barnet skadas svårt eller dödas vid en olycka med tillräcklig fördröjning genom utlösningen av passagerarens airbag, i synnerhet vid en bakåtvänd montering av barnstolen.

Sätt aldrig fast barnstolen bakåtvänd i ett passagerarsäte på en bil utan automatisk barnstolsavkänning. Sätt fast den på en lämplig baksätesplats. Endast när detta inte är möjligt (t.ex. i en tvåsitsig bil) ska du sätta fast barnstolen framåtvänd på passagerarsätet (tillåtet först från en kroppsvikt på 9 kg) och säkerställa, att passagerarsätet alltid står i det bakersta läget. Barn med en kroppsvikt under 9 kg får inte transporteras i passagerarsätet.

⚠ Skaderisk!


Barnstolen måste ligga an med hela bottenytan mot bilens säte. Det är absolut inte tillåtet att lägga något under barnstolen (t.ex. en kudde). En barnstol som inte är riktigt monterad kan inte skydda som det är avsett vid en olycka utan kan leda till skador.

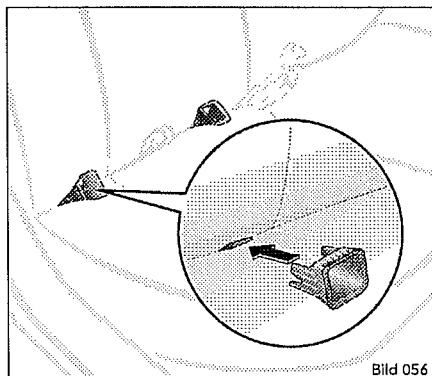

Fastsättning i bilen


Haka in bifogade instickshylsor i ISOFIX-fästena mellan ryggstödet och sittytan som bilden visar.

Vid montering i passagerarsätet ska dessförinnan skydd mellan ryggstödet och sittytan på passagerarsätet tas bort i förekommande fall.

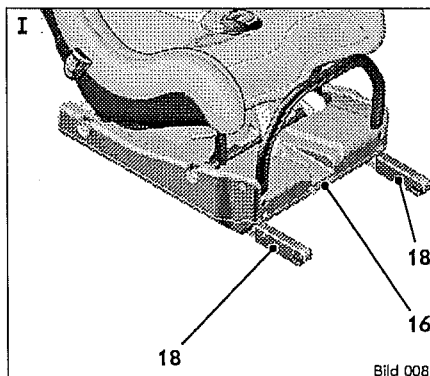

Montera barnstolen

1. Dra ut snäpparmarna (18) med det gula spännhandtaget (16) till stopp. Släpp spännhandtaget (16). Röd låsindikator (27) är synlig.
2. Kontrollera snäpparmarnas öppningar (18) med avseende på föroreningar och ta bort dem i förekommande fall.
3. Placera barnstolen (1) med snäpparmarna (18) direkt framför fästbyglarna (32) i bilen.

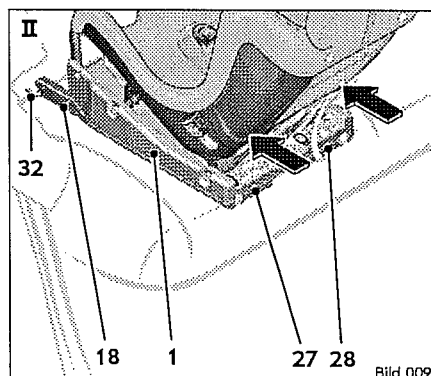

⚠ Skaderisk!


Båda snäpparmarna måste vara ihakade. Barnet är annars inte riktigt fastspänt och kan skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningssändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

4. Skjut fram barnstolen (1) jämnt på båda sidorna (pilar) till ryggstödet. Den gröna låsindikatorn (28) syns när snäpparmarna (18) hakat i riktigt.


Barnstol med ISOFIX-system

Sätta fast stödbenet

Stödbenen förhindrar, att barnstolen med barnet trycks in i bilstolsdynan vid en kraftig inbromsning eller en olycka.

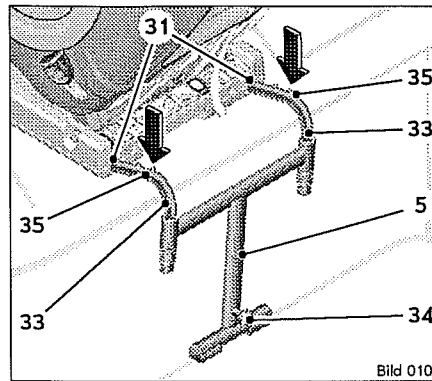

1. Fäll upp båda svängarmarna (33) så att de pekar i motsatt riktning i förhållande till frigöringsknappen (34).
2. Stick in stödbenet (5) med svängarmarna (33) till stopp i fästena (31).
3. Tryck på båda tryckknapparna (35) på svängarmarna (33) och håll kvar och skjut in stödbenet (5) helt i fästena (31).

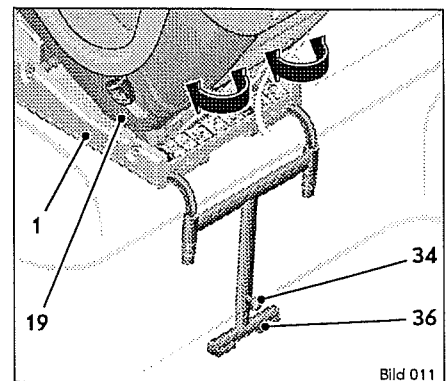

4. Släpp tryckknapparna (35) och dra i stödbenet (5) för att kontrollera om svängarmarna (33) hakat i riktigt.
5. Dra i frigöringsknappen (34) och håll kvar tills stödet (36) står på bilgolvet.

6. Släpp frigöringsknappen (34) och skjut stödet (36) upp eller ner vid behov tills frigöringsknappen (34) hakat i.
7. Kontrollera att barnstolen (1) sitter stadigt genom att greppa i sitsen (19) och växelsvis trycka och dra i den.
8. Spänn fast barnet i barnstolen, se "Spänna fast barnet tillsammans med babyinsats", sidan 269 och "Spänna fast barnet med axelband", sidan 274.

Framåtvänd montering

Kontrollera om barnstolen är inställd för framåtvänd fastsättning. Om inte, se "Från bakåtvänd till framåtvänd fastsättning", sidan 287.

**Skaderisk!**

Om kontrollampen "AIRBAG OFF" (symbol) inte lyser när barnstolen är monterad på passagerarsätet i bilar med automatisk barnstolsavkänning är passagerarens airbag inte frånkopplad.

Om passagerarens airbag inte är frånkopplad kan barnet skadas svårt eller dödas vid en olycka med tillräcklig fördröjning genom utlösningen av passagerarens airbag, i synnerhet vid en bakåtvänd montering av barnstolen.

Sätt i det här fallet fast barnstolen på en lämplig baksätesplats. Endast när detta inte är möjligt (t.ex. i en tvåsitsig bil) ska du sätta fast barnstolen framåtvänd på passagerarsätet (tillåtet först från en kroppsvikt på 9 kg) och säkerställa, att passagerarsätet alltid står i det bakersta läget. Barn med en kroppsvikt under 9 kg får inte transporteras i passagerarsätet.

Låt en OPEL/VAUXHALL återförsäljare kontrollera den automatiska barnstolsavkänningen.

**Skaderisk!**

Vid montering av barnstolen i passagerarsätet på en bil utan automatisk barnstolsavkänning är passagerarens airbag inte frånkopplad. Om passagerarens airbag inte är frånkopplad kan barnet skadas svårt eller dödas vid en olycka med tillräcklig fördröjning genom utlösningen av passagerarens airbag, i synnerhet vid en bakåtvänd montering av barnstolen.

Sätt fast den på en lämplig baksätesplats. Endast när detta inte är möjligt (t.ex. i en tvåsitsig bil) ska du sätta fast barnstolen framåtvänd på passagerarsätet (tillåtet först från en kroppsvikt på 9 kg) och säkerställa, att passagerarsätet alltid står i det bakersta läget. Barn med en kroppsvikt under 9 kg får inte transporteras i passagerarsätet.

Barnstol med ISOFIX-system


⚠ Skaderisk!

Om du monterar barnstolen fel kan det leda till att barnet och passagerarna skadas svårt eller dödas.

Barnstolen måste ligga an med hela bottenytan mot bilens säte. Det är absolut inte tillåtet att lägga något under barnstolen (t.ex. en kudde). En barnstol som inte är riktigt monterad kan inte skydda som det är avsett vid en olycka utan kan leda till skador.

Observera!


Beakta vid montering av barnstolen avsnitten "ISOFIX-barnstolsfäste" i bilens instruktionsbok.

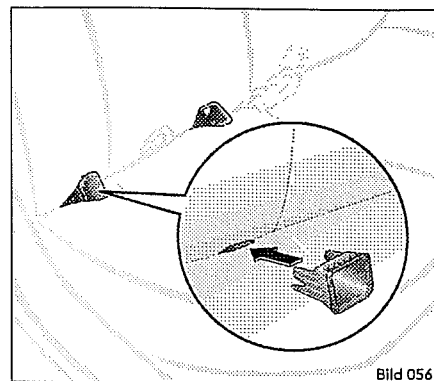

Fastsättning i bilen


Haka in bifogade instickshylsor i ISOFIX-fästena mellan ryggstödet och sittytan som bilden visar.

Vid montering i passagerarsätet ska dessförinnan skydd mellan ryggstödet och sittytan på passagerarsätet tas bort i förekommande fall.

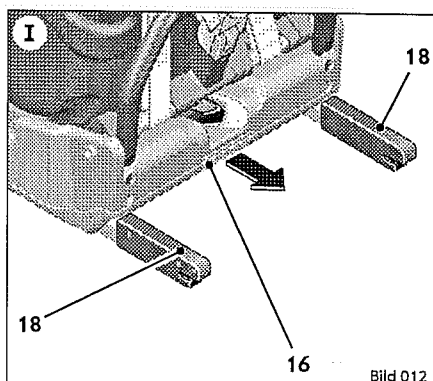


Montera barnstolen

1. Dra ut snäpparmarna (18) med det gula spännhandtaget (16) till stopp. Släpp spännhandtaget (16). De röda låsindikatorerna (27) är synliga.

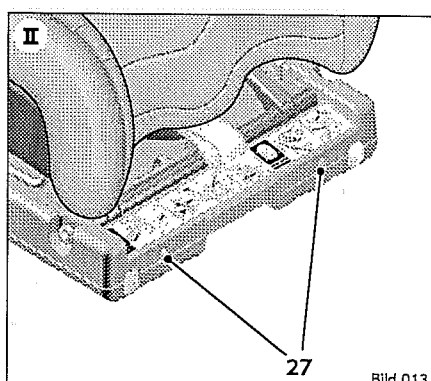

2. Kontrollera snäpparmarnas öppningar (18) med avseende på föroreningar och ta bort dem i förekommande fall.

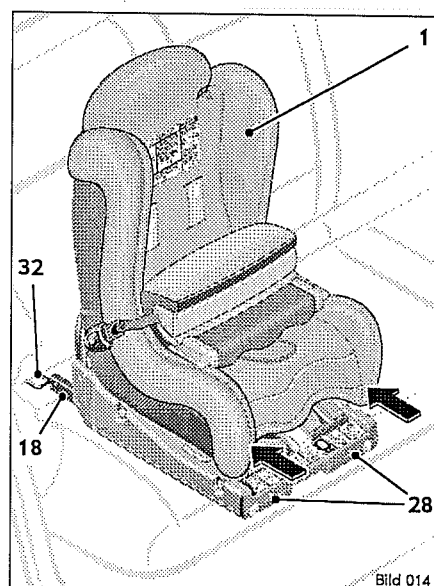

3. Placera barnstolen (1) med snäpparmarna (18) direkt framför fästbyglarna (32) i bilen.

⚠ Skaderisk!


Båda snäpparmarna måste vara ihakade. Barnet är annars inte riktigt fastspänt och kan skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningssändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

4. Skjut fram barnstolen (1) jämnt på båda sidorna (pilar) till ryggstödet. De gröna låsindikatorerna (28) syns när snäpparmarna (18) hakat i riktigt.


Sätta fast stödbenet

Stödbenen förhindrar, att barnstolen med barnet trycks in i bilstolsdynan vid en kraftig inbromsning eller en olycka.

1. Fäll upp båda svängarmarna (33) så att de pekar i motsatt riktning i förhållande till frigöringsknappen (34).
2. Stick in stödbenet (5) med svängarmarna (33) till stopp i fästena (31).
3. Tryck på båda tryckknapparna (35) på svängarmarna (33) och håll kvar och skjut in stödbenet (5) helt i fästena (31).

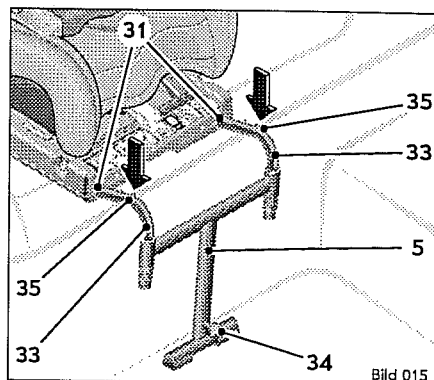

4. Släpp tryckknapparna (35) och dra i stödbenet (5) för att kontrollera om svängarmarna (33) hakat i riktigt.

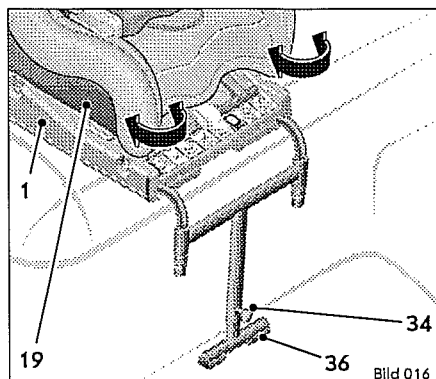

5. Dra i frigöringsknappen (34) och håll kvar tills stödet (36) står på bilgolvet.

6. Släpp frigöringsknappen (34) och skjut upp eller ner stödet (36) vid behov tills frigöringsknappen (34) hakat i.
7. Kontrollera att barnstolen (1) sitter stadigt genom att greppa i sitsen (19) och växelvis trycka och dra i den.
8. Spänn fast barnet i barnstolen, se "Spänna fast barnet med kollisionskydd", sidan 265.


Demontera barnstol

Demonteringen av barnstolen visas på den framåtvända fästsättningen. Demonteringen med bakåtvänd fästsättning genomförs på likartat sätt.

1. Lossa barnet ur banden, se "Spänna fast babyn tillsammans med babyinsats", sidan 269 och "Lossa barnet ur axelband", sidan 276 och "Spänna fast barnet med kollisionskydd", sidan 265.

⚠ Skaderisk!

Låt barnet endast stiga in och ur på den sidan av gatan som är vänd bort från trafiken. Barnet kan bli påkört av bakifrån kommande fordon och därigenom ådra sig svåra skador eller dödas.

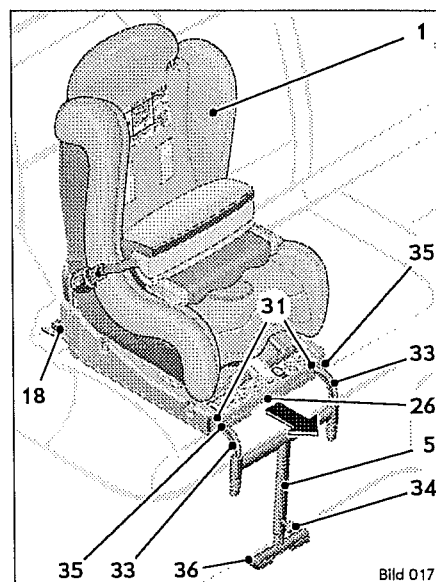


2. Dra i frigöringsknappen (34) och håll kvar. Skjut in stödet (36) helt och släpp frigöringsknappen (34).
3. Tryck på båda tryckknapparna (35) och håll kvar och dra ut svängarmarna (33) ur fästena (31).
4. Släpp tryckknapparna (35) och vrid svängarmarna (33) en kvarts varv mot varandra.

5. Dra i det gula frigöringshandtaget (26) till stopp. Snäpparmarna (18) frigörs och dras automatiskt in.
6. Lyft ut barnstolen (1) och stödbenet (5) ur bilen.

Spänna fast barnet med säkerhetsskyddet

Barnet spänns fast med säkerhetsskyddet, som sätts fast med hjälp av säkerhetsbältet.

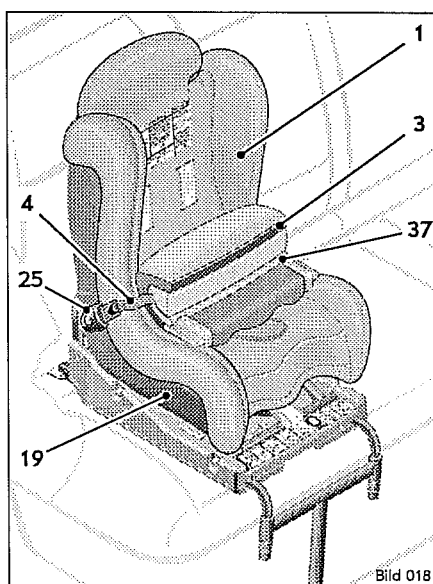

Spänna fast barnet

1. Tryck på bälteslåsens röda knappar (25) nedåt till stopp.
2. Dra ur säkerhetsbältets låstungor (4) ur bälteslåsen (25) och lägg säkerhetsskyddet (3) tillsammans med säkerhetsbältet (4) åt sidan.

⚠ Skaderisk!


Säkerhetsbältet får inte vara snott när det sätts på. Säkerhetsskyddet måste ligga tätt mot barnets kropp, annars är barnet inte riktigt fastspänt och kan skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningsändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

3. Sätt barnet i barnstolen (1).
4. Lägg säkerhetsskyddet (3) med bältestyrningen (37) framåt på sitsen (19).
5. Haka i säkerhetsbältets låstungor (4) i bälteslåsen (25).
6. Dra i säkerhetsbältets ändar (4) tills säkerhetsskyddet (3) ligger tätt mot barnets kropp och mot sitsen (19).

Barnstol med framåtvänd fastsättning och ISOFIX-system

⚠ Skaderisk!

Lämna inte heller barnet utan tillsyn i bilen, när det är fastspänt i barnstolen. Det kan öppna dörren eller skada sig på rörliga delar i bilen.

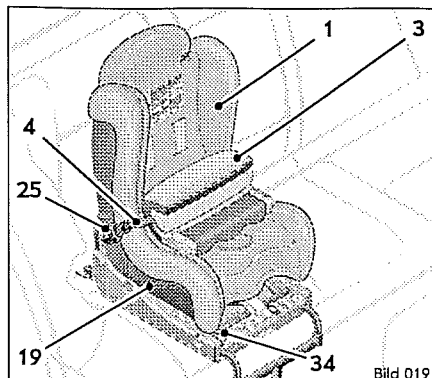

Lossa barnet

1. Tryck på bälteslåsens röda knappar (25) nedåt till stopp.
2. Dra ur säkerhetsbältets låstungor (4) ur bälteslåsen (25) och lägg säkerhetsskyddet (3) tillsammans med säkerhetsbältet (4) åt sidan.

⚠ Skaderisk!

Låt barnet endast stiga in och ur på den sidan av gatan som är vänd bort från trafiken. Barnet kan bli påkört av bakifrån kommande fordon och därigenom ådra sig svåra skador eller dödas.


Lämna aldrig barnet i bilen utan tillsyn, det kan öppna dörrar, skada sig på rörliga delar i bilen eller sätta bilen i rörelse.

3. Lyft upp barnet ur barnstolen (1).

4. Lägg säkerhetsskyddet (3) på sitsen (19) och haka i säkerhetsbältets låstungor (4) i bälteslåsen (25).


Ställa in bilbältet

Säkerhetsbältet måste förlängas eller förkortas, när barnets storlek eller kläder (sommar- eller vinterkläder) ändrats.

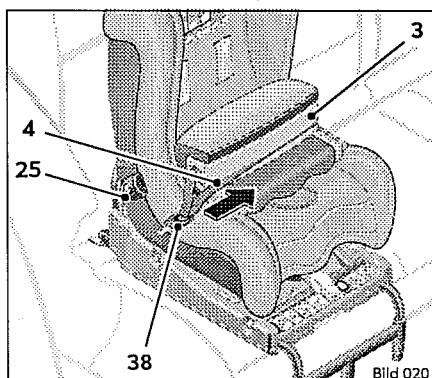

Förlänga säkerhetsbältet

1. Tryck på bälteslåsens röda knappar (25) nedåt till stopp.
2. Dra ur säkerhetsbältets låstungor (4) ur bälteslåsen (25) och ta ur säkerhetsbältet (4) ur säkerhetsskyddets (3) bältstyrning.
3. Tryck på knapparna (38) och håll kvar.
4. Dra i säkerhetsbältet (4) till önskad längd och släpp knapparna (38).

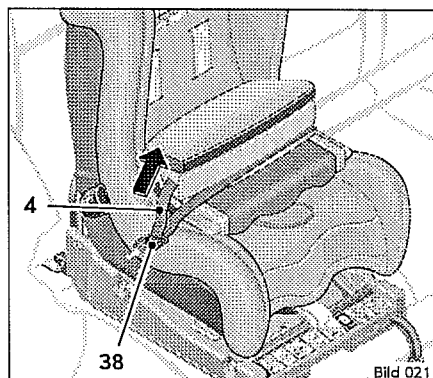

Förkorta säkerhetsbältet

1. Tryck på knapparna (38) och håll kvar.
2. Dra i säkerhetsbältets ändar (4) till önskad längd och släpp knapparna (38).


Barnstol med bakåtvänd fastsättning

Spänna fast babyn i babyinsatsen

Babyinsatsen måste användas för babyar upp till ca 5 månader som väger upp till 6 kg.

⚠ Skaderisk!

Magbandet användas endast för att spänna fast babyn under transport utanför bilen. Det är inte avsett att hålla fast babyn vid en olycka. En baby som inte är riktigt fastspänd kan skadas svårt eller dödas vid en olycka. Spänn alltid fast babyn i bilen med axelbanden och barnstolens bälteslås.

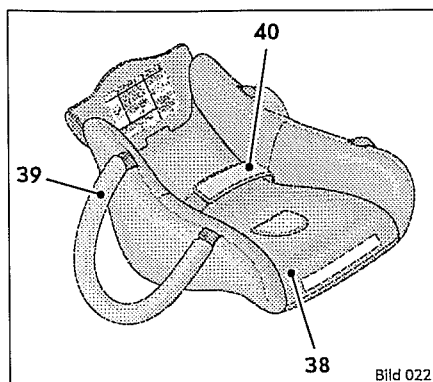

Spänna fast babyn in babyinsatsen

1. Låt bärremmarna (39) på babyinsatsen (2) hänga ned på sidorna.
2. Öppna magbandets kardborreknäppning (40) och vik isär det.
3. Lägg babyn i babyinsatsen (2).

⚠ Skaderisk!

Om babyn är felaktigt fastspänd i babyinsatsen kan babyn ramla ur babyinsatsen och därmed ådra sig svåra skador eller dödas. Spänn alltid fast babyn i babyinsatsen med magbandet. Se till, att magbandet ligger tätt mot babyns kropp.

4. Tillslut magbandets kardborreknäppning (40).

Lossa babyn i babyinsatsen

Babyn lossas i babyinsatsen i omvänd ordningsföljd.

Spänna fast babyn tillsammans med babyinsats

Babyinsatsen måste användas för babyar upp till ca 5 månader som väger upp till 6 kg.

Babyinsatsen måste vara fastspänd med axelbanden i barnstolen med bakåtvänd fastsättning.

⚠ Skaderisk!

Babyinsatsen får endast användas i kombination med bakåtvänd fastsättning och endast i kombination med barnstolen.

Babyinsatsen får inte användas som ett säkerhetssystem utan barnstolen. Barnet är annars inte riktigt fastspänt och kan skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningsändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.


⚠ Skaderisk!

Om du sätter fast babyinsatsen fel kan den inte skydda som det är avsett, i synnerhet vid en olycka, utan kan leda till att babyn och passagerarna skadas svårt eller dödas.

Följ därför anvisningarna på de följande sidorna exakt för att spänna fast babyinsatsen i barnstolen. Beakta att man absolut inte får lägga något under babyinsatsen.

Spänna fast babyn med babyinsats

1. Kontrollera om barnstolen är inställd för bakåtvänd fastsättning. Om inte, se "Från framåtvänd till bakåtvänd fastsättning" på sidan 62.
2. Kontrollera att axelbanden löper i det övre slitsparet. Om inte, trär du in axelbanden i det övre slitsparet, se "Inställning av axelband" på sidan 25.
3. Montera barnsäkerhetsstolen i bilen, se fastsättning med ISOFIX-system "Bakåtvänd montering" på sidan 26 resp. fastsättning med 3-punktsbälte, "Bakåtvänd montering" på sidan 49.

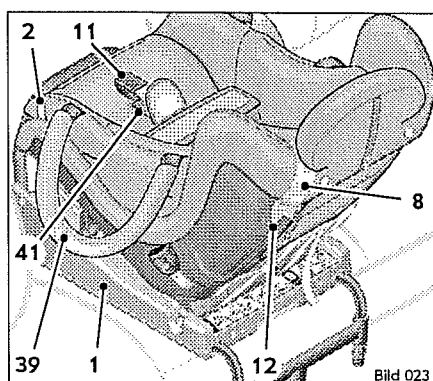


4. Tryck på låsets röda knapp (11) nedåt till stopp, ta ut låstungen (12) ur låset (11), dela på den och häng axelbanden (8) över ryggstödet.

5. Sätt babyinsatsen (2) med babyn i barnstolen (1) och skjut den helt mot ryggstödet.

6. Låt bärremmarna (39) hänga ned på sidorna av barnstolen (1).

7. För låset (11) genom öppningen (41) i babyinsatsen (2).

Barnstol med bakåtvänd fastsättning

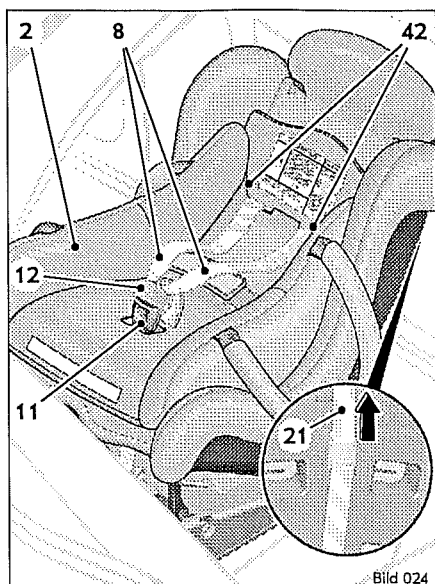

8. Dra axelbanden (8) genom öppningarna (42) i babyinsatsen (2) och lägg axelbanden (8) över babyns axlar.

9. Skjut ihop låstungen (12).


10. Haka i låstungen (12) i låset (11).

11. Dra bandänden (21) i pilens riktning, tills axelband (8) och lås (11) ligger tätt mot kroppen.

⚠ Skaderisk!

Se till, att axelbanden och låset ligger tätt mot babyns kropp och inte är snodda. Barnet kan skadas svårt eller dödas av en plötslig riktningssändring, en häftig inbromsning eller vid en olycka.

Babyn kan dessutom vara fastspänd med babyinsatsens magband.

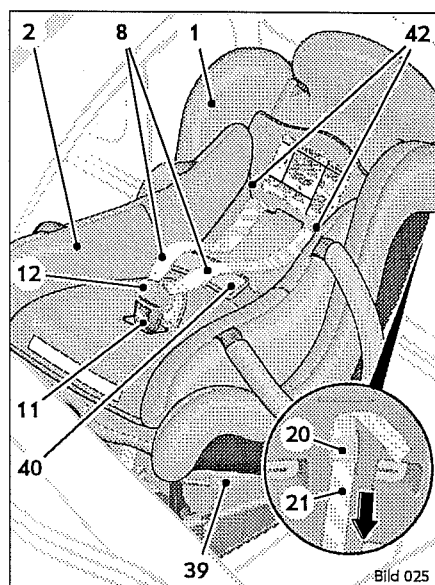

Lossa babyn tillsammans med babyinsatsen

1. Tillslut babyinsatsens (2) magband (40).

2. Tryck på bandets frigöringsknapp (20), håll kvar och skjut tillbaka bandänden (21) ca. 5 cm.

3. Tryck på låsets röda knapp (11) nedåt till stopp.


4. Ta ut låstungen (12) ur låset (11) och dela på låstungen (12).

5. Trä ur axelbanden (8) ur öppningarna (42) och häng dem över ryggstödet.

6. Lyft babyinsatsen (2) tillsammans med babyn i bärremmarna (39) ur barnstolen (1).

Babyinsats, montering/ demontering

Babyinsatsen måste användas för babyar upp till ca 5 månader som väger upp till 6 kg. Babyinsatsen kan vara kvar i barnstolen även utan babyn.

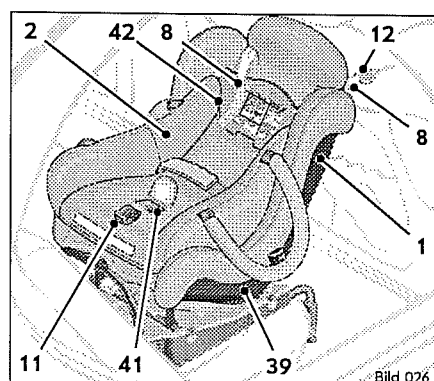

Montera babyinsatsen utan baby

1. Tryck på låsets röda knapp (11) nedåt till stopp.


2. Ta ut låstungen (12) ur låset (11) och dela på låstungen (12).

3. Häng axelbanden (8) över ryggstödet.

4. Lägg babyinsatsen (2) i barnstolen (1) och skjut den helt mot ryggstödet.

Barnstol med bakåtvänd fastsättning

5. Låt bärremmarna (39) hänga ned på sidorna av barnstolen (1).
6. För låset (11) genom öppningen (41) i babyinsatsen (2).
7. Dra axelbanden (8) genom öppningarna (42) i babyinsatsen (2) och häng axelbanden (8) över ryggstödet igen.

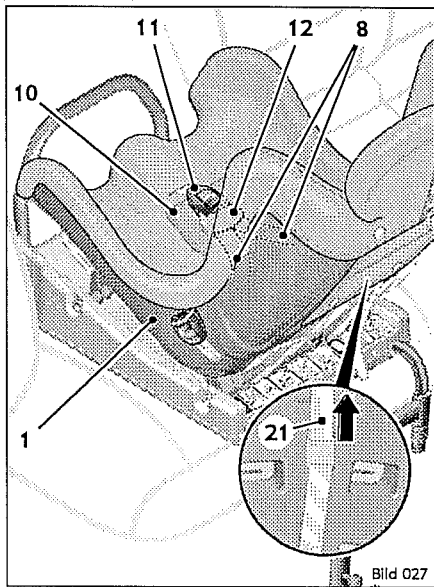

Demontera babyinsatsen utan baby
Demonteringen av babyinsatsen sker i omvänd ordningsföljd.

1. Tryck på låsets röda knapp (11) nedåt till stopp.
2. Ta ut låstungan (12) ur låset (11), dela på låstungan (12) och häng axelbanden (8) över ryggstödet.
3. Vik låset (11) och gränstoppningen (10) framåt.


⚠ Skaderisk!
Se till, att axelbanden och låset ligger tätt mot babyns kropp och inte är snodda. Barnet kan skadas svårt eller dödas av en plötslig riktningsändring, en häftig inbromsning eller vid en olycka.

Spänna fast barnet med axelband

Förvissa dig om att axelbanden är rätt inställda innan du spänner fast barnet, se "Kontrollera axelbanden", sidan 251 och "Ställa in axelbanden", sidan 253.

4. Sätt barnet i barnstolen (1).
5. Lägg axelbanden (8) över axlarna.
6. Skjut ihop låstungan (12).
7. Haka i låstungan (12) i låset (11).
8. Dra bandets ände (21) i pilens riktning, tills axelband (8) och lås (11) ligger tätt mot kroppen.

Lossa barnet ur axelband

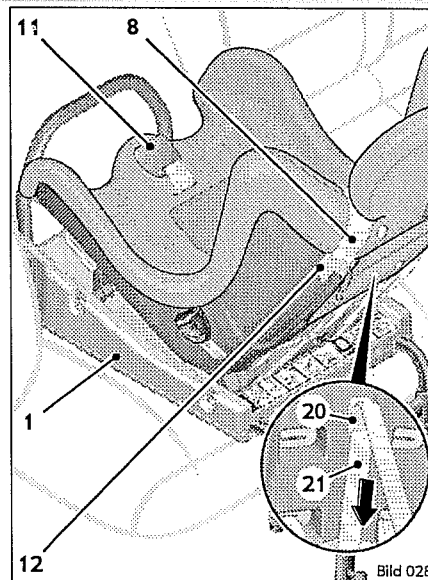

1. Tryck på bandets frigöringsknapp (20), håll kvar och dra ut bandändan (21) ca. 5 cm (pil).
2. Tryck på låsets röda knapp (11) nedåt till stopp.

⚠ Skaderisk!
Låt barnet endast stiga in och ur på den sidan av gatan som är vänd bort från trafiken. Barnet kan bli påkört av bakifrån kommande fordon och därigenom ådra sig svåra skador eller dödas.

Lämna aldrig barnet i bilen utan tillsyn, det kan öppna dörrar, skada sig på rörliga delar i bilen eller sätta bilen i rörelse.

3. Ta ut låstungan (12) ur låset (11), dela på låstungan (12) och häng axelbanden (8) över ryggstödet.
4. Lyft upp barnet ur barnstolen (1).

Barnstol med 3-punktsbälte

Bakåtvänd montering

Kontrollera om barnstolen är inställd för bakåtvänd fastsättning. Om inte, se "Från framåtvänd till bakåtvänd fastsättning", sidan 290.

Observera!

Vid fastsättning av barnstolen med 3-punktsbältet måste den bältesdragning följas, som beskrivs på de följande sidorna.

Sätt i stället fast den på en lämplig baksätesplats. Endast när detta inte är möjligt (t.ex. i en tvåsitsig bil) ska du sätta fast barnstolen framåtvänd på passagerarsätet (tillåtet först från en kroppsvikt på 9 kg) och säkerställa, att passagerarsätet alltid står i det bakersta läget. Barn med en kroppsvikt under 9 kg får inte transporteras i passagerarsätet.

Låt en OPEL/VAUXHALL återförsäljare kontrollera den automatiska barnstolsavkänningen.

⚠ Skaderisk!

Barnstolen måste ligga an med hela bottenytan mot bilens säte. Det är absolut inte tillåtet att lägga något under barnstolen (t.ex. en kudde). När barnstolen sätts fast med 3-punktsbältet får inte låstungen och låset ligga mot eller sticka ut över bältesstyrkroken, dvs. 3-punktsbältets höftdel måste ligga helt och hållet på bältesstyrkroken. Annars är inte barnstolen riktigt fastspänd.

En barnstol som inte är riktigt monterad kan inte skydda som det är avsett vid en olycka utan kan leda till skador.

⚠ Skaderisk!

Öppna aldrig bälteslåset medan bilen är i rörelse. Barnet kan annars skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningsändring, en kraftig inbromsning eller vid en olycka.

⚠ Skaderisk!

Om du monterar barnstolen fel kan det leda till att barnet och passagerarna skadas svårt eller dödas.

⚠ Skaderisk!


Vid montering av barnstolen i passagerarsätet på en bil utan automatisk barnstolsavkänning är passagerarens airbag inte fränkopplad. Om passagerarens airbag inte är fränkopplad kan barnet skadas svårt eller dödas vid en olycka med tillräcklig fördröjning genom utlösningen av passagerarens airbag, i synnerhet vid en bakåtvänd montering av barnstolen.

⚠ Skaderisk!

Om kontrollampen "AIRBAG OFF" (symbol) inte lyser när barnstolen är monterad på passagerarsätet i bilar med automatisk barnstolsavkänning är passagerarens airbag inte fränkopplad. Om passagerarens airbag inte är fränkopplad kan barnet skadas svårt eller dödas vid en olycka med tillräcklig fördröjning genom utlösningen av passagerarens airbag, i synnerhet vid en bakåtvänd montering av barnstolen. I det fallet får barnstolen aldrig monteras bakåtvänd på passagerarsätet.

Sätt aldrig fast barnstolen bakåtvänd i ett passagerarsäte på en bil utan automatisk barnstolsavkänning. Sätt fast den på en lämplig baksätesplats. Endast när detta inte är möjligt (t.ex. i en tvåsitsig bil) ska du sätta fast barnstolen framåtvänd på passagerarsätet (tillåtet först från en kroppsvikt på 9 kg) och säkerställa, att passagerarsätet alltid står i det bakersta läget. Barn med en kroppsvikt under 9 kg får inte transporteras i passagerarsätet.

Montera barnstolen

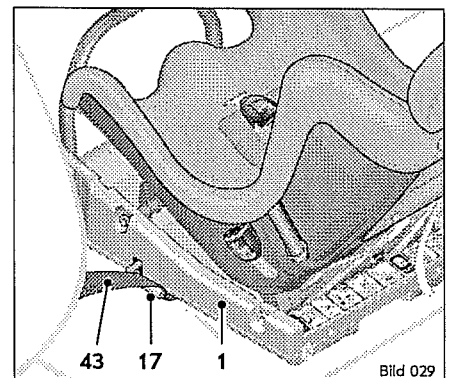

Observera!

Barnstolen får endast spännas fast med ett 3-punktsbälte, aldrig med ett 2-punktsbälte.


Barnstol med 3-punktsbälte

1. Lyft in barnsäkerhetsstolen (1) i bilen.

⚠ Skaderisk!

3-punktsbältet får inte vara snott när det sätts på. Barnet kan annars skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningssändring, en kraftig inbromsning eller vid en olycka.

2. Fäst 3-punktsbältets låstunga i bilens bälteslås, se bilens bruksanvisning.
3. Dra ut midjebältet (43) en bit ur bältesrullen och ställ barnsäkerhetsstolen (1) på midjebältet (43).
4. För midjebältet (43) genom de båda blå bältesstyrkrokarna (17), skjut in barnsäkerhetsstolen helt mot ryggstödet och spänn midjebältet (43).

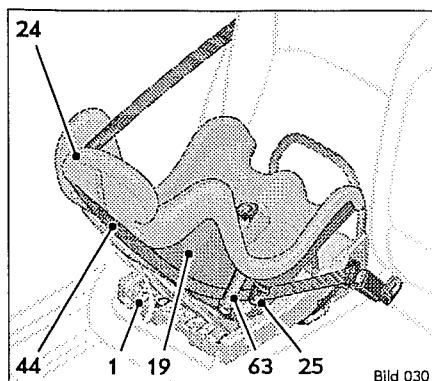

5. Öppna bältesklämman (63).
6. För axelbältet (44) över sitsens baksida (19) och genom mellanrummet bredvid barnsäkerhetsstolens (1) nackstöd (24). För sedan axelbältet (44) över den öppnade bältesklämman (63), skjut det mellan sitsen (19) och bälteslåset (25) och spänn axelbältet (44).


7. Lås bältesklämman (63).
8. Kontrollera att barnsäkerhetsstolen (1) sitter fast ordentligt.
9. Spänn fast barnet i barnsäkerhetsstolen, se "Spänna fast babyn tillsammans med babyinsats" på sidan 41 resp. Spänna fast barnet med axelbältet" på sidan 46.

Demontering av bakåtvänd barnstol

1. Lossa barnet ur banden, se "Spänna fast babyn tillsammans med babyinsats", sidan 41 resp. "Lossa barnet ur axelbälte", sidan 48.

⚠ Skaderisk!

Låt barnet endast stiga in och ur på den sidan av gatan som är vänd bort från trafiken. Barnet kan bli påkört av efterföljande fordon och därigenom ådra sig svåra skador eller dödas.

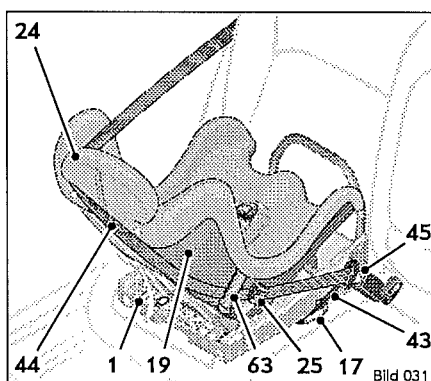

2. Tryck på bältesfrigöringsknappen (45) och dra ut 3-punktsbältets låstunga ur bälteslåset.
3. Öppna bältesklämman (63).

4. Skjut ut bäckenbältet (43) ur de blå bältstyrkrokarna (17).
5. Dra ut bäckenbältet (44) mellan sitsen (19) och bälteslåset (25).
6. Dra fram axelbältet (44) från mellanrummet bredvid barnsäkerhetsstolen (24) över sitsen (19).
7. Dra fram bäckenbältet (43) under barnsäkerhetsstolen (1) och för 3-punktsbältet till bältesrullen.
8. Lyft ut barnsäkerhetsstolen (1) ur bilen.

Framåtvänd montering

Kontrollera om barnstolen är inställd för framåtvänd fastsättning. Om inte, se "Från bakåtvänd till framåtvänd fastsättning", sidan 287.

⚠ Skaderisk!

Sätt fast barnstolen på ett baksäte. Om det inte är möjligt kan barnstolen sättas fast på passagerarsätet, om det inte finns några sidoairbagsystem där eller om passagerarsätet är utrustat med AKSE, se "Säkerhetssystem" i bilens instruktionsbok. Placera i det fallet passagerarsätet så långt tillbaka som möjligt.

⚠ Skaderisk!

Om du monterar barnstolen fel kan det leda till att barnet och passagerarna skadas svårt eller dödas.


Observera!

Barnstolen får endast spännas fast med ett 3-punktsbälte, aldrig med ett 2-punktsbälte.

⚠ Skaderisk!

Barnstolen måste ligga an med hela bottenytan mot bilens säte. Det är absolut inte tillåtet att lägga något under barnstolen (t.ex. en kudde). När barnstolen sätts fast med 3-punktsbältet får inte låstunga och låset ligga mot eller sticka ut över bältesstyrkroken, dvs. 3-punktsbältets höftdel måste ligga helt och hållet på bältesstyrkroken. Annars är inte barnstolen riktigt fastspänd. En barnstol som inte är riktigt monterad kan inte skydda som det är avsett vid en olycka utan kan leda till skador.

Barnstol med 3-punktsbälte

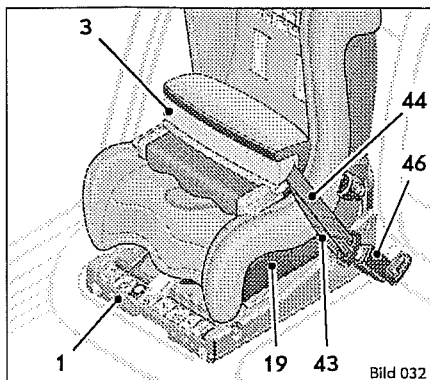


Observera!


Vid fastsättning av barnstolen med 3-punktsbältet måste den bältesdragning följas, som beskrivs på de följande sidorna.

1. Lyft in barnstolen (1) i bilen och skjut den helt mot ryggstödet.
2. Läggs säkerhetsskyddet (3) på sitsen (19).
3. Haka i 3-punktsbältets låstunga i bälteslåset (46).

4. Dra höftbandet (43) genom säkerhetsskyddets bältstyrning (3) och spänn det.
5. Dra axelbandet (44) längs höftbandet (43) tillbaka genom säkerhetsskyddets bältstyrning (3) och spänn det.

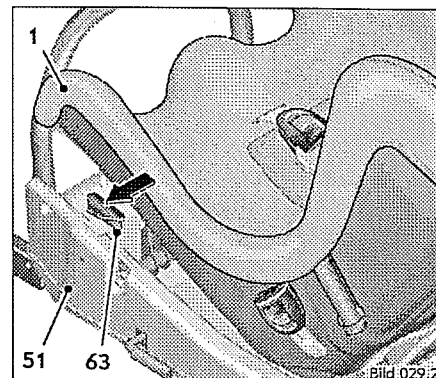

Demontering av framåtvänd barnstol

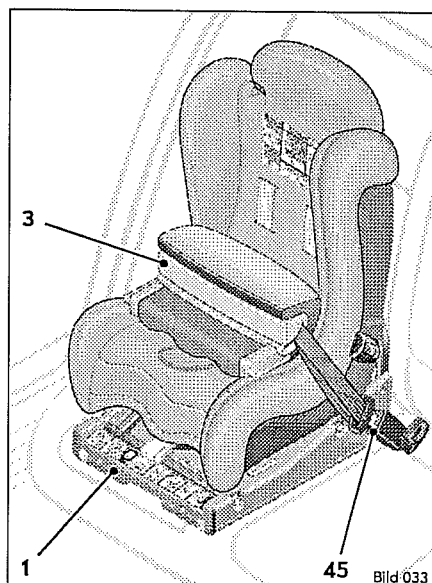

1. Tryck på bältets frigöringsknapp (45) och dra ut 3-punktsbältets låstunga ur bälteslåset.
2. För ut 3-punktsbältet ur säkerhetsskyddets bältstyrningar (3) till upprullaren och lägg säkerhetsskyddet (3) åt sidan.

⚠ Skaderisk!


Låt barnet endast stiga in och ur på den sidan av gatan som är vänd bort från trafiken. Barnet kan bli påkört av bakifrån kommande fordon och därigenom ådra sig svåra skador eller dödas.

3. Ta upp barnet ur barnstolen (1).
4. Lyft ut barnstolen (1) och säkerhetsskyddet (3) ur bilen.

Barnstol med framåtvänd fastsättning och 3-punktsbälte

Spänna fast barnet med säkerhetsskyddet

Barnet spänns fast med säkerhetsskyddet, som sätts fast med hjälp av 3-punktsbältet.

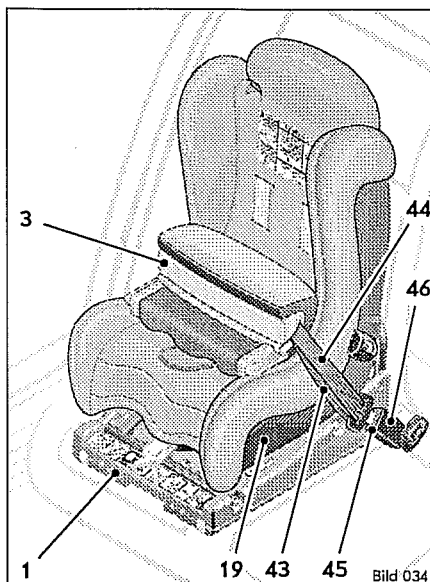

Spänna fast barnet

1. Tryck på bältets frigöringsknapp (45) och dra 3-punktsbältets låstunga ur bälteslåset (46).
2. För ut 3-punktsbältet ur säkerhetsskyddets bältstyrningar (3) till upprullaren och lägg säkerhetsskyddet (3) åt sidan.

Lossa barnet

1. Tryck på bältets frigöringsknapp och dra 3-punktsbältets låstunga ur bälteslåset.
2. För ut 3-punktsbältet ur säkerhetsskyddets bältstyrningar till upprullaren och lägg kollisionskyddet åt sidan.



Skaderisk!

Lämna inte heller barnet utan tillsyn i bilen, när det är fastspänt i barnstolen. Det kan öppna dörren eller skada sig på rörliga delar i bilen.



Skaderisk!

Vid fastsättning av barnstolen med 3-punktsbältet måste den bältesdragning följas, som beskrivs på de följande sidorna. Kollisionsskyddet måste ligga tätt mot barnets kropp. 3-punktsbältet får inte vara snott, eftersom barnet i så fall inte är riktigt fastspänt och kan skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningssändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

3. Sätt barnet i barnstolen (1).
4. Lägg säkerhetsskyddet (3) med bältstyrningen framåt på sitsen (19).
5. Haka i 3-punktsbältets låstunga i bälteslåset (46).



Skaderisk!

Lämna aldrig barnet i bilen utan tillsyn, det kan öppna dörrar, skada sig på rörliga delar i bilen eller sätta bilen i rörelse.


3. Lyft upp barnet ur barnstolen.
4. Lägg säkerhetsskyddet på sitsen och spänn fast med 3-punktsbältet, enligt beskrivningen i arbetsmomenten 4 till 7 från och med sidan 285.

Ställa om barnstolen

Från bakåtvänd till framåtvänd fastsättning


Barnet bör (om kroppsstorleken tillåter detta) vara fastspänt så länge som möjligt i säkerhetssystemets bakåtvända inställning. Den inställningen är godkänd för barn upp till en kroppsvikt på 13 kg (ca. 18 månader).

Framåtvänd fastsättning av barnstolen är godkänd för barn med en kroppsvikt från 9 kg till 18 kg (ca. 18 månader till ca. 4 år). Vi rekommenderar att den framåtvända fastsättningen används först från en kroppsvikt på 13 kg (ca. 18 månader).

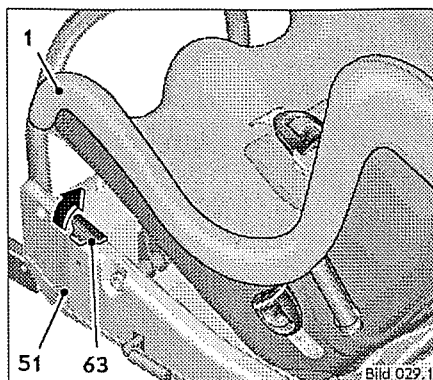


Skaderisk!

Barnstolen får inte monteras i bilen utan låskåpor. När sitsen ställs om kan den glida ur sitsens ram. Därmed är barnet inte riktigt fastspänt och kan skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningsändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

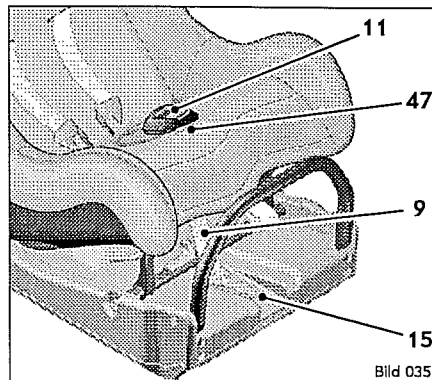


1. Ta upp barnet ur barnstolen, se "Spänna fast baby'n tillsammans med babyinsats", sidan 269 och "Lossa barnet ur axelband", sidan 276.
2. Demontera barnstolen, se fastsättning med ISOFIX-system "Demontera barnstol", sidan 263 och fastsättning med 3-punktsbälte, "Bakåtvänd demontering", sidan 281.
3. Skjut låskåporna (63) på båda sidor av barnstolen (1) i pilens riktning ut ur urtagen i sitsens ram (51).

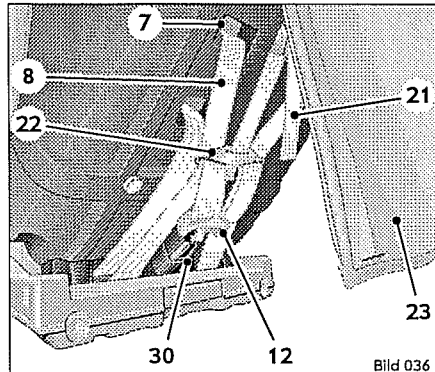


- 3a. Dra låset (11) nedåt genom öppningen (47) för grenbandet (9) och haka i låset (11) i hållaren (15).
4. Knäpp upp de nedre knapparna till bandskyddet (23).
5. Skjut låstungans båda delar (12) bakåt genom det lediga öppningsparet (7).

6. Skjut ihop låstungan (12) och stick in den i hållaren (30).
7. Trä in axelbanden (8) i spännet (22) och spänn dem med bandänden (21).
8. Knäpp knapparna till bandskyddet (23).

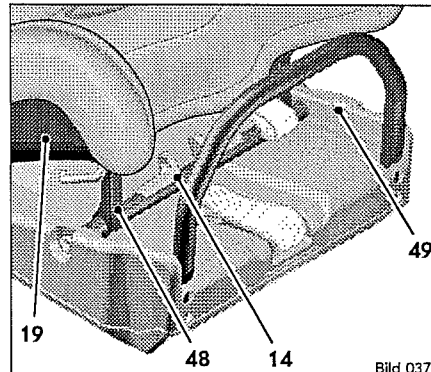


9. Tryck ihop det gula frigöringsreglaget (14) helt och håll kvar.
10. Dra länken (48) fram till urtaget (49), tippa sitsen (19) bakåt tills länken (48) glidit ur urtaget (49) och släpp frigöringsreglaget (14).
11. Sväng in länken (48) helt under sitsen (19).


Ställa om barnstolen

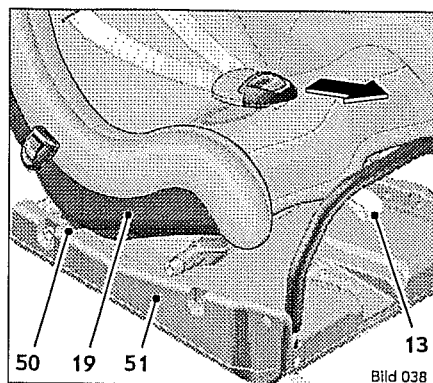

12. Dra det gula frigöringshandtaget (13) till stopp och håll kvar.
13. Dra sitsen (19) i pilens riktning och lyft den uppåt ur urtaget (50). Släpp frigöringshandtaget (13).
14. Vrid sitsen (19) ett halvt varv på sitsens ram (51).

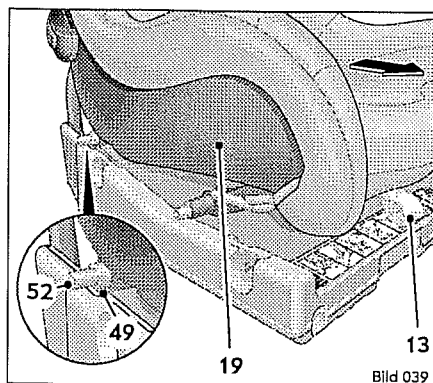


15. Dra i det gula frigöringshandtaget (13) och håll kvar.
16. Låt sitsen (19) tillsammans med låset (52) glida in i urtaget (49) och släpp frigöringshandtaget (13).
17. Dra sitsen (19) i pilens riktning tills låset (52) helt hakat i.

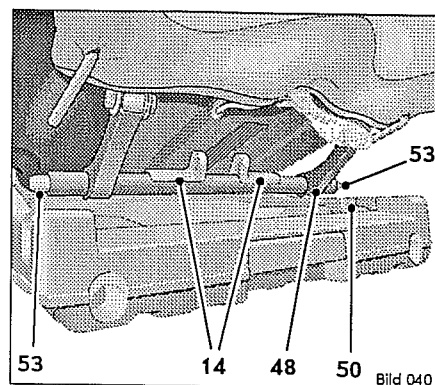

18. Tryck ihop det gula frigöringsreglaget (14) helt och håll kvar.
19. Sväng länken (48) in i urtaget (50) och släpp frigöringsreglaget (14).
20. Dra länken (48) framåt tills tills låset (53) helt hakat i.

21. Skjut locken (63) på båda sidorna av barnsäkerhetsstolen (1) i pilens riktning i spåret i sätesramen (51) tills de snäpper in.
22. Ställ in sitsen vid behov, se "Ställa in sits", sidan 294.
23. Montera barnstolen, se fastsättning med ISOFIX-system "Framåtvänd montering", sidan 258 och fastsättning med 3-punktsbälte "Framåtvänd montering", sidan 282.

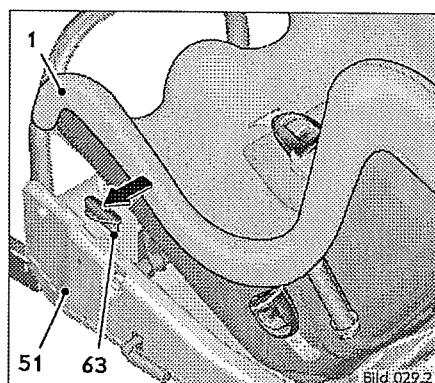


Från framåtvänd till bakåtvänd fastsättning

Bakåtvänd fastsättning av barnstolen är konstruerad för barn till ca. 18 månader och en kroppsvikt på upp till 13 kg.


1. Ta upp barnet ur barnstolen, se fastsättning med ISOFIX-system "Spänna fast barnet med kollisionsskydd", sidan 265 och fastsättning med 3-punktsbälte "Spänna fast barnet med kollisionsskydd", sidan 285.
2. Placera sitsen i viloläge, "Ställa in sits", sidan 294.

3. Demontera barnstolen, se fastsättning med ISOFIX-system "Demontera barnstol", sidan 263 och fastsättning med 3-punktsbälte "Framåtvänd demontering", sidan 284.


4. Skjut låskåporna (63) på båda sidor av barnstolen (1) i pilens riktning ut ur urtagen i sitsens ram (51).

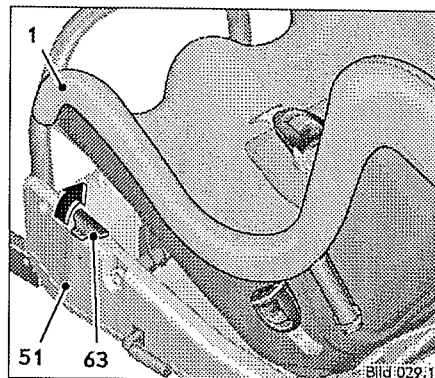


Ställa om barnstolen

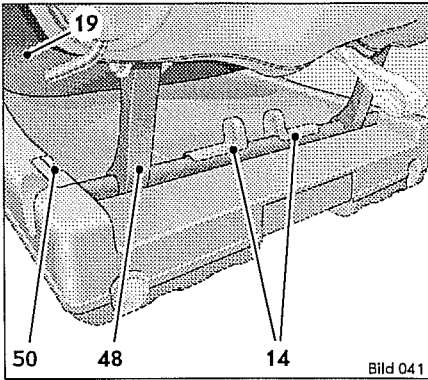


- 4a. Tryck ihop det gula frigöringsreglaget (14) helt och håll kvar.
5. Skjut länken (48) bakåt och uppåt tills länken (48) helt glidit ur urtaget (50).
6. Släpp frigöringsreglaget (14) och sväng in länken (48) helt under sitsen (19).

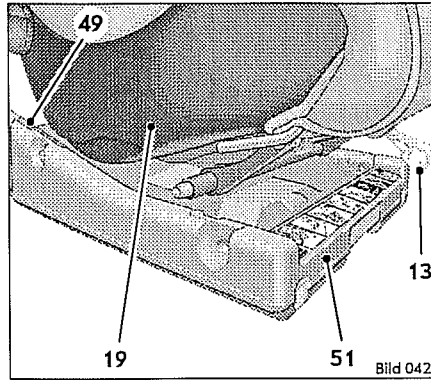


7. Dra det gula frigöringshandtaget (13) till stopp och håll kvar.
8. Tryck sitsen (19) till urtaget (49) och släpp frigöringshandtaget (13). Lyft sitsen (19) ur urtaget (49).
9. Vrid sitsen (19) ett halvt varv på sitsens ram (51).

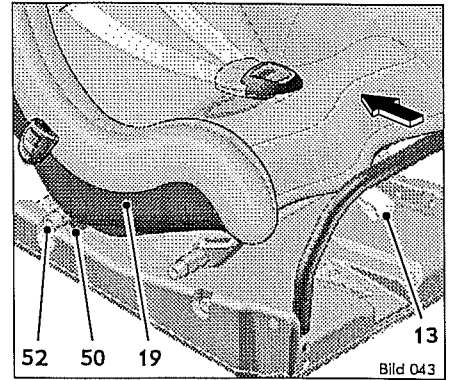

10. Dra det gula frigöringshandtaget (13) till stopp och håll kvar.
11. Låt sitsen (19) tillsammans med låset (52) glida in i urtaget (50) och släpp frigöringshandtaget (13).
12. Skjut sitsen (19) i pilens riktning tills låset (52) helt hakat i.

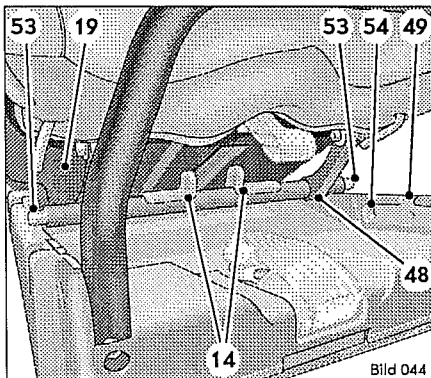

13. Tryck ihop det gula frigöringsreglaget (14) helt och håll kvar.
14. Dra länken (48) fram till urtaget (49), tippa sitsen (19) nedåt tills länken (48) glidit in i urtaget (49).

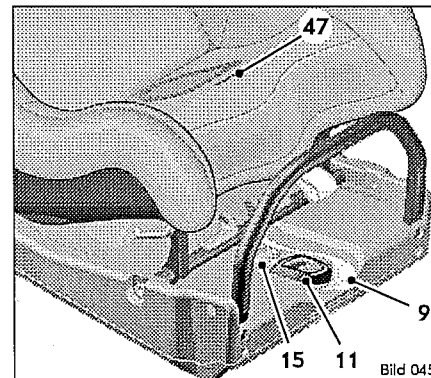


15. Släpp frigöringsreglaget (14) och skjut länken (48) ända till bakre spärren (54). Låset (53) måste ha hakat i helt.
16. Tryck på låsets röda knapp (11) till stopp och dra låset (11) ur hållaren (15).

⚠ Skaderisk!
Förvissa dig om att grenbandet inte är snott. Barnet är annars inte riktigt fastspänt och kan skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningssändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

17. Dra låset (11) uppåt genom öppningen (47) för grenbandet (9) och lägg ned det.

Ställa om barnstolen

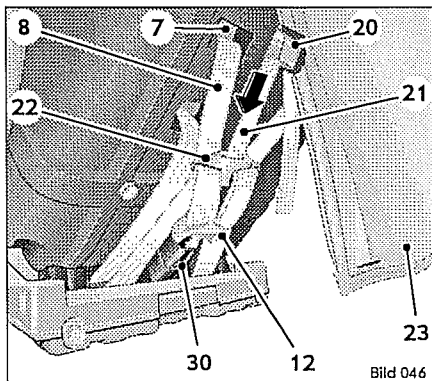

18. Knäpp upp de nedre knapparna till bandskyddet (23).
19. Tryck på bandets frigöringsknapp (20), håll kvar och dra ut band-änden (21) ca. 5 cm.
20. Dra ut låstungen (12) ur hållaren (30) och dela på låstungen (12).

21. Trä ur axelbanden (8) ur spännet (22).




Skaderisk!

Förvissa dig om att axelbanden inte är snodda. Barnet är annars inte riktigt fastspänt och kan skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningsändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

22. Dra axelbanden (8) ur öppningsparet (7) och knäpp de nedre knapparna till bandskyddet (23).
23. Kontrollera axelbandens inställning, se "Kontrollera axelbanden", sidan 251 och justera dem vid behov, se "Ställa in axelbanden", sidan 253.

24. Montera barnstolen, se Fastsättning med ISOFIX-system "Bakåtvänd montering", sidan 254 eller fastsättning med 3-punktsbälte "Bakåtvänd montering", sidan 277.

25. Skjut locken (63) på båda sidorna av barnsäkerhetsstolen (1) i pilens riktning i spåret i sätesramen (51) tills de snäpper in

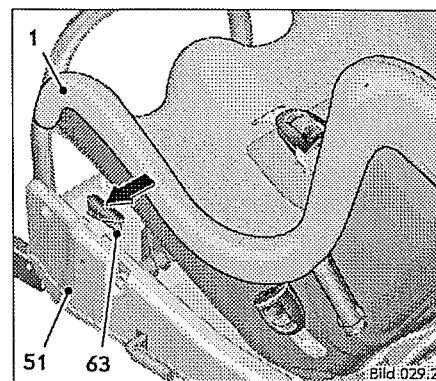


Ställa om barnstolen

Ställa in sits

Sitsen kan endast ställas om när barnstolen monterats framåtvänd. När sitsen är demonterad eller monterad kan den ställas in i sittläge eller viloläge.

1. Montera barnstolen i bilen, se fastsättning med ISOFIX-system "Framåtvänd montering", sidan 258 och fastsättning med 3-punktsbälte "Framåtvänd montering", sidan 282.

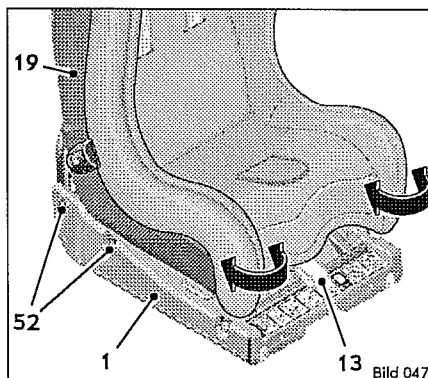

2. Dra det gula frigöringshandtaget (13) till stopp och håll kvar.
3. Skjut sitsen (19) bakåt (från viloläge till sittläge) eller framåt (från sittläge till viloläge) och släpp frigöringshandtaget (13).




Skaderisk!

Vid omställning från viloläge till sittläge kan 3-punktsbältet slakna, och därmed ligger inte säkerhetsskyddet längre tätt mot barnets kropp. Förvissa dig om att säkerhetsskyddet ligger tätt mot barnets kropp, annars kan barnet skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningsändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

4. Kontrollera att låsen (52) hakat i helt.
5. Kontrollera att barnstolen (1) sitter stadigt genom att greppa i sitsen (19) och växelvis trycka och dra i den. Skjut vid behov barnstolen (1) mot ryggstödet och spänn om 3-punktsbältet.


Skötsel och rengöring

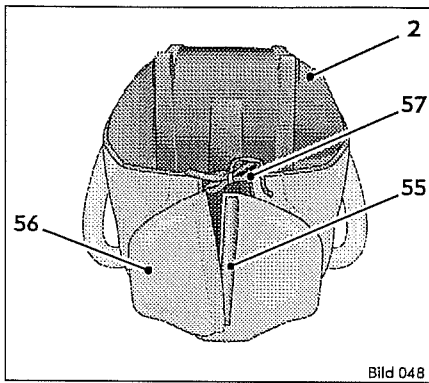


Klädsel babyinsats, demontering/montering

Demontera klädsel till babyinsats


1. Demontera babyinsatsen, se "Babyinsats, montering/demontering", sidan 273.
2. Vänd på babyinsatsen (2).

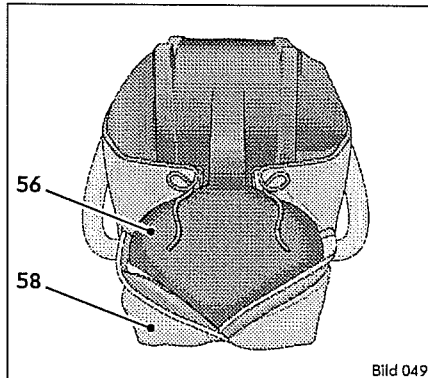


3. Öppna kardborreknäppningen (55) på nackstödet baksida (56).
4. Öppna hållarbandets ögla (57).
5. Dra klädseln (58) över nackstödet (56). För sedan klädseln (58) ur öppningarna bredvid nackstödet (56).

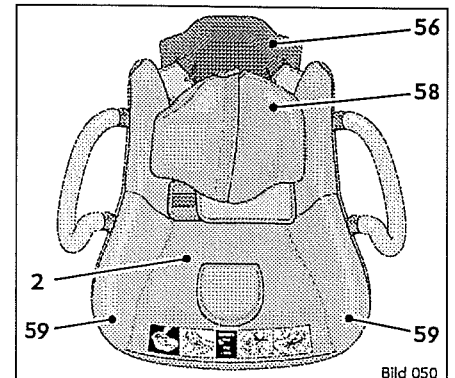


6. Vänd babyinsatsen (2) igen.
7. Dra klädseln (58) över babyinsatsen (2) vid nackstödet (56), vid fotänden (59) och på sidorna.

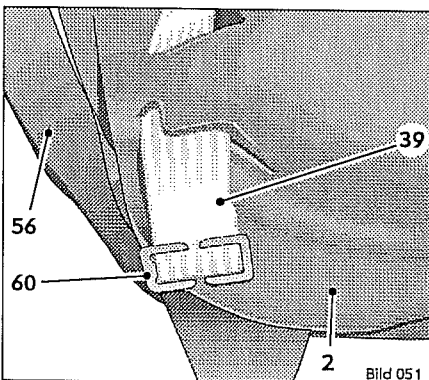

8. Lägg babyinsatsen (2) på sidan.
9. Dra ur låsspännet (60) bredvid nackstödet (56) ur babyinsatsen (2).
10. Trä ur låsspännet (60) ur bärremmens ögla (39).

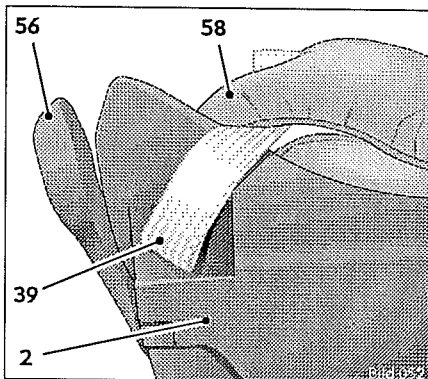

11. Dra bärremmen (39) ur babyinsatsen (2) bredvid nackstödet (56).
12. Dra bärremmen (39) ur båda öppningarna i klädseln (58). Bärremmens andra låsspänne (39) måste inte demonteras.
13. Vänd babyinsatsen (2) till andra sidan och trä ur den andra bärremmen på samma sätt.

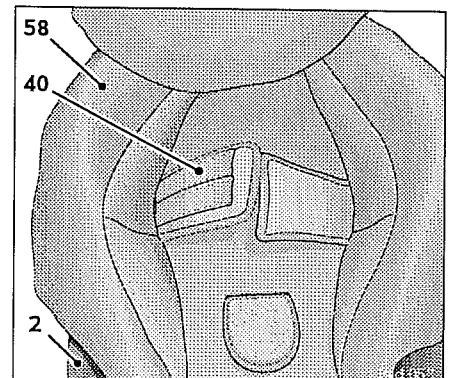

14. Ställ ned babyinsatsen (2) med fotterna nedåt.
15. Öppna magbandets kardborreknäppning (40) och dra magbandets båda hälften (40) ur öppningarna i klädseln (58).
16. Ta av klädseln (58) från babyinsatsen (2).

Skötsel och rengöring

⚠ Skaderisk!

Babyinsatsen får inte användas utan stolklädsel. Stolklädseln får inte bytas mot en annan än den av tillverkaren rekommenderade originalstolklädseln, eftersom den är en integrerad beståndsdel av barnstolen och det lagstadgade godkännandet och barnet annars kan skadas.

Montera klädseln till babyinsats


Monteringen av klädseln genomförs i omvänd ordningsföljd.

Stolklädsel, demontering/montering

Demontera stolklädsel

1. Demontera barnstolen, se "Demontera barnstol", sidan 263 och "Bakåtvänd demontering", sidan 281 och "Framåtvänd demontering", sidan 284.


2. Tryck på låsets röda knapp (11) nedåt till stopp.

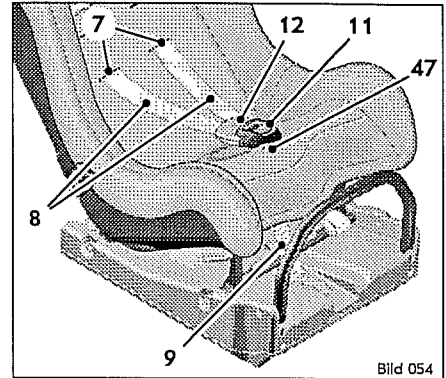

3. Ta ut låstungen (12) ur låset (11) och dela på låstungen (12).

4. Dra ur axelbanden (8) ur öppningarna (7).

5. För låset (11) nedåt genom öppningen (47) för grenbandet (9).

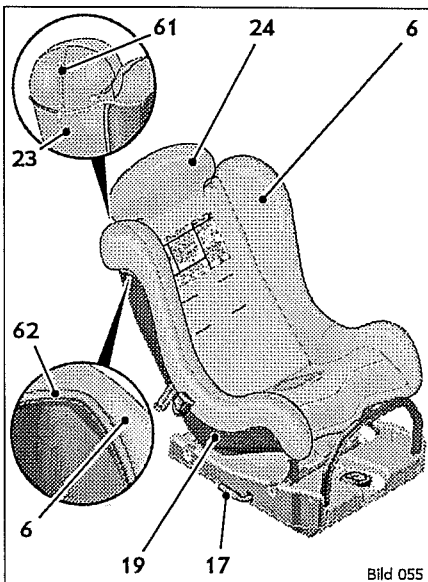

6. Öppna blixtlåset (61) på nackstöds baksida (24) och knäpp upp knapparna till bandskyddet (23).

7. Skjut klädseln (6) över nackstödet (24).

8. Dra fram klädseln (6) plastflik (62). Börja bredvid nackstödet (24) under platsitsen.

9. Dra loss klädseln (6) från sitsen (19) och lossa den från bältestyrkrokarna (17).

⚠ Skaderisk!

Barnstolen får inte användas utan stolklädsel. Stolklädseln får inte bytas mot en annan än den av tillverkaren rekommenderade originalstolklädseln, eftersom den är en integrerad beståndsdel av barnstolen och det lagstadgade godkännandet och barnet annars kan skadas.

Montera stolklädsel

Monteringen av stolklädseln genomförs i omvänd ordningsföljd.

Rengöring

⚠ Skaderisk!

Skadade säkerhetsdelar (som t.ex. bälteslås, grenband, axelband, magband, osv.) på barnstolen eller på babyinsatsen måste bytas. Annars kan barnet skadas svårt eller dödas vid en plötslig riktningssändring, kraftig inbromsning eller vid en olycka.

Barnstolens plasthölje, säkerhetsskydd, låstungor, bälten, axelband, grenband och säkerhetsbälte kan tvättas med en tvållösning (använd inga lösningsmedel). Torka inte bälten/band i direkt solljus.

Bälteslåsen kan rengöras genom att torr luft blåses igenom och ludd kan tas bort med hjälp av en pincett.

Observera!

Babyinsatsens klädsel och barnstolens stolklädsel får inte tvättas i tvättmaskin eller torkas i en elektrisk torktumlare.

Babyinsatsens klädsel och barnstolens stolklädsel kan rengöras för hand med fintvättmedel i 30 °C. Demontera kläderna för detta, se "Klädsel babyinsats, demontering/demontering", sidan 295 och "Stolklädsel, demontering/montering", sidan 297.

Observera!

Babyinsatsen och barnstolen får inte användas utan klädsel.

Åtgärda funktionsfel

Felanalys bälteslås

Ett väsentligt bidrag till säkerheten är att bälteslåset fungerar.

Funktionsfel på låsen till axelband och säkerhetsskydd kommer för det mesta från föroreningar.

Rengör aktuellt lås vid följande tecken, se "Rengöring", sidan 299:

- När låsets röda knapp trycks in kastas låstungen ut fördröjt.
- Det hörs inte tydligt att låstungen hakar i låset.

- Låstungen går inte längre i lås utan stöts ut igen.

- Det känns segt att föra in låstungen eller det tar emot.

- Låset går bara att öppna med stor ansträngning.

- Låstungen går inte längre att föra in i låset.

Felanalys låstunga

Ett väsentligt bidrag till säkerheten är att låstungen säkert hakar i.

Rengör låstungen vid följande tecken, se "Rengöring", sidan 299:

- Det går inte att helt skjuta ihop axelbandens låstunga.

- Det är svårt att dra isär låstungen.

- Låstungen är förorenad.

Observera!

Om ett funktionsfel inte kan avhjälpas med rengöring måste barnstolen kontrolleras av en kvalificerad verkstad och de defekta delarna bytas vid behov.

För detta rekommenderar vi din OPEL/VAUXHALL återförsäljare.

Avfallshantering

Anvisningar om avfallshantering

Beakta följande anvisningar vad gäller avfallshanteringen. Se till att lägga förpackningar och separata delar i rätt behållare.

Avfallshantering av förpackning		Behållare för papper
Avfallshantering av separata delar	Klädsel	Restavfall, termisk återvinning
	Plastdelar	Enligt märkning i avsedd behållare
	Metalldelar	Behållare för metaller
	Band	Behållare för polyester
	Frigolit	Behållare för frigolit
	Lås + låstunga	Restavfall