



Accendisigari con illuminazione e luce per portacenere OPEL

Per OPEL Kadett-E

I. Volume di fornitura

- 1 x Accendisigari
- 1 x Luce del portacenere
- 1 x Lampadina
- 1 x Anello luminoso
- 1 x Istruzioni di montaggio

II. Preparazione al montaggio

Il vano del portacenere e l'accendisigari vengono corredati con illuminazione aggiuntiva. A tal fine eseguire le seguenti operazioni: per prima cosa staccare il cavo di massa della batteria. Togliere dalla mensola centrale il coperchio cieco dell'apertura dell'accendisigari (fig. 1). Estrarre il portacenere.

III. Montaggio

Allentare il cavo di collegamento dal cablaggio del cruscotto (fig. 2). Inserire la luce del portacenere 1 nella spina multipla. Inserire nel manicotto per spina piatta la lampadina dell'accendisigari 2 con portalampadina. Introdurre posteriormente nell'apposita apertura prevista nella mensola centrale la luce del portacenere 1 con supporto (fig. 3). Far passare attraverso l'apertura prevista per l'accendisigari la lampadina dell'accen-



disigari con portalampadina e spina multipla (fig. 3).

Fissare all'anello luminoso la lampadina dell'accendisigari con portalampadina ed introdurre nell'apertura. Passando per l'anello luminoso portare avanti verso l'esterno la spina multipla per poterla collegare alla presa dell'accendisigari. Introdurre l'anello luminoso nell'apertura (fig. 4) e la presa dell'accendisigari nell'anello luminoso (fig. 5). Prestare attenzione che i naselli d'innesto dell'anello luminoso scorrano su tutta la superficie del cilindro della presa (fig. 6). Introdurre completamente la presa nell'anello luminoso. Poi ruotare verso destra (fig. 7) finché il nasello è innestato. In seguito introdurre l'accendisigari nella presa (fig. 8).


IV. Montaggio finale/Controllo

Montare nuovamente il portacenere e riattaccare il cavo di massa. Il controllo del funzionamento si effettua dopo che la vettura è stata accesa. L'illuminazione del portacenere e l'anello luminoso devono ora accendersi. Poco dopo la spirale dell'accendisigari è incandescente.


part number: 90008821

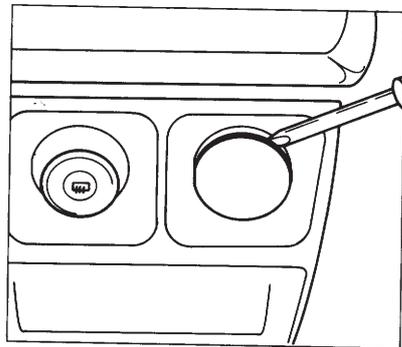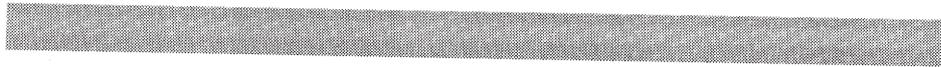


1

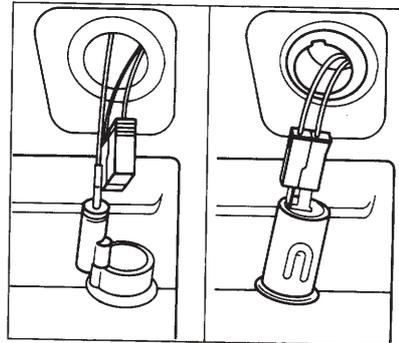


4

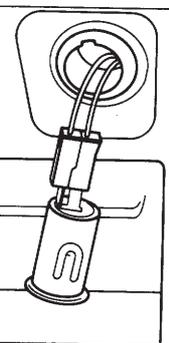


5

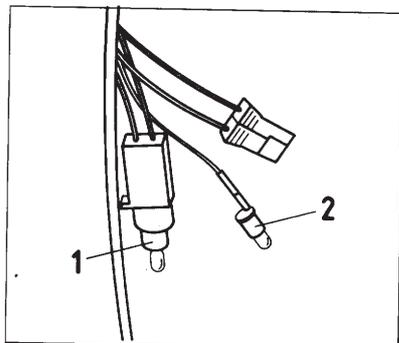


2

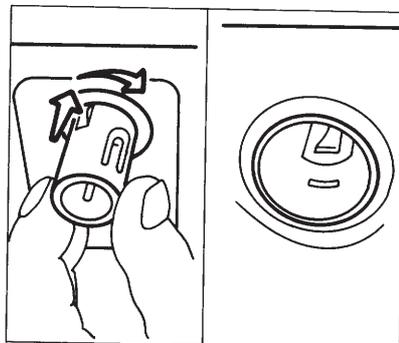


6

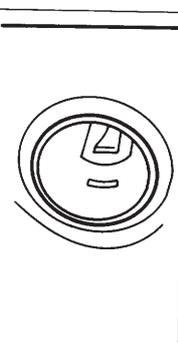

7

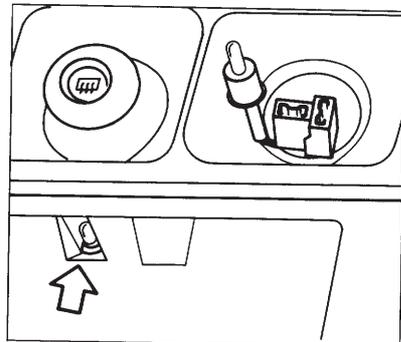

3

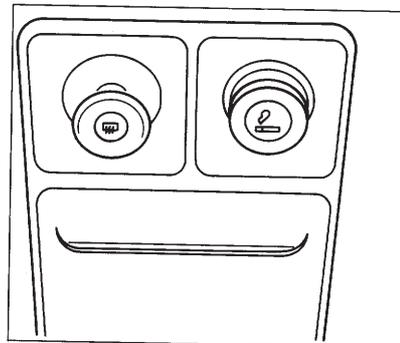

8