



Tågelygter

Astra

Leveringsomfang

2 x tågelygter
2 x fastgøringsvinkel
1 x tågelygte-afbryder med stiksokkel
1 x relæ
1 x sikring 20 A
1 x kabelsæt
1 x sæt elektr. tilslutningsdele
1 x sæt mek. fastgøringsdele

Værktøj

Skruetrækker (stjerne- og kærve-)
Skruenøgle
Stiksav
Halvrundfil
Klemtang til elektr. forbindelser
Skævbider
Afsoleringstang

Arbejdsforberedelse

Som ved alle arbejder på ledningsnettet skal begge batteripoler afbrydes forinden.

Afmontering af kofanger

I højre hjulkasse fjernes 2 møtrikker og 1 ekspansionsnitte (illustr. 1). Tag delbeklædningen på hjulkassen af (illustr. 2). Fjern 4 møtrikker og 2 ekspansionsnitter i begge hjulkasser (illustr. 3). Tag kofangerens indvendige beklædning af (illustr. 4).

Fjern 4 ekspansionsnitter på kofangerens underside (illustr. 5). Skru 2 sekskantskruer (illustr. 6) og 1 møtrik (illustr. 7) ud i hjulkasserne. Træk slangerne til lygte-vaskeanlægget af. Kofangeren tages af fremefter (illustr. 8), idet den løsnes fra kølergitterholderne (illustr. 9).

Udskæring til tågelygter

Sav åbninger til tågelygterne ud langs afmærkningen på kofangerens inderside (illustr. 10). Ret snitkanterne ud med en halvrundfil og afgrat dem (illustr. 11).

Montering af tågelygter

Sæt montagevinklen i tågelygterne (illustr. 12). Sæt tågelygterne i kofangeren. Fastgør dem med hhv. 2 skruer forinden (illustr. 13) og med 1 pressehulsklemmøtrik og 1 skrue foroven (illustr. 14).

Montering af afbryder til tågelygter

Skru 3 skruer på undersiden af ratstammebeklædningen ud (illustr. 15). Ved siden af ratstammen fjernes 2 propper, og 2 skruer skrues ud (illustr. 16). Den todelte ratstammebeklædning tages af i opad- og nedadgående retning (illustr. 17).

Udskift blinddækslet (illustr. 18) med tågelygte-afbryderen. Løft ventilationsdysen af (illustr. 19). Træk lyskontaktknappen af; løsgør forinden lasken på afbryderaksen (illustr. 20) med en lille skruetrækker. Skru 3 skruer ud (illustr. 21) og fjern instrumentbrættbeklædningen (illustr. 22).

Afmontering af sikringskasse

Luk dækslet på sikringskassen op (illustr. 23). Skru skrueerne ud. Løsgør sikringskassen og vip den ned. Isæt tågelygte-relæet (illustr. 24).

Kabelføring

Læg 2 kabler fra hver tågelygte og hen til batteriet. Derfra lægges 2 kabler hen til sikringskassen. Fæstne alle kabler og fastgør dem til de seriemæssige kabelbundter for at undgå støjgener.



Elektriske tilslutninger

Monter tilslutningsstik på kabelenderne ved tågelygterne (illustr. 25); anvend gummitætninger. Monter tilslutningsstik på tågelygte-tilslutningerne (illustr. 26).

Minuskablerne, der kommer fra tågelygterne, samles ved batteriet og tilsluttes batteriets minus-polklomme med en fælles jordingsøsken (illustr. 27). Plusledningerne, der kommer fra tågelygterne, samles og forbindes med én af ledningerne, der fører til sikringskassen.

Det andet kabel, der fører til sikringskassen, tilsluttes batteriets plus-polklomme.

Plusledningen, der fører fra sikringskassen til tågelygterne, tilsluttes relækontakt 4 med fladstik. Pluskablet, der kommer fra batteriet, tilsluttes indgangen til sikring 17 (underside). Isæt sikring 20 A. Forbind udgangen til sikring 17 (relæsidens) med relækontakt 5.

Forbind relækontakt 5 med jord; forsyn det korte kabelstykke med fladstikhylster og jordingsskive. Anvend den eksisterende karosseri-jordingsskrue.

Alle kabler, der fører til afbryderen, forsynes med et fladstikhylster og sættes i afbryder-stiksoklen. Forbind relækontakt 1 med afbryderkontakt 2. Slut afbryderkontakt 1 til jord; forsyn det korte kabelstykke med en jordingsskive og anvend karosseri-jordingsskruen. Afbryderkontakterne 3 og 4 tilsluttes ved udgangen af sikringen 19; hertil anvendes indskæringsforbinder. Sæt stiksoklen på afbryderen.

Afsluttende arbejder

Monter alle afmonterede dele i omvendt rækkefølge. Tilslut batteriet igen.


Kontrol af anlæg







Tågelygterne lyser i forbindelse med parkerings-, fjern- og nærlys. Tågelygteafbryderens kontrollampe viser, om tågelygterne er tændte. Afbrydersymbolet lyser, når parkeringslyset er tændt.

Indstilling af tågelygter







Tågelygterne indstilles i henhold til forskrifterne; anvend et optisk prøveapparat. Justeringsskruerne er anbragt på tågelygtehusets bagside (illustr. 28).

part numbers: 90443212 / 90486922






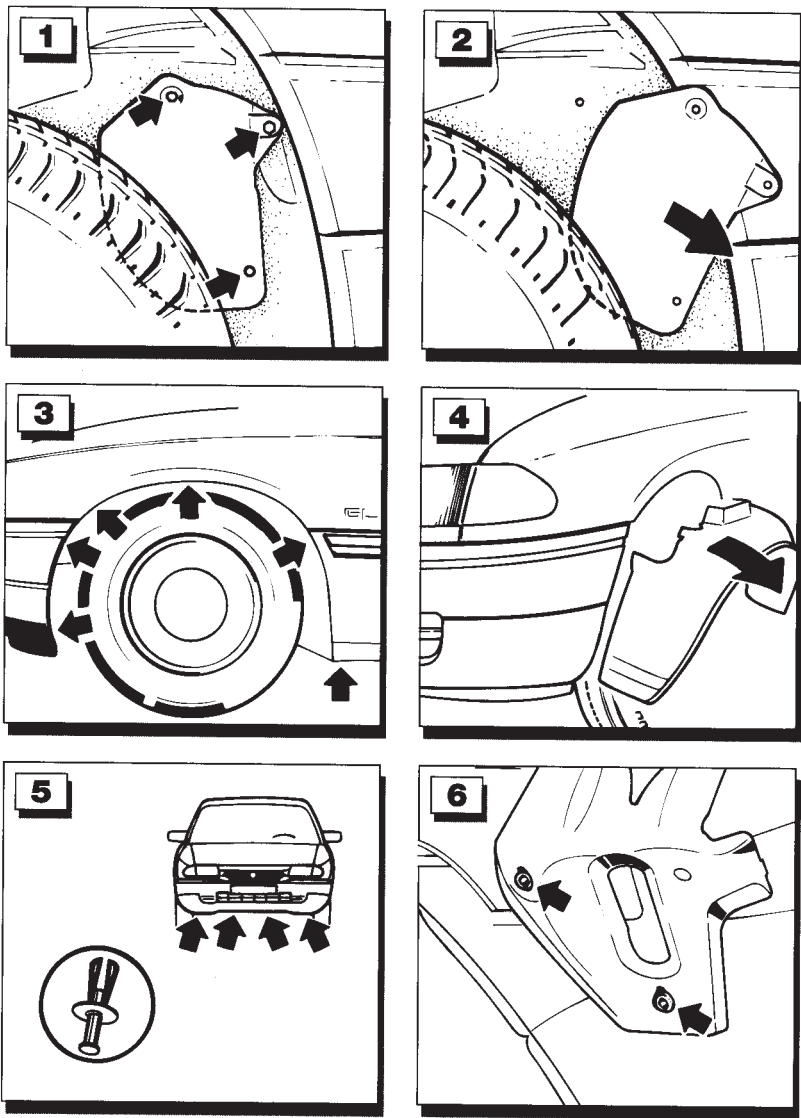


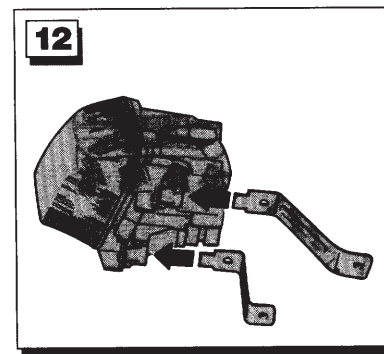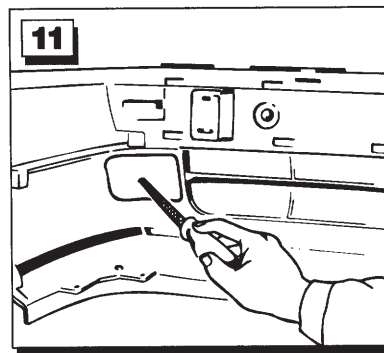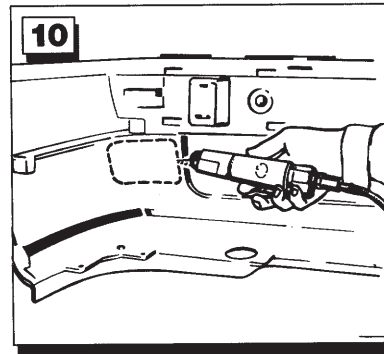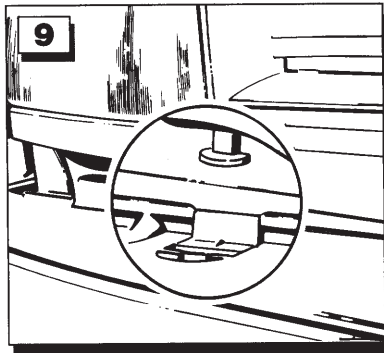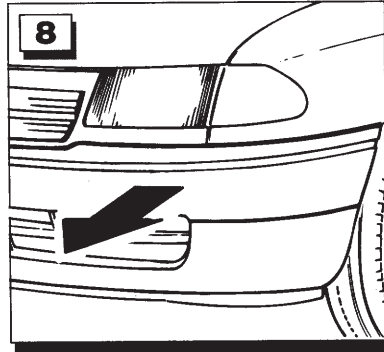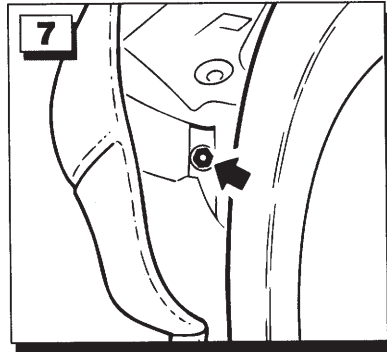

part numbers: 90443212 / 90486922

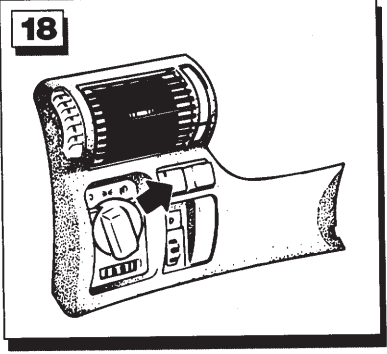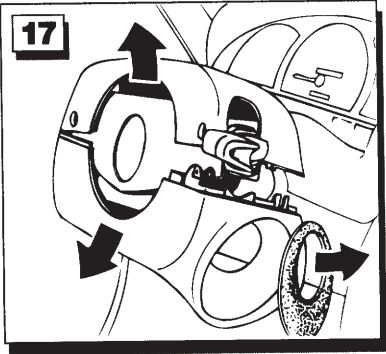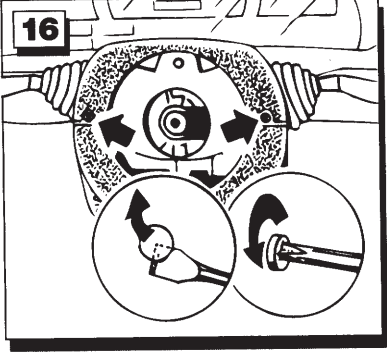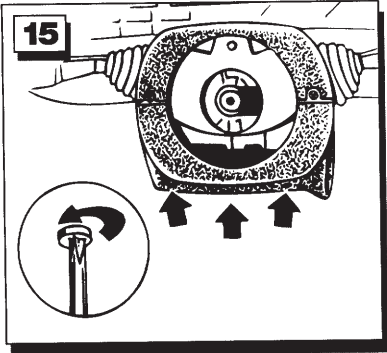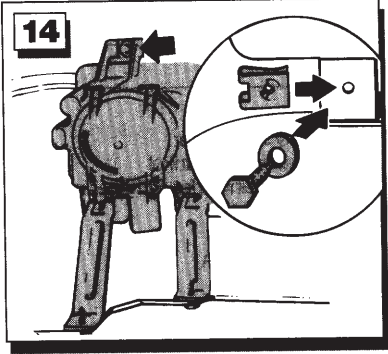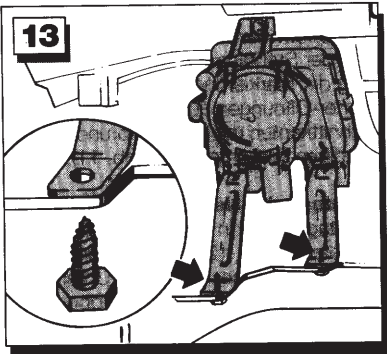

part numbers: 90443212 / 90486922

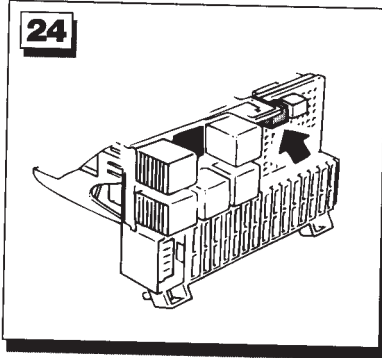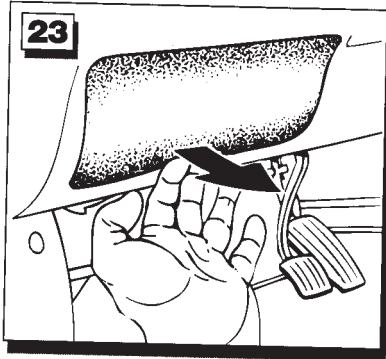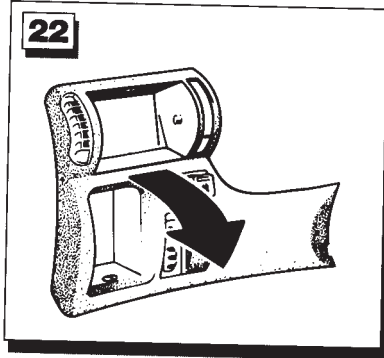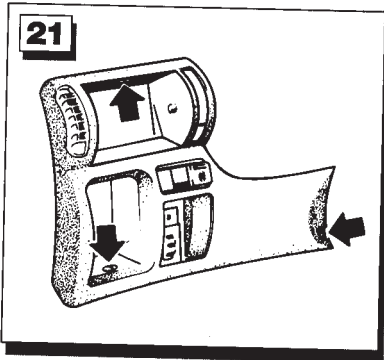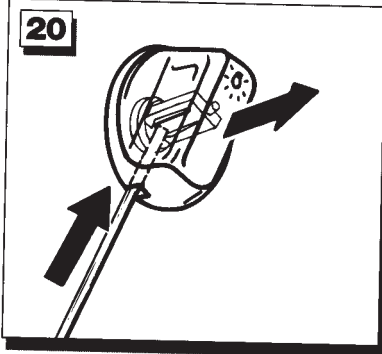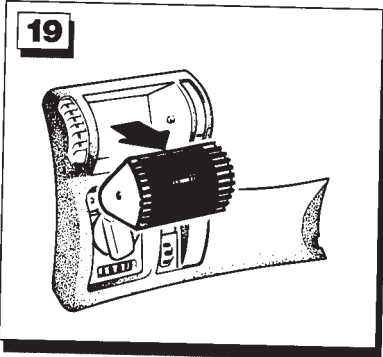

part numbers: 90443212 / 90486922

