


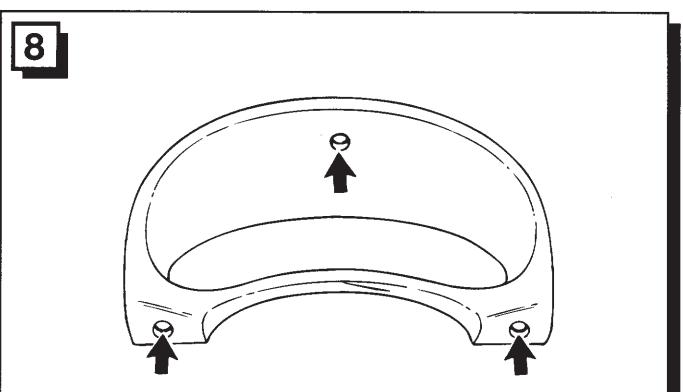
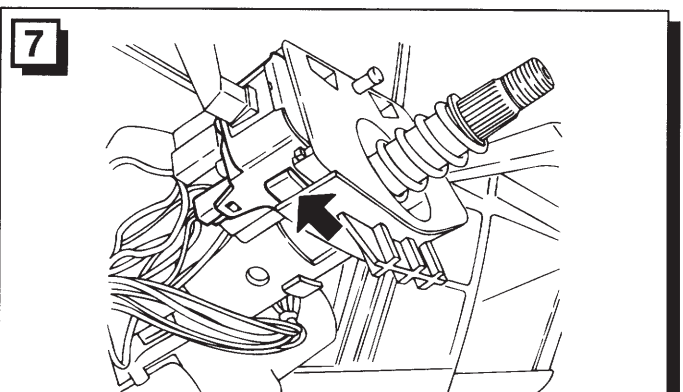
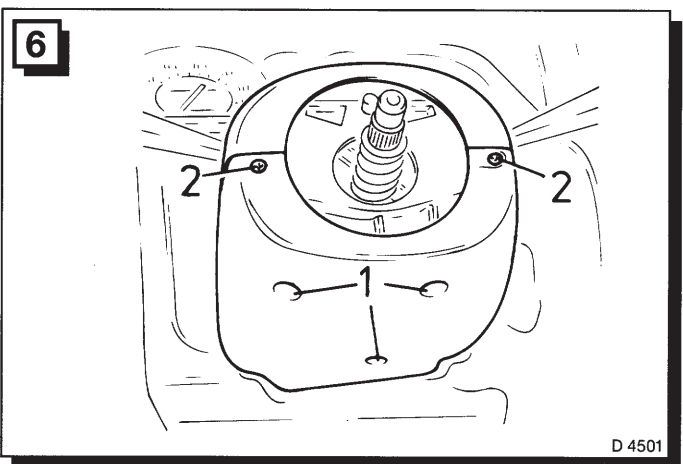
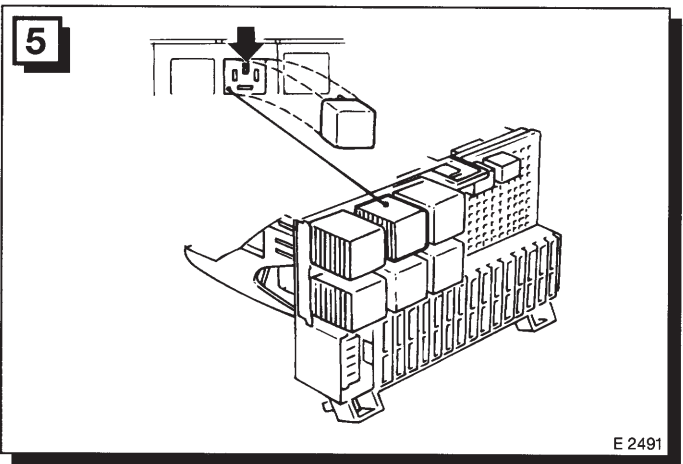
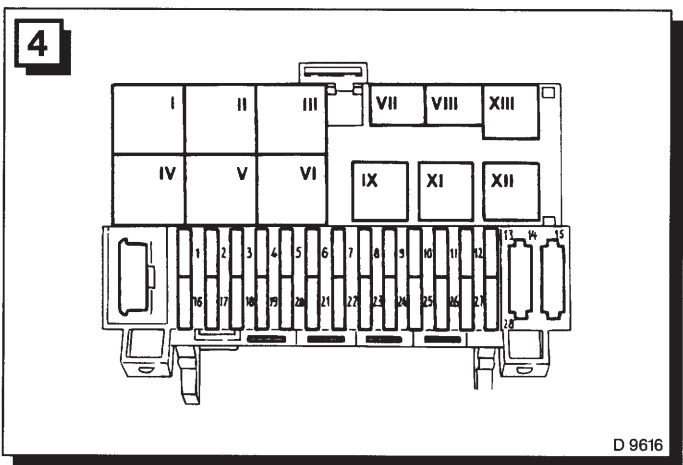
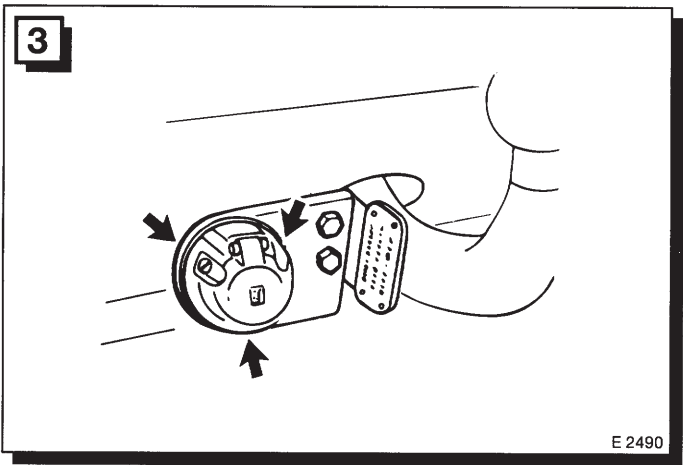
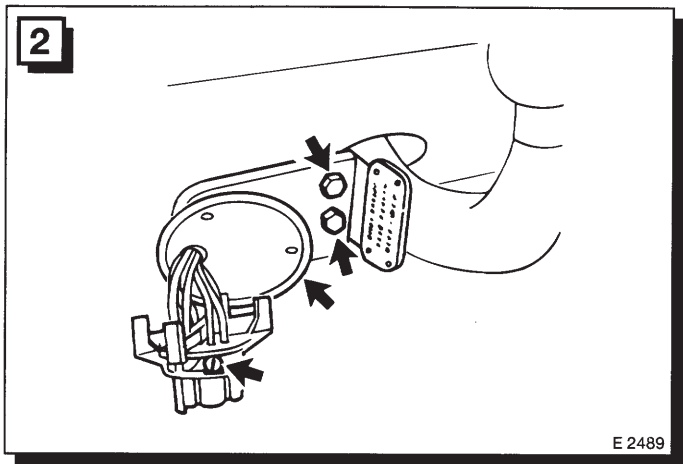
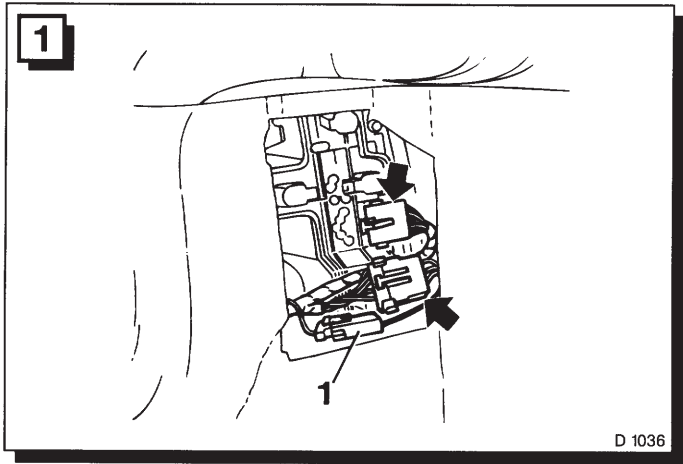
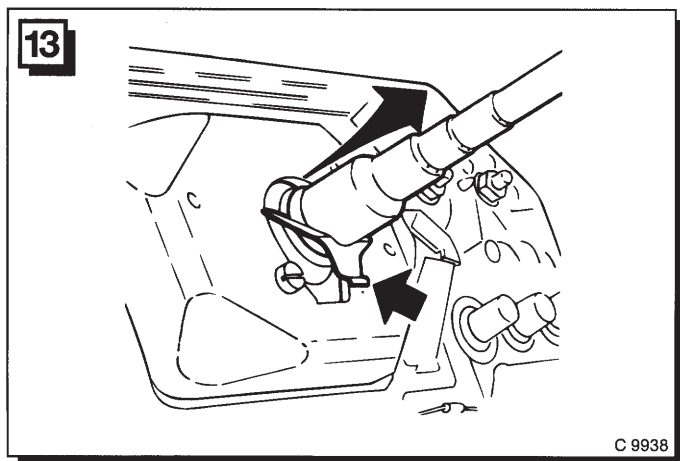
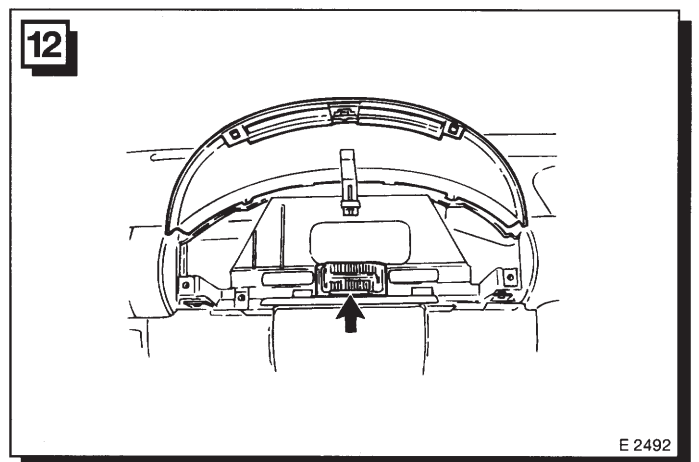


part number: 90486407

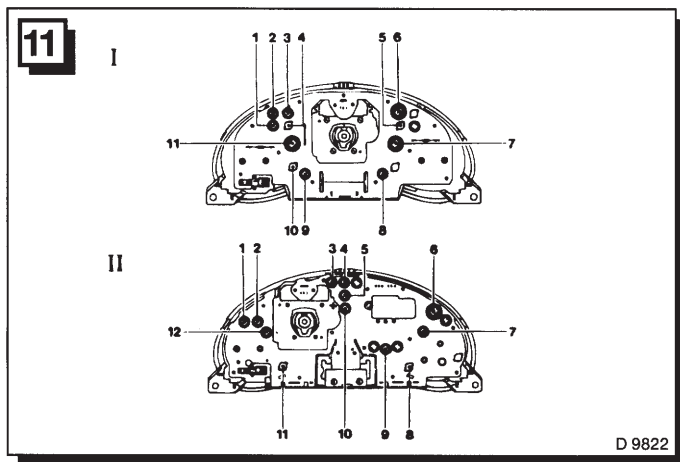

part number: 90486407

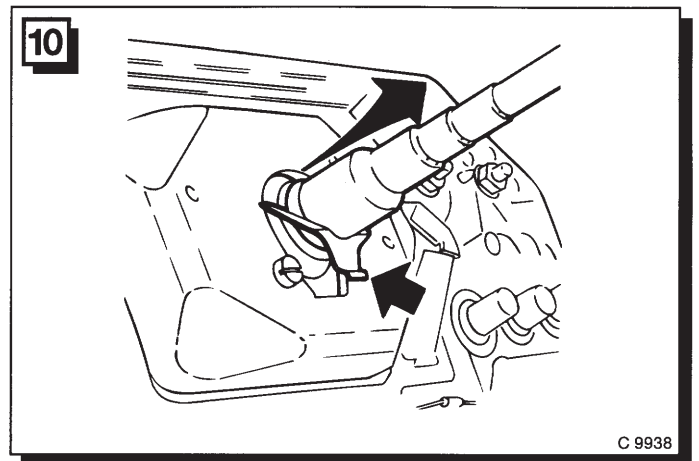

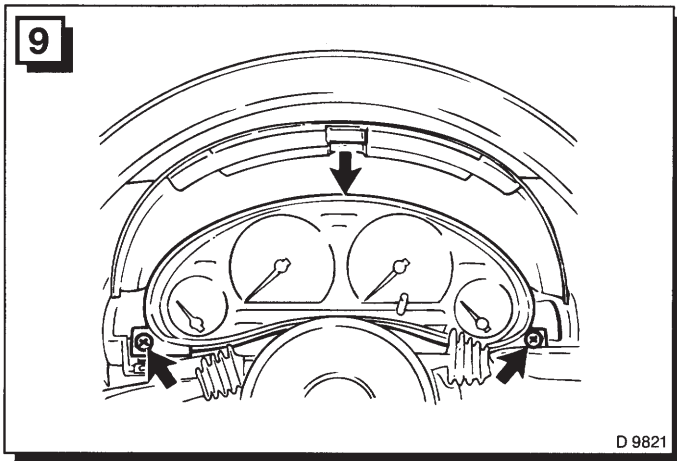

Električna instalacija

**Razgrađivanje, rasklapanje**

Kabel mase odvojiti od baterije i staviti na stranu. Garnituru kablova utikača skinuti sa zadnjih svjetala.

**Ugradnja, dogradnja**

Garnituru kablova mehanizma za vuču prikolice postaviti sa mlaznicom. Garnituru kablova mehanizma za vuču priključiti na garnituru kablova karoserije i zadnjih svjetala.

**Ugradnja, dogradnja**

Gumenu zaptivku montirati na garnituru kablova mehanizma za vuču prikolice. Garnituru kablova mehanizma za vuču prikolice priključiti na utičnicu. Utičnicu zaviti na držač.

Zauzimanje priključaka 7-polne utičnice

1/L	Žmigavac lijevo	(crno/bijelo)
2/54 G	Dodatna svjetla za maglu pozadi	(crno/bijelo)
3/31	Masa	(smeđe)
4/R	Žmigavac desno	(crno/zeleno)
5/58 R	Gradsko svjetlo desno	(sivo/crveno)
6/54	Svjetlo kočnice	(crno/žuto)
7/58 L	Gradsko svjetlo lijevo	(sivo/crno)

Zauzimanje priključaka 13-polne utičnice

1	Žmigavac lijevo	(crno/bijelo)
2	Dodatna svjetla za maglu pozadi	(crno/plavo)
3	Masa za kontakte strujnog kruga 1–8	(smeđe 1,5 mm ²)
4	Žmigavac desno	(crno/zeleno)
5	Gradsko svjetlo desno	(sivo/crveno)
6	Svjetlo kočnice	(crno/žuto)
7	Gradsko svjetlo lijevo	(sivo/crno)
8	Svjetlo vožnje unazad	(bijelo/crno)
9	Trajni plus, priključak „30“	(crveno 2,5 mm ²)
10–12	nije zauzeto	
13	Masa za kontakte strujnog kruga 9–13	(smeđe 2,5 mm ²)

**Ugradnja, dogradnja**

Prilikom postavljanja kabela „trajna struja“ na utičnicu, mora se u ormariću sa osiguračima izabrati jedno slobodno mjesto i na to mjesto se dodatno postavi jedan osigurač od 20 A. Dovod za ovaj osigurač se mora postaviti i priključiti na + bateriju.

**Izgradnja, rasklapanje**

Svetlosni davač izgraditi.

**Ugradnja, dogradnja**

Kabel za dodatnu kontrolnu lampu žmigavca postaviti na priključak C2 za davača žmigavca-pogona prikolice sa pljosnatom čaurom utikača.

**Izgradnja, rasklapanje**

Oblogu signalnog prekidača (vijci 1 i 2) Volan okrenuti za 90°. Slika D 4501 pokazuje volan zbog bolje preglednosti rasklopljen.

**Izgradnja, rasklapanje**

Prekidač žmigavca i prekidač brisača iskopnuti iz kućišta signalnog prekidača i objesiti po strani (zaustavna poluga sa obje strane).

**Izgradnja, rasklapanje**

Poklopac instrumenata (3 vijka). Poklopac instrumenata odstraniti između podmetača i volana u

**Izgradnja, rasklapanje****Tabla instrumenata**

Val tahometra na mjenjaču odviti.

Tablu instrumenata olabaviti.

Tablu instrumenata izvaditi iz kućišta. Oprugu držača vala tahometra pritisnuti na dole i val tahometra izvaditi. 26-polnu garnituru kablova prekidača iskočiti iz instrumentalne table.

**Ugradnja, dogradnja**

Spojni kabel davača žmigavca, priključak C2 na garnituru kabla prekidača Priključak instrumenta 26 priključiti. Garnituru kablova prekidača opet ugraditi.

**ugradnja, dogradnja**

Sijalicu za dodatne kontrolne treperujuće lampe postaviti u tablu instrumenata.

Kod vozila bez obrtomjera (10).

Kod vozila sa obrtomjerom II (1).

**Ugradnja, dogradnja**

Val tahometra nataknuti

**Pažnja!**

Opruga mora uskočiti

**Ugradnja, dogradnja**

Sklop instrumenata ugraditi u tablu instrumenata i jako zavrtiti.

Pokrivač instrumenata zaviti.

Prekidač žmigavca i prekidač brisača ugraditi.

Oblogu signalnog prekidača zaviti.

Val tahometra priključiti na mjenjač.

Bateriju priključiti.

**Pažnja!**

Dodatne kontrolne lampe žmigavca provjeriti kroz uključivanje mehanizma sva četiri žmigavca.

Nakon rasključenja baterije se površne memorije moraju nanovo programirati. Prilikom radiokodiranja i programiranja programa se mušterija mora upozoriti na dekodiranje i izbrisane memorije programa.

**Ugradnja, dogradnja**

Naljepnica „Zulässige Stützlast“ (dozvoljena potporna opterećenost) se mora nalijepiti na dobro vidljivo mjesto (u blizini kugle kvačila).

Uređaj provjeriti u vezi funkcioniranja.

Zbog provjere prikolicu priključiti na vozilo.

Prilikom provjere bez prikolice se zauzete utičnice-kleme moraju provjeriti u vezi funkcioniranja sa lampom za provjeru.

Kod pogona sa prikolicom je dvostruki sistem kontrolnih lampi jedan zatvoreni sistem.

Sistem javlja već kod defekta jedne sijalice na vozilu ili prikolici grešku.

Kod pogona bez prikolice ima samo kontrolna lampica vozila značaj.

part number: 90486407



Uređaj za vuču prikolice za Corsu

Način rada dvostrukog sistema kontronih lampi od kontrolnih lampica žmigavca

Kod rada prikolice

Dodatna kontrolna treperujuća lampa	Serijska treperujuća lampa	Stanje treperujućeg aparata na upaljenoj strani
Treperi	Treperi	Treperujući uređaj u redu
Ne pali se	Treperi	Jedna treperujuća lampa ispala – Motorno vozilo ili prikolica
Ne pali se	dupla frekvencija treperenja ili se ne pali	Dvije lampe ispale – motorno vozilo samo ili motorno vozilo sa prikolicom, ili su ispale tri treperujuće lampe – motorno vozilo i prikolica

Bez prikolice

Dodatna treperujuća lampa	Serijska treperujuća kontrolna lampa	Stanje svjetlosne signalizacije na upaljenoj strani
ne pali se	treperi	Svetlosni uređaj u redu
Napomena: jednostruko do trostruko treperenje nakon uključivanja je bez značaja		
ne pali se	dupla frekvencija treperenja ili se ne pali	Jedna ili dvije treperujuće lampe su ispale

Ukoliko se jedna stambena prikolica treba priključiti na jedan 13-polni Jäger utikač, mora se umjesto 7-polne utičnice ugraditi odgovarajuća 13-polna utičnica iz isporučivog područja dodatne opreme i dijelova, na vučnom vozilu. Stambeno vozilo sa jednim 13-polnim utikačem sistema Multicon se

može priključiti na 7-polnu utičnicu. Ukoliko se u stambenom vozilu treba još i struja za unutarnju rasvjetu i za hladnjak, mora se umjesto 7-polne ugraditi 13-polna utičnica iz programa područja dijelova i dodatne opreme, koja odgovara vučnom vozilu.

Priključak 10-žilne garniture kabela za vozilo na 13-polnu utičnicu:

13-polna utičnica priključak	boja raspoznavanja	Priključak kabl	7-polna utičnica priključak
1	crno/bijelo	Žmigavac lijevo	1/L
2	crno/plavo	Dodatno svjetlo za maglu	2/54 G
3	smeđe 1,5 mm ²	Masa za kontakt strujnog kola 1–8	3/31
4	crno/zeleno	Žmigavac desno	4/R
5	sivo/crveno	Gradsko svjetlo, zadnje svjetlo desno	5/58 R
6	crno/žuto	Svjetlo kočnice	6/54
7	sivo/crno	Gradsko svjetlo, zadnje svjetlo, lijevo	7/58 L
8	bijelo/crno	Svjetlo za vožnju unazad	
9	crveno	trajni plus priključka „30“	
10–12		nije zauzeto	
13	smeđe 2,5 mm ²	masa za kontakte strujnog kola 9–13	