

N Tilhengerfeste Corsa

Elektrisk utstyr

Demontering

Jordkabelen fraklemmes batteriet og legges til side. Kabelsettkontakten trekkes fra baklyktene.

1 **Montering**

Kabelsett – tilhengerfeste settes i bakveggen med hylse.
Kabelsett – tilhengerfeste tilsluttes kabelsett – karosseri og baklykter.

2 **3** **Montering**

Gummipakningen monteres på kabelsett-tilhengerfeste.
Kabelsett-tilhengerfeste tilsluttes stikkontakt.
Stikkontakten skrues på holderen.

Klemmeanordning 7-pol. stikkontakt

1/L	Venstre blinklys	(sort/hvit)
2/54 G	Tåkebaklykt	(sort/blå)
3/31	Jord	(brun)
4/R	Høyre blinklys	(sort/grøn)
5/58 R	Høyre parkeringslys	(grå/rød)
6/54	Bremslys	(sort/gul)
7/58 L	Venstre parkeringslys	(grå/svort)

Klemmeanordning 13-pol. stikkontakt

1	Venstre blinklys	(sort/hvit)
2	Tåkebaklykt	(sort/blå)
3	Jord for strømkrets kontakter 1–8	(brun 1,5 mm ²)
4	Høyre blinklys	(sort/grøn)
5	Høyre parkeringslys	(grå/rød)
6	Bremslys	(sort/gul)
7	Venstre parkeringslys	(grå/sort)
8	Ryggelys	(hvit/svart)
9	Kontinuerlig pluss, klemme «30»	(rød 2,5 mm ²)
10–12	Ikke i bruk	
13	Jord for strømkrets kontakter 9–13	(brun 2,5 mm ²)

4 **Montering**

Ved forlegging av kabelen «kontinuerlig strøm» til stikkontakt velges en ledig sikringsplass i sikringsboksen der det settes inn en sikring 20A. Tilledningen for denne sikringen må legges til batterie + og tilsluttes.

5 **Demontering**

Demonter blinkreleet –

Montering

Kabel for ekstra blinkkontrollampe settes med flatstikkerhylse inn i tilslutning C2 for blinkrele-tilhengerdrift.
Sett inn blinkrele for tilhengerdrift.

6 **Demontering**

Signalbryterforkledning (skruene 1 og 2) Rattet dreies 90°.
For bedre oversikt viser bildet D 4501 et demontert ratt.

7 **Demontering**

Blinkkontakt og viskerkontakt klipses fra signalbryterhuset og henges til side (festeanordning på begge sider).

8 **Demontering**

Instrumentforkledning (3 skruer)
Fjern instrumentforkledningen mellom poler og ratt i retning

9 **10** **Demontering**

Instrumentenheter.

Skrut av speedometerkabelen ved gearet.
Løsne instrumentenheten og trekk den ut av instrumenttavlen.
Trykk ned holdefjæren til speedometerkabelen og trekk denne fra.
Den 26-pol. kabelsettkontakten plugges ut av instrumenttavlen.

11 **12** **Montering**

Forbindelseskabel fra blinkrele, tilslutning C2 tilsluttes kabelstikker instrument tilslutning 26. Kabelsettkontakten bygges inn igjen.

Montering

Sett lyspære for ekstra blinkkontrollampe inn i instrumentenheten.
I kjøretøy uten turteller I (10).
I kjøretøy med turteller II (1).

13 **Montering**

Sett på speedometerkabelen.

!Merk!

Fjæren må være i sperreposisjon.

Montering

Instrumentenheten settes inn i instrumenttavlen og skrues fast.
Skrut instrumentbekledningen på.
Sett inn blinkkontakt og viskerkontakt.
Signalbryterbekledningen skrues på.
Speedometerkabelen tilsluttes gearet.
Klem batteriet på.

!Merk!

Kontroller den ekstra blinkkontrollampen ved å aktivere varselblinkanlegget.

Etter avklemming av batteriet må flyktige lagringer programmeres på nytt. Ved radiokodering og senderprogrammering må kunden gjøres oppmerksom på dekoderingen og utslettet senderlagring.

Montering

Skiltet «Tillatt støttelast» må anbringes på godt synlig sted (i nærheten av koblingskulen).

Kontroller anleggets funksjon.

Tilhengeren kobles til kjøretøyet.
Ved en kontroll uten tilhenger må funksjonen til de opptatte stikkontakt-klemmene prøves med en prøvelampe.
Ved drift med tilhenger er to-kontrollampe-systemet et lukket system.
Systemet melder en feil allerede når en lyspære på bilen eller tilhengeren er ute av drift.
Ved drift uten tilhenger er bare bil-kontrollampen av betydning.

part number: 90486407



Tilhengerfeste Corsa

To-kontrollampe-systemets virkemåte til blinkkontrollampen.

Ved tilhengerdrift:

Ekstra blinkkontrollampe	Standard blinkkontrollampe	Blikanleggets tilstand på innkoblet side
blinker	blinker	blikanlegg i orden
lyser ikke opp	blinker	et blinklys på bilen eller på tilhengeren er ute av drift
lyser ikke opp	dobbelt blinkfrekvens eller lyser ikke opp	to blinklys – bare på bilen eller på bilen og på tilhenger – er ute av drift. Tre blinklys ute av drift – bil og tilhenger

Uten tilhenger:









Ekstra blinkkontrollampe	Standard blinkkontrollampe	Blikanleggets tilstand på innkoblet side
lyser ikke opp	blinker	blikanlegg i orden
Henvisning: En- til tre ganger blinking umiddelbart etter innkobling er uten betydning.		
lyser ikke opp	dobbelt blinkfrekvens eller lyser ikke opp	en eller to blinklys er ute av drift

Skal en campingvogn med en 13-pol. stikker tilsluttes Jeger system, så må det, i stedet for 7-pol. stikkontakten, monteres en 13-pol. stikkontakt i bilen som passer til tilhengerkontakten. Fåes i avdelingen for reservedeler og tilbehør. En campingvogn med en 13-pol. stikker og Multicon system

kan direkte tilsluttes 7-pol. stikkontakten. Trenger man i campingvognen imidlertid også strøm for belysning og kjøleskap, må det i bilen, i stedet for 7-pol. stikkontakten, monteres en 13-pol. stikkontakt som passer til tilhengeren. Fåes i avdelingen for reservedeler og tilbehør.

Bil-kabelsettet med 10 årer tilsluttes 13-pol. stikkontakt:

13-pol. stikkontakt, klemme	Farge	Kabel-tilslutning	7-pol. stikkontakt, klemme
1	sort/hvit	venstre blinklys	1/L
2	sort/blå	tåkebaklykt	2/54 G
3	brun 1,5 mm ²	jord for strømkretskontakt 1–8	3/31
4	sort/grøn	høyre blinklys	4/R
5	grå/rød	parkeringslys, stopplys høyre	5/58 R
6	sort/gul	bremslys	6/54
7	grå/sort	parkeringslys, stopplys, venstre	7/58 L
8	hvit/sort	ryggelys	
9	rød	kontinuerlig pluss, klemme «30»	
10–12		ikke i bruk	
13	brun 2,5 mm ²	jord for strømkretskontakter 9–13	

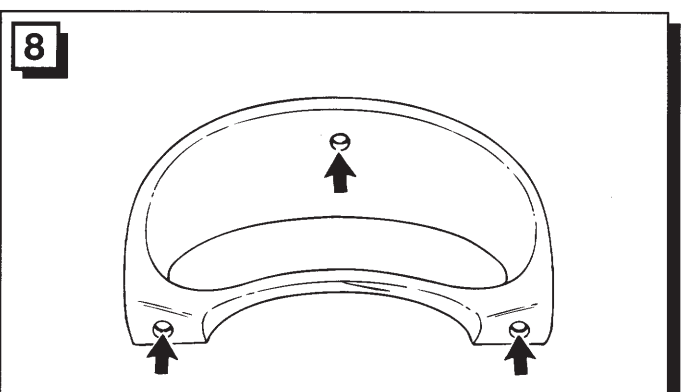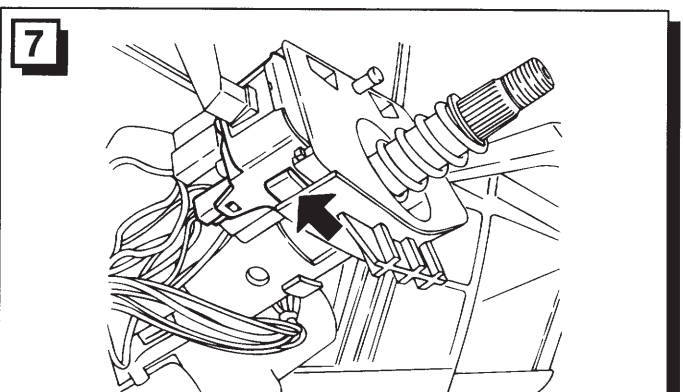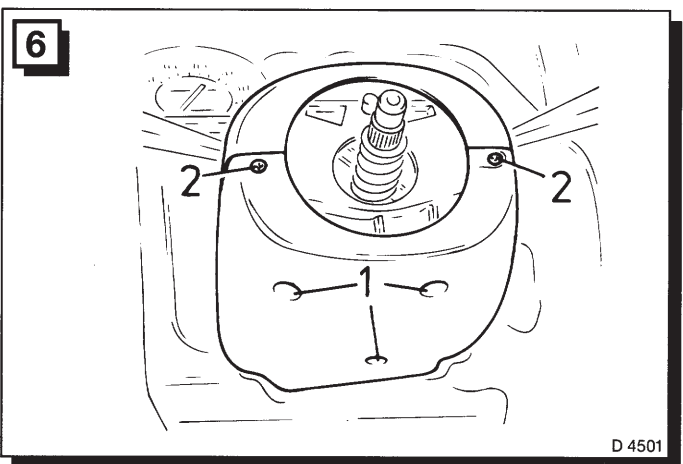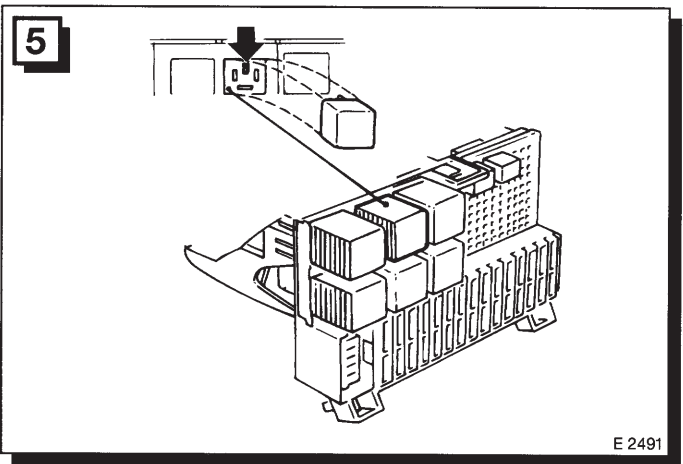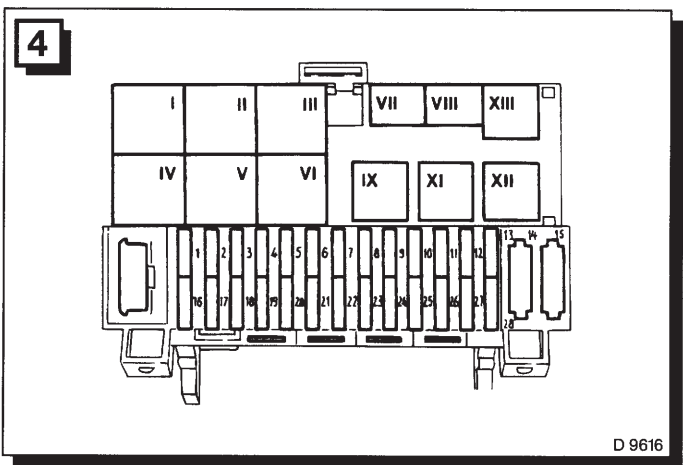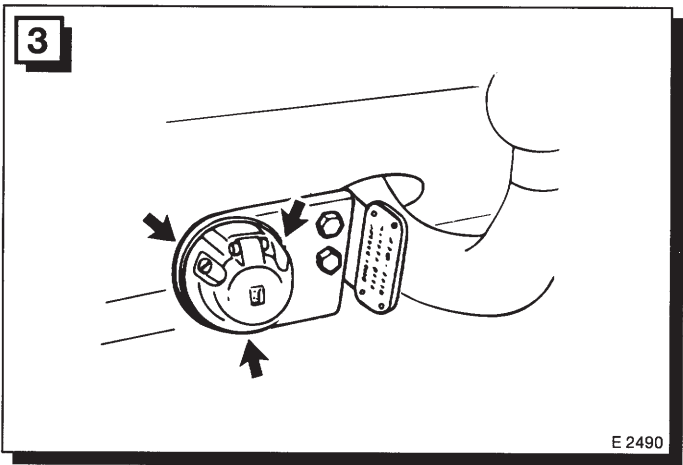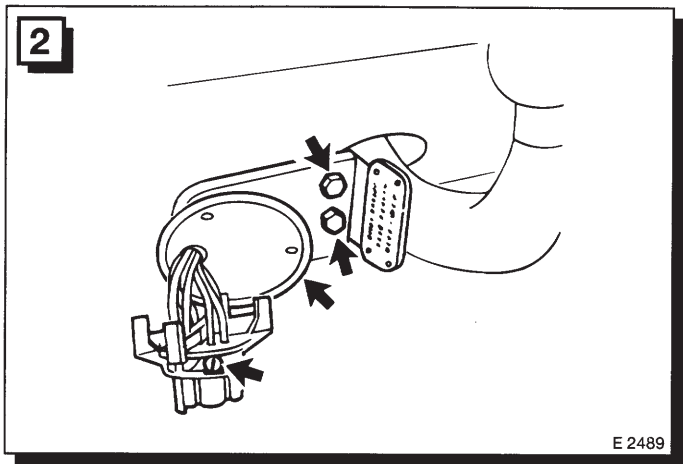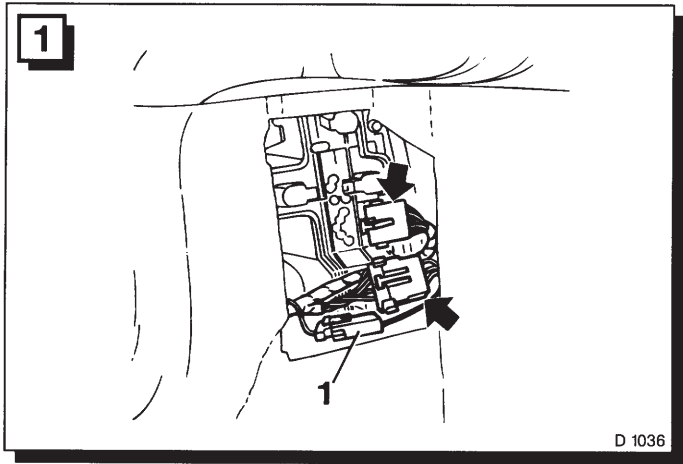

part number: 90486407

