

Bruksanvisning OPEL FIX Reboard

Viktklass: 0 till I

(till 18 kg kroppsvikt, ålder från 0 till ca 4 år)

Montering av barnstol med ryggen mot färdriktningen på passagerarsätet resp. på baksätet.

Tillåten enligt ECE-reglerna nr 44/03 (bilspecifikt och universellt)

Den är lämplig att montera i följande OPEL-bilar, som av en återförsäljare har utrustats med ett original OPEL FIX-fästsysteem:

Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B



På andra bilar utan original OPEL FIX-fästsysteem:

Denna barnstol är bakåtvänd för en universell användning och är lämplig att montera i följande bilar:

Corso B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera



Allmänna viktiga säkerhetsanvisningar

Denna barnstol är tillåten enligt den europeiska normen för barnstolar, ECE R 44/03. Kontrollmärket och registreringsnumret finns på den orangefärgade etiketten.

Användning på passagerarsätet!

Om bilen är utrustad med en passagerar-airbag resp. passagerar-airbag och sido-airbag, får barnstolen inte placeras på passagerarsätet.

Vid daglig användning!

Bruksanvisningen ska följas noggrant. Det är inte tillåtet att genomföra ändringar på barnstolen, eftersom skyddsverkan minskar.

Låt inte barnet sitta kvar i barnstolen utan tillsyn!

Ta flera pauser vid längre resor för barnets skull och kontrollera att barnet inte kliver ur bilen, ut i trafiken utan tillsyn. Använd alltid barnsäkringen i bilens dörrar, om den finns.

Vid montering av barnstolen!

Observera att barnstolens alla bälten måste spännas fast ordentligt. Bältena som spänner fast barnet måste alltid dras åt och får inte vara vridna.

Lösa bälten minskar skyddsverkan ordentligt och orsakar en mycket högre belastning på barnets kropp vid en olycka.

Förvara barnstolens tillbehör och kontrollera att separata delar inte försvinner vid monteringen. Barnstolens hårda delar och plastdelar ska placeras så att de inte kan klämmas sönder mellan dörrarna eller bilens justerbara säten vid den dagliga användningen!

Skyddsåtgärder för passagerare och bagage!

Bagage eller andra föremål, som kan medföra skador vid en olycka, ska spännas fast ordentligt. Lägg inga föremål på hatthyllan – de kan bli farliga projektiler vid en olycka. Om barnstolen är kvar i bilen utan barn, ska den fästas med bilbältet.

Kontrollera alltid att alla passagerare är fastspända. Vid en olycka kan passagerare som inte är fastspända medföra en stor fara för barnet som är fastspänt i barnstolen.

Efter en olycka!

Om barnstolen har belastats mycket vid en olycka, då ska den bytas ut.

Vid ändring av OPEL FIX Reboard till det framåtvända systemet OPEL FIX barnstol!

OPEL FIX Reboard kan ändras till det framåtvända systemet OPEL FIX barnstol.

Observera:

Barnet måste alltid transporteras bakåtvänt upp till en kroppsvikt på 9 kg, pga den svaga hals- och kroppsmuskulaturen. Därutöver rekommenderar vi en bakåtvänd användning upp till 18 kg, om bältesystemet kan ställas in utan problem och barnet har plats för benen.

Observera monteringsanvisningen på sidan 14 – 15 och bruksanvisningen för OPEL FIX barnstol.

Miljö

Allt material är freonfritt.



Anpassning av OPEL FIX Reboard till barnet

Om du vill ändra platsen för barnets ben

Reboard-kilen är standardinställd för barn upp till 9 kg (9 månader) (kontrollfönster Reboard 1). Om barnet är större och barnets ben inte längre har tillräckligt med plats, då ska Reboard-kilen ställas in på följande sätt: Lossa krysspårskruvarna och förskjut Reboard-kilen så mycket tills Reboard 2 resp. Reboard 3 (bild 2) blir synligt i kontrollfönstret. Dra sedan åt krysspårskruvarna hårt igen.

Anpassning av bältet till barnets storlek

Barnstolens bälte är standardinställt för barn upp till 9 kg (9 månader). Om barnet är större, måste bältet anpassas till barnets axel. Använd bältesstyrningen, som ligger närmast ovanför barnets axel (bild 3).

Steg 1: (bild 4)

Dra ut bältesändarna ur fästena på ryggstödet baksida.

Steg 2: (bild 5)

För in de båda bältena, beroende på barnets storlek, i den nedre eller övre bältesstyrningen.

Steg 3: (bild 6)

För in bältesänden (öglan) i fästet igen. Bältena får inte vara vridna. Jämför tillståndet på bild 6.



Montering av OPEL FIX Reboard i bilen MED original OPEL FIX-fästsysteem

Montering på baksätet

Steg 1: Fastsättning av adaptern

Lägg höjdujämaren på baksätet som bilden 7 visar. Ta adaptern och fäst bälthåsen i det avsedda fästet.

Steg 2: Fastsättning av Reboard-bältet

Dra loss nackstödet från framsätet. Ta det medskickade Reboard-bältet och för nackstödet båda styrstänger genom bältets två öglor, så att bälthåsen hänger på ryggstödet baksida. Montera och ställ in nackstödet igen.

Sedan förs bältets långa ände nedåt på ryggstödet framsida och förs in bakåt mellan sitsen och ryggstödet. Snäpp in låset och spänn bältet genom att dra i den fria bältesändan (bild 8).

Steg 3: Fastsättning av barnstolen

Ställ barnstolen i monteringsriktning framför adaptern. Skjut den bakåt. Samtidigt måste båda fästlåsarna snäppa in hörbart (bild 9). Kontrollera att låsarna har snäppt in ordentligt genom att rycka tillbaka barnstolen.

Fäst sedan barnstolens ryggstöd med Reboard-bältet. Sätt ihop bälthåsen som hänger på barnstolens ryggstöd med Reboard-bältets fria låstunga. Bälthåsen måste snäppa in hörbart och bältet får inte vara vridet (bild 10). Spänn bältet genom att dra i den fria änden, så att barnstolens ryggstöd är hårt fastspänt på framsätets ryggstöd.

Därmed är monteringen avslutad.

Kontrollera sedan en gång till, så att barnstolen är ordentligt fastspänd.

Montering på framsätet

(utan passagerar-airbag resp. passagerar-airbag och sido-airbag!)

Steg 1: Fastsättning av adaptern

Ta adaptern och fäst bälthåsen i det avsedda fästet (bild 11).

Steg 2: Fastsättning av barnstolen

Ställ barnstolen i monteringsriktning framför adaptern. Skjut den bakåt. Samtidigt måste båda fästlåsarna snäppa in hörbart (bild 9). Kontrollera att låsarna har snäppt in ordentligt genom att rycka tillbaka barnstolen.

Steg 3: Fastsättning av ryggstödet på instrumentpanelen

Sätt ihop bälthåsen som hänger på barnstolens ryggstöd med låstungan på det förinstallerade spännbältet under förarsätet. Bälthåsen måste snäppa in hörbart och bältet får inte vara vridet (bild 12). Spänn bältet genom att dra i den fria änden, så att barnstolens ryggstöd är hårt fastspänt på instrumentpanelen.

Därmed är monteringen avslutad.

Kontrollera sedan en gång till, så att barnstolen är ordentligt fastspänd.



Montering av OPEL FIX Reboard i bilen

UTAN original OPEL FIX-fästsysteem

Montering på baksätet

Steg 1: Fastsättning av barnstol med 3-punkts bilbälte

En stabil fastsättning av barnstolen är bara möjlig på sidoplatserna. Ta det aktuella 3-punkts bilbältet och låt låstungen snäppa in hörbart i bältlåset.

Ställ barnstolen på bäckenbältet. Skjut barnstolen bakåt, så att OPEL FIX-kilen förs in i spalten mellan ryggstödet och sitsen (bild 13).

Linda bäckenbältet runt de båda, med en blå pil markerade, flikarna som bilden 14 visar.

Spänn sedan bäckenbältet genom att dra hårt i diagonalbältet.

Steg 2: Fastsättning av Reboard-bältet

Dra loss nackstödet från framsätet. Ta det medskickade Reboard-bältet och för nackstödet båda styrstänger genom bältets två öglor, så att bältlåset hänger på ryggstödet baksida. Montera och ställ in nackstödet igen.

Sedan förs bältets långa ände nedåt på ryggstödet framsida och förs in bakåt mellan sitsen och ryggstödet. Snäpp in låset och spänn bältet genom att dra i den fria bältesänden (bild 8).

Steg 3: Fastsättning av ryggstödet mot framsätet

Fäst sedan barnstolens ryggstöd med Reboard-bältet. Sätt ihop bältlåset som hänger på barnstolens ryggstöd med Reboard-bältets fria låstunga. Bältlåset måste snäppa in hörbart och bältet får inte vara vridet (bild 10). Spänn bältet genom att dra i den fria änden, så att barnstolens ryggstöd är hårt fastspänt på framsätets ryggstöd.

Därmed är monteringen avslutad.

Kontrollera sedan en gång till, så att barnstolen är ordentligt fastspänd.



Part number: 09121573



Montering av OPEL FIX Reboard i bilen

UTAN original OPEL FIX-fästsysteem

Montering på framsätet

(utan passagerar-airbag resp. passagerar-airbag och sido-airbag!)

En montering på framsätet utan OPEL FIX-fästsysteem är bara möjlig, om bilen har utrustats med ett bilspecifikt extrabälte från återförsäljaren.

Steg 1: Fastsättning av barnstol med 3-punkts bilbälte

Ta passagerarsätets 3-punkts bilbälte och låt låstungen snäppa in hörbart i bälteåset.

Ställ barnstolen på bäckenbältet. Skjut barnstolen bakåt, så att OPEL FIX-kilen förs in i spalten mellan ryggstödet och sitsen (bild 13).

Linda bäckenbältet runt de båda, med en blå pil markerade, flikarna som bilden 14 visar.

Spänn sedan bäckenbältet genom att dra hårt i diagonalbältet.

Steg 2: Fastsättning av ryggstödet på instrumentpanelen

Sätt ihop bälteåset som hänger på barnstolens ryggstöd med låstungen på det förinstallerade extrabältet under förarsätet. Bälteåset måste snäppa in hörbart och bältet får inte vara vridet (bild 12). Spänn bältet genom att dra i den fria änden, så att barnstolens ryggstöd är hårt fastspänt på instrumentpanelen.

Därmed är monteringen avslutad.

Kontrollera sedan en gång till, så att barnstolen är ordentligt fastspänd.



Spänna fast barnet

Steg 1: Spänna fast med barnstolens bälte (se bild 15 och 16)

Öppna barnstolens bältlås och lägg barnet i stolen. Kontrollera att barnet sitter bekvämt och att bältet är anpassat till barnets storlek. Eventuella ändringar beskrivs i avsnittet „Anpassning till barnet”.

Lägg bältets övre del över barnets axlar. Dra sedan bältet och bältlåset uppåt mellan barnets ben.

Lägg de båda låstungorna rätt över varandra, som bilden 16 visar, och för in dem i bältlåset, så att de snäpper in hörbart.

Om bältet inte är tillräckligt långt, då kan bältessystemet lossas med centraljusteringen (se bild 15). Lyft upp metallplåten som sitter framtill under barnstolen och dra tillbaka axelbanden.

Steg 2: Spänna barnstolens bälte (se bild 17)

Dra i centraljusteringens bältesände, så att barnstolens bälte ligger an mot barnets kropp. Observera, ju hårdare bältet sitter på barnet, desto bättre är skyddet vid en olycka.



Ändring av OPEL FIX Reboard

OPEL FIX Reboard-stolen är konstruerad, så att den enkelt kan ändras till ett framåtvänt system när barnet har växt ifrån Reboard-systemet. Följande varianter finns:

OPEL FIX barnstol med krockbord

OPEL FIX barnstol

OPEL FIX bälteskudde

för viktklass I (9* - 18 kg)

för viktklass II (11 - 25 kg)

för viktklass III (22 - 36 kg/150 cm)

* Vi rekommenderar att barnstol med krockbord används först fr.o.m. 11 kg.

Ändring av OPEL FIX Reboard till OPEL FIX barnstol

Utgångsläget före ändringen är en förmonterad OPEL FIX Reboard med medskickat tillbehör, som bilden 1 visar.

Ändringen genomförs enligt följande:

Steg 1: Ta bort barnstolens bältesystem

- Dra ut axelbandens bältesände ur fästet på ryggstödet baksida och dra ut axelbanden framåt ur stolen (se bild 1 och 2).
- Sedan ska OPEL FIX-kilen tas bort, genom att krysspårskruvarna skruvas loss och OPEL FIX-kilen och den underliggande symbolplattan tas bort.
- Nu ska bältet och bältlåset tas bort. Dra ut bältesöglan ur bältets fäste och dra ut bältet och bältlåset ur stolen.
- Dra ut centralbältet ur plastfästet för att ta bort det. Tryck sedan på metallplåten och dra ut centralbältet bakåt (bild 3).
- Sedan tas bältet och bältlåset på barnstolens ryggstöd bort. Knäpp upp klädseln upptill på ryggstödet och dra ut bältesöglan ur plastfästet. Dra ut bältet bakåt (bild 4).

Steg 2: Montering av OPEL FIX-kilen för framåtvänd användning

- Fäst symbolplattan på stolens underdel igen.
- Vrid OPEL FIX-kilen 180° i förhållande till utgångsläget, så att låstungorna pekar bakåt och sätt kilen på stolens underdel (se bild 5). I kontrollfönstret måste motsvarande symbol visas.
- Som avslutning skruvas krysspårskruvarna fast igen.

Ändring av OPEL FIX barnstol till OPEL FIX bälteskudde

Utgångsläget är en framåtvänd OPEL FIX barnstol.









Steg 1: Demontering av ryggstödet

- Ta bort de båda slitsskruvarna på sidan på ryggstödet nedre del med en skruvmejsel och ta bort ryggstödet (se bild 7 och 8).

Steg 2: Justering av OPEL FIX-kilen

- Skruva loss krysspårskruvarna och förskjut kilen framåt så mycket att symbolen som visas på bilden 6 är synlig. Dra sedan åt krysspårskruvarna igen.

För ovan nämnda framåtvända varianter av OPEL FIX barnstolen finns en särskild bruksanvisning. Den ska följas noggrant.

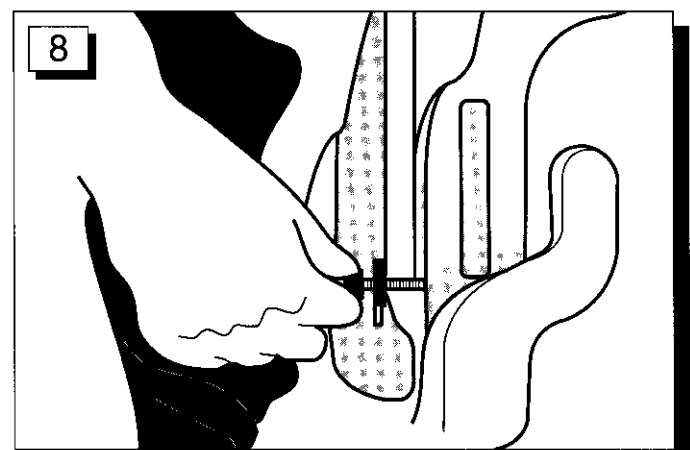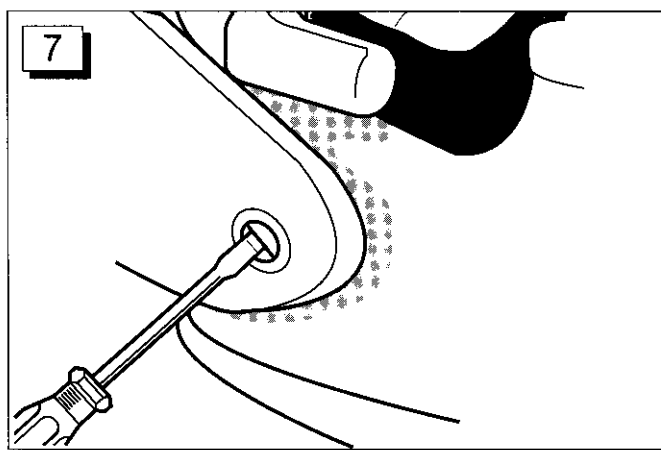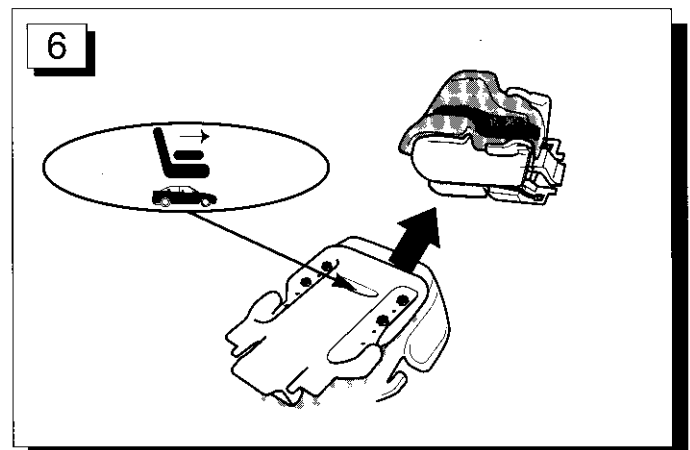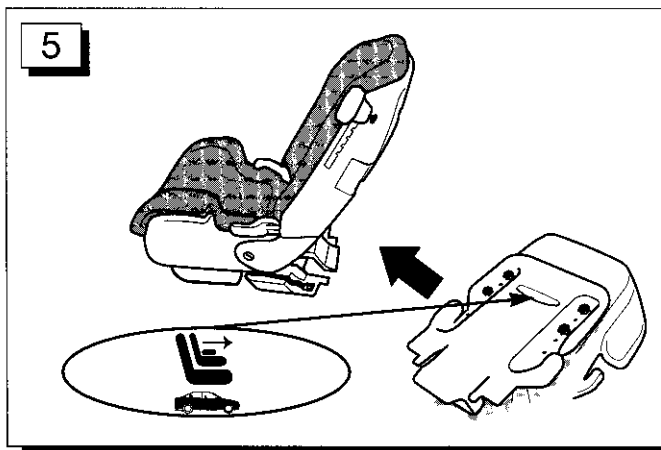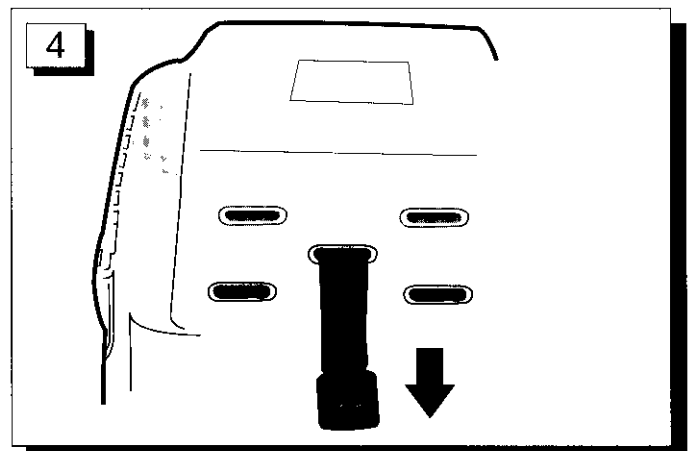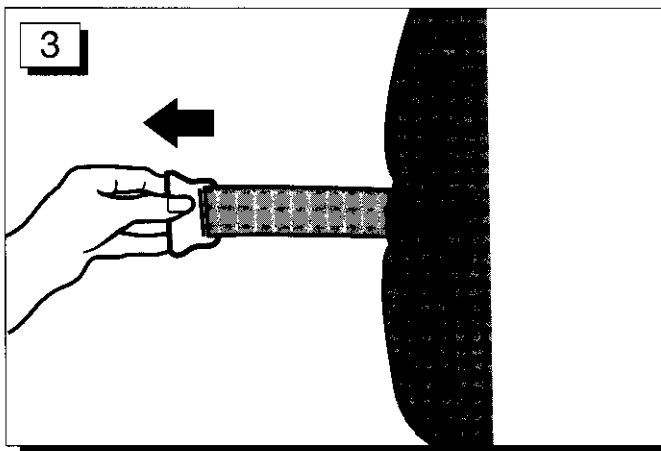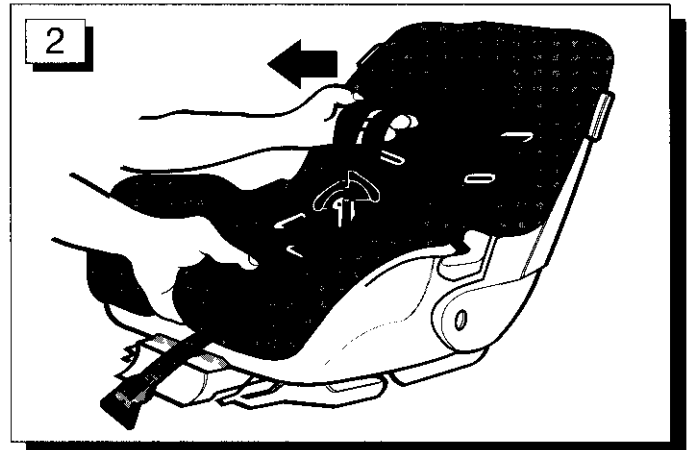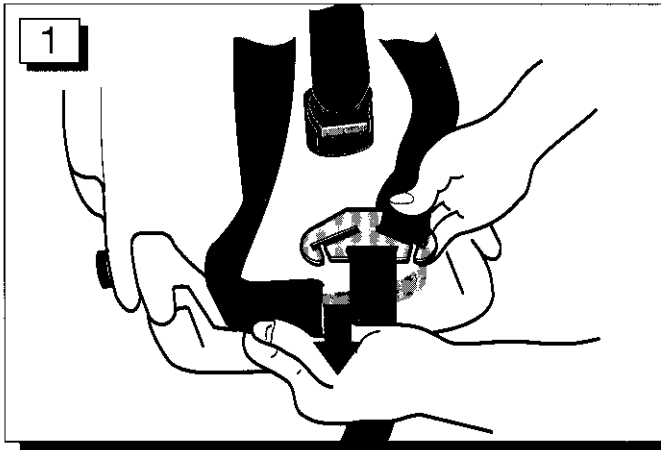

Vårdanvisning

Vanlig fläckborttagning:

Torka bara från fläckens yttre rand och inåt mot fläckens mitt, för att undvika ränder!

Fläckborttagningstabell för speciella fläcktyper:

Fläcktyp	Vilken åtgärd?
Blod	Behandla med kallt saltvatten (blandning: 2 tsk koksalt på 1 l vatten), tvätta och torka av med en handduk; behandla resten med ett mildt klädselschampo. Spola sedan med rent vatten.
Smör	Ta bort det försiktigt från klädseln med en slö kniv. Torka sedan bort resten försiktigt. Ta bort fläcken med ett vattenfritt lösningsmedel (t.ex. testbensin).
Kräkning	Behandla med kallt vatten.
Frukt- eller bärfläckar	Behandla med en kall tvättmedellösning och spola sedan med rent vatten.
Tuggummi	Ta bort tuggummit från ytan med en slö kniv, om det finns kvar en fläck, ska den sprutas med en isande spray. Sedan kan fläcken tas bort med hjälp av gnuggning eller borstning.
Ketchup	Ta bort det med en slö kniv, torka av resten och behandla med ett mildt klädselschampo vid behov.
Slam	Ta bort så mycket som möjligt med en slö kniv. Låt resten torka och ta bort med en dammsugare. Om det finns kvar en fläck, ska den behandlas med ett schampo.
Drinkar	Torka upp vätskan omedelbart med en uppsugande trasa, skinn eller tvättsvamp.
Kakao eller kaffe	Tvätta bort med en ljummen tvättmedellösning och spola med rent vatten.
Urin, slem, svett	Torka bort så mycket som möjligt och ta bort resten med ett klädselschampo, spola sedan noggrant.