

## RÖMER BABY-SAFE plus



### Käyttöohje

Meitä ilahduttaa, että RÖMER BABY-SAFE plus -turvaistuin saa saattaa lastasi turvallisesti hänen ensimmäisten elinkuukausiensa aikana.

Jotta RÖMER BABY-SAFE plus voisi suojella lastasi oikein, sitä on käytettävä ja se on asennettava ehdottomasti tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

Mikäli tarvitset lisätietoja turvaistuimen käytöstä, käänny meidän puoleemme.

BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH


| RÖMER Auton<br>lapsi-istuin | Tarkastettu ja hyväksytty<br>ECE* R 44/03 mukaan |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|                             | Ryhmä                                            | Lapsen paino |
| BABY-SAFE plus              | 0+                                               | maks. 13 kg  |

\*ECE = Euroopan turvallisuusvarusteita koskeva normi

## 1. Soveltuvuus

### Hyväksyntä

- Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita koskevan eurooppalaisen normin (ECE R 44/03) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero sijaitsevat hyväksymisetiketissä (turvaistuimessa olevassa tarrassa).
- Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja.

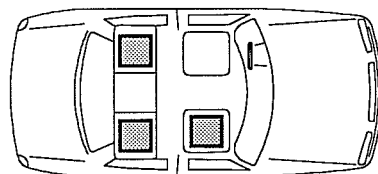

## 2. Käyttö ajoneuvossa

**Vaara!** Turvaistuinta kohti aukeava turvatyyny voi aiheuttaa lapselle vakavia, jopa hengenvaarallisia vammoja.



**Älä käytä turvaistuinta etuturvatyynyllä varustetulla etumatkustajan istuimella! 3)**

Huomioi ajoneuvosi käsikirjassa mainitut, turvaistuimen käyttöä koskevat ohjeet.

### Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| kasvot ajosuuntaan            | ei       |
| selkä ajosuuntaan             | kyllä    |
| kakspistevyöllä               | ei 1)    |
| kolmipistevyöllä 2)           | kyllä    |
| etumatkustajan istuimella     | kyllä 3) |
| uloimmaisilla takaistuimilla  | kyllä    |
| keskimmaisella takaistuimella | ei 4)    |

(Noudata maakohtaisia määräyksiä.)



- 1) Kaksipisteveyön käyttö lisää huomattavasti lapsen loukkaantumisriskiä onnettomuudessa.
- 2) Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä, joka on merkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla E- tai e-kirjaimella.
- 3) Älä käytä turvaistuinta etuturvatyynyillä varustetuilla etumatkustajan istuimella!
- 4) Käyttö on mahdollista, mikäli kolmipistevyö on käytettävissä.

### 3. Vauvasi turvaksi




#### Toimet vauvasi turvaamiseksi

- Kiinnitä vauva istuimeen aina turvavöillä.
- Älä koskaan jätä istuimessa olevaa vauvaa valvomatta asetettua istuimen korkealle tasolle (esim. hoitopöydän tai muun pöydän päälle).
- **Huomio!** Auringonvalo kuumentaa turvaistuimen muoviosat. Ne voivat aiheuttaa vauvalle palovammoja. Suojaa vauvasi ja turvaistuin voimakkaalta auringonsäteilyltä asettamalla esim. kevyt liina istuimen päälle.



- Turvaistuin vaatii vain yhden istuinpaikan. Silloin vauva pystyy kuitenkin olemaan vain puolimakaavassa asennossa. Nosta vauva istuimesta pois niin usein kuin mahdollista keventääksesi hänen selkärankaansa kohdistuvaa rasitusta. Pidä pidemmällä automatkoilla taukoja. Älä pidä vauvaa turvaistuimessa liian kauan myöskään silloin, kun käytät istuinta muualla kuin autossa.
- Turvaistuimen mukana toimitettu tukityyny parantaa istuimen ergonomiaa silloin, kun vauva on hyvin pieni. **Huomio!** Käytä tukityynyä vain päätuen ollessa kaikkein alimmassa asennossa (katso kohta 3.1).


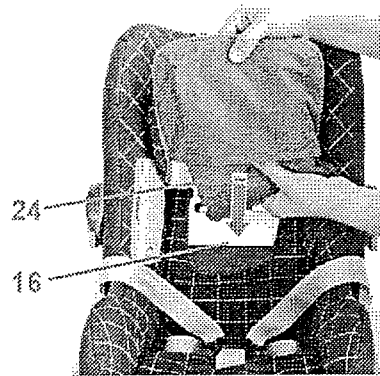


### 3.1 Tukityynyn poistaminen

**Tukityyny 24 antaa pienelle vauvalle tarvittavan tuen.**

Voit käyttää tukityynyä 24, kunnes vauva on niin suuri, että joudut nostamaan päätuen 16 ylemmäksi alimmasta asennosta (katso kohta 3.3).

☞ Ota tukityyny 24 pois päätuen päällysteen taskusta.

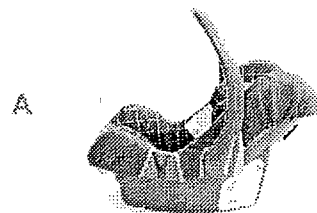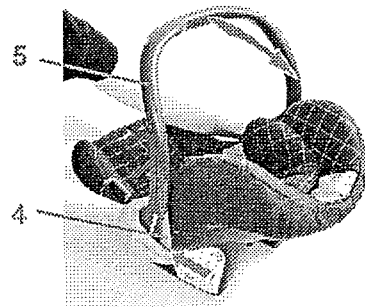

### 3.2 Kantokahvan säätäminen

**Voit säätää kantokahvan kolmeen eri asentoon:**


- ✧ Paina kantokahvassa 5 olevia painikkeita 4 samanaikaisesti.
- ✧ Käännä kantokahvaa 5 molempia painikkeita 4 painaen eteen- tai taaksepäin haluamaasi asentoon.

- A : Kanto- ja kuljetusasento

B




C

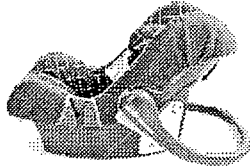

- B : Vauvan istuimeenasetusasento

- C : Turva-asento auton ulkopuolella

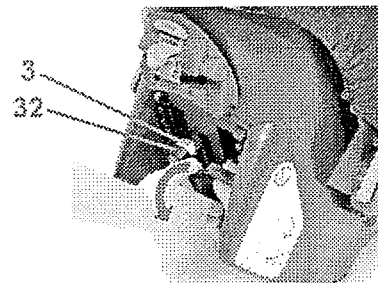


### 3.3 Päätuen sovittaminen

Oikein sovitettu päätuki 16 tukee vauvaa istuimessa parhaalla mahdollisella tavalla.


Päätuki 16 on säädettävä niin, että olkavyöt 3 ovat vauvan olkapäiden korkeudella tai hieman niiden alapuolella.

**Voit sovittaa päätuen 16 korkeuden vauvan kokoon sopivaksi seuraavasti:**

- ✧ Avaa vyölukko 1 (paina punaista painiketta).
- ✧ Käännä päätuen säädin 32 pois lukituksesta.


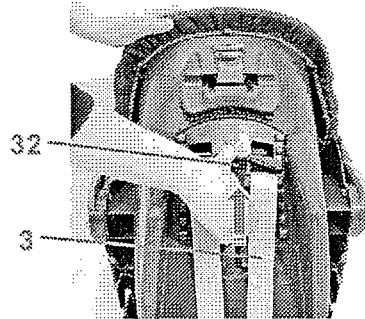


☞ Työnnä päätuen säädin 32 oikeaan vyökorkeuteen ja lukitse se.

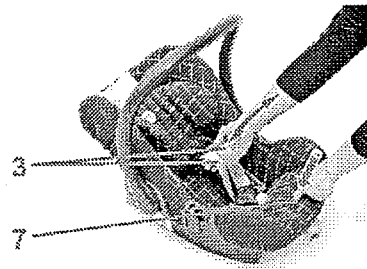


### 3.4 Olkavöiden löysäminen

☞ Paina säätöpainiketta 7 ja vedä molempia olkavöitä 3 samanaikaisesti eteenpäin.

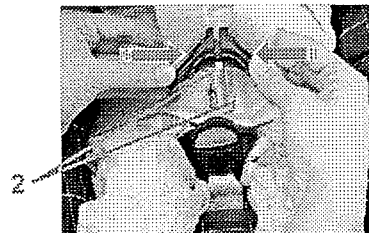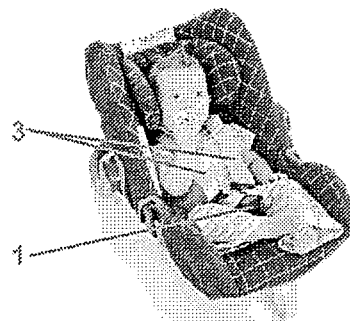

### 3.5 Vauvan kiinnittäminen turvavöihin

- ❖ Löysää olkavöitä (katso kohta 3.4).
- ❖ Avaa vyölukko 1 (paina punaista painiketta).
- ❖ Aseta vauva turvaistuimeen.
- ❖ Johda olkavyöt 3 vauvan olkapäiden yli.  
**Huomio!** Älä kierrä olkavöitä äläkä aseta niitä ristiin.
- ❖ Yhdistä lukkokielet 2...

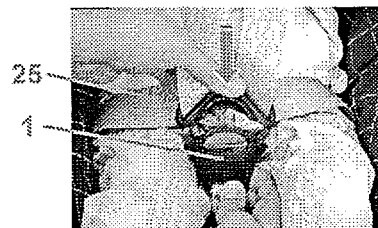

...ja lukitse ne vyölukkoon 1 siten, että kuulet NAPSAHDUKSEN!

Kiristä vyöt tukevasti vauvan kehoa vasten


(katso kohta 3.6).

**Huomio!** Lantiovöiden 25 on mentävä yli mahdollisimman läheltä vauvan nivustaivetta.

### 3.6 Vöiden kiristäminen

Vedä vyön päästä 8.

**Huomio!** Vedä vyötä suoraan eteenpäin, älä ylös- tai alaspäin.

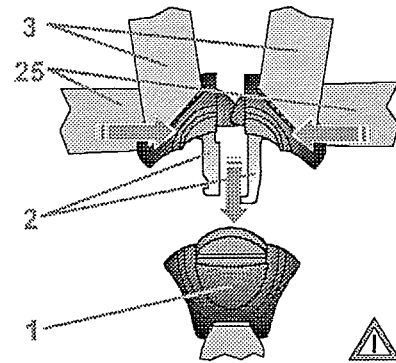

### 3.7 Tarkista vauvan oikea kiinnitys



**Tarkista vauvan turvallisuuden vuoksi, että...**

- istuimen olkavyöt 3 ovat napakasti vauvan kehoa vasten kiristämättä kuitenkaan mistään kohtaa,
- olkavyöt 3 on säädetty oikein,
- olkavyöt 3 eivät ole kiertyneet,
- lukkokielet 2 ovat paikoillaan vyölukossa 1.



#### 4. Turvaistuimen asentaminen ajoneuvoon



Älä koskaan jätä lastasi ajoneuvoon turvaistuimeen ilman valvontaa.



##### Turvajärjestelyjä matkustajille

Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksessa tai onnettomuudessa vaarantaa myös muiden matkustajien turvallisuuden. Huomioi aina sen vuoksi, että...


- ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittu paikoilleen (esim. alastaitettava takapenkki),
- kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet on kiinnitetty,
- kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavöitä,



- turvaistuin on kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

##### Ajoneuvon suojaaminen

- Turvaistuin voi jättää kulumisjälkiä herkistä materiaaleista, kuten veluurista ja nahasta, valmistettuun istuinmateriaaliin. Tämä voidaan välttää asettamalla turvaistuimen alle esim. peite tai käsipyyhe.

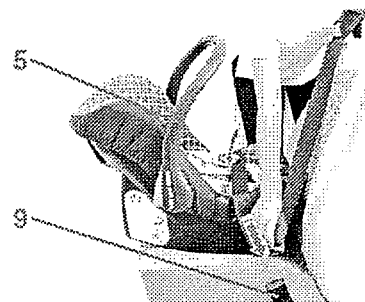


#### 4.1 Turvaistuimen kiinnittäminen turvavöihin

**Turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon  
kolmipistevyöllä seuraavasti:**

- ✎ Aseta vauvan turvaistuin ajoneuvon istuimelle selkä ajosuuntaan päin (vauva katsoo taaksepäin).

**Vihje!** Jos turvaistuin asettuu istuimelle epävakaasti tai liian jyrkästi, voit tukea turvaistuinta asettamalla sen alle peitteen tai valitsemalla sille jonkin muun paikan.

- ✎ Varmista, että kantokahva 5 on yläasennossa A.
- ✎ Vedä auton turvavyö ulos ja vie se vauvan turvaistuimen yli.
- ✎ Lukitse lukki kieli auton vyölukkoon 9.


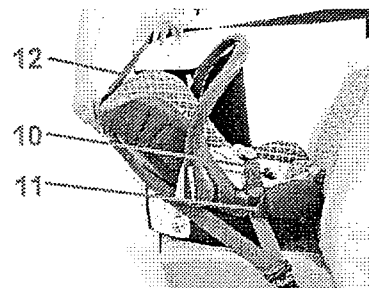


☞ Aseta lantiovyö 10 turvaistuimen reunan molemmilla puolilla oleviin vaaleansinisiin vyönohjaimiin 11.  
**Huomio!** Älä kierrä vyötä.

☞ Kiristä lantiovyötä 10 poikittaisvyöstä 12 vetämällä.

**Huomio!** Auton vyölukko 9 ei saa missään tapauksessa sijaita vaaleansinisessä vyönohjaimessa 11 eikä ulottua niin pitkälle eteen, että se sijaitsee vaaleansinisen vyönohjaimen 11 edessä (ajosuuntaan päin).

☞ Vedä poikittaisvyö 12 vauvan turvaistuimen yläreunan taakse.

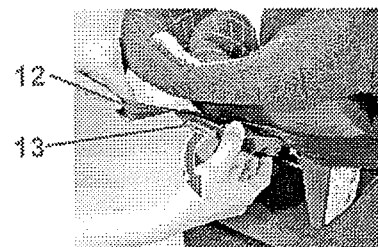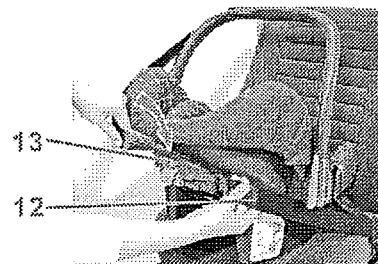



- ✎ Työnnä poikittaisvyö 12 tummansinisen vyökiinnikkeen 13 ja turvaistuimen väliin, kunnes vyö on lukkiutuu paikalleen.

**Huomio!** Älä kierrä vyötä.

- ✎ Kiristä poikittaisvyö 12.

#### Irrottaminen

- ✎ Paina tummansinistä vyökiinnitintä 13 turvaistuimesta hieman ulos, jotta voit irrottaa poikittaisvyön 12.
- ✎ Avaa auton vyölukko 9 ja irrota lantiovyö 10 vaaleansinisistä vyönohjaimista 11.

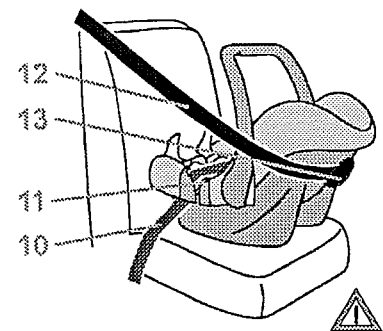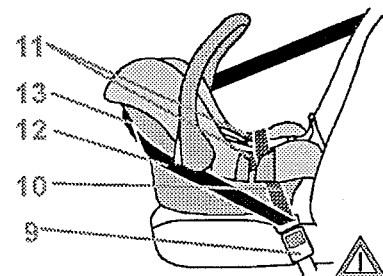


#### 4.2 Tarkista turvaistuimen oikea asennus




**Tarkista vauvasi turvallisuuden  
vuoksi, että...**

- turvaistuin on kiinnitetty selkä  
ajosuuntaan päin,
- turvaistuin on kiinnitetty etumatkustajan  
istuimelle, jota ei ole varustettu  
etuturvatyynyllä,
- turvaistuin on kiinnitetty  
**kolmipistevyöllä,**
- lantiovyö 10 kulkee turvaistuimen  
reunassa olevien vaaleansinisten  
vyönohjainten 11 läpi,
- poikittaisvyö 12 kulkee tummansinisen  
vyökiinnikkeen 13 ja turvaistuimen  
välistä,

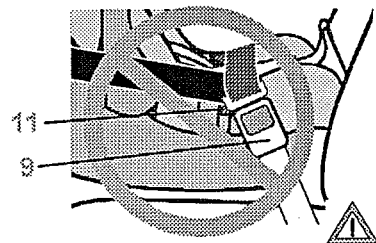



20

- auton vyölukko **ei sijaits**  
vaaleansinisessä vyönohjaimessa **11**  
**eikä** sen **11** edessä,
- auton turvavyö on tiukalla ja että se ei  
ole kiertynyt.

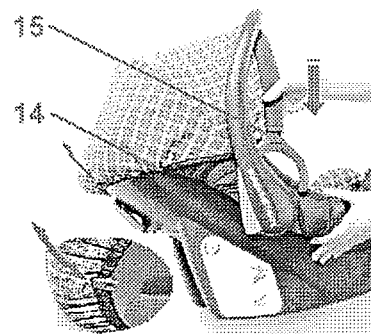

#### 5. Aurinkosuojan asentaminen

- ◇ Vedä elastinen reunasauma **14**  
turvaistuimen yläreunan yli.
- ◇ Kiinnitä kuomukahvan haarukka **15**  
kantokahvan niveleen **5**.

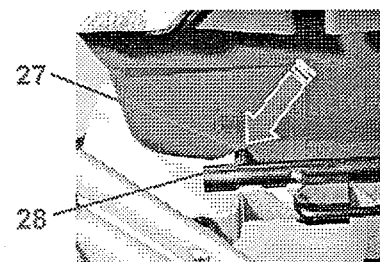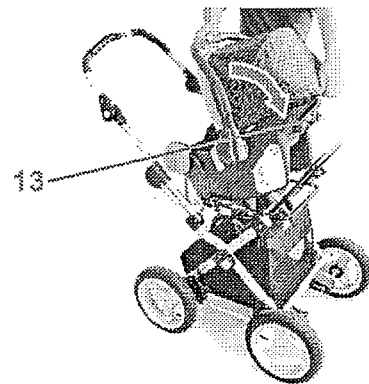

## 6. Turvaistuimen asentaminen lastenvaunuihin


RÖMER BABY-SAFE plus -turvaistuin voidaan asentaa kiinnikkeen 13 (click & go) avulla Teutonia- ja Britax by Teutonia -merkkisiin lastenvaunuihin. Kysy sopivia malleja erikoisliikkeestä.



### Toimet vauvasi turvaamiseksi

- Noudata lastenvaunujen käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.
- Älä koskaan nosta tai vedä lastenvaunuja tarttumalla turvaistuimeen.

- Aseta turvaistuimessa oleva ura 27 lastenvaunujen liitostankoon 28.

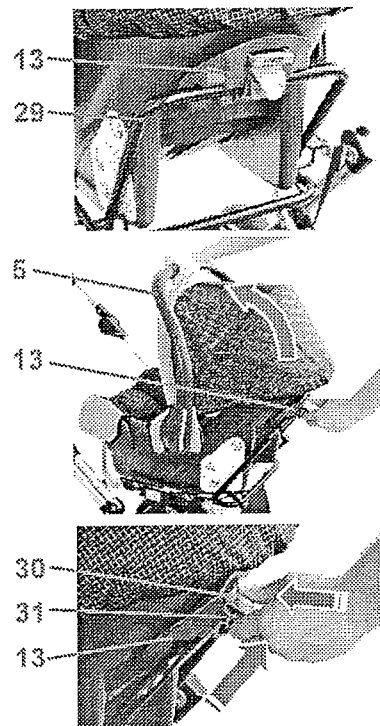

- ☞ Käännä turvaistuinta taaksepäin, kunnes kiinnitin 13 (click & go) lukkiutuu lastenvaunujen tukitankoon 29 niin, että kuulet napsahduksen.

**Huomio!** Varmista, että turvaistuin on liitetty asianmukaisesti ja turvallisesti lastenvaunuihin.

#### Irrottaminen

- ☞ Ota kädelläsi kiinni turvaistuimen kantokahvasta 5 .
- ☞ Paina kiinnikkeessä 13 (click & go) olevaa harmaata painiketta 30 ja vedä samanaikaisesti lukkoa 31 ylöspäin.
- ☞ Käännä turvaistuin eteenpäin, kunnes se voidaan irrottaa lastenvaunuista.

## 7. Hoito-ohjeita



### Suojavaikutuksen ylläpitäminen

- Törmäysnopeudella yli 10 km/h tapahtuneiden onnettomuuksien jälkeen turvaistuin on saattanut vaurioitua, vaikka vauriot eivät aina olekaan näkyviä.  
Anna tällaisen onnettomuuden jälkeen valmistajan tarkastaa turvaistuin ja vaihda se tarvittaessa uuteen.
- Tarkista kaikkien tärkeiden osien mahdolliset vauriot säännöllisesti. Varmista, että mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.
- Huolehdi, että turvaistuin ei joudu puristuksiin kovien osien väliin (ajoneuvon ovi, istuinkisko ym.) ja siten vaurioidu.


- Anna valmistajan tarkastaa vaurioitunut turvaistuin (esim. putoamisen jälkeen).

## 7.1 Vyölukon huoltaminen

Vyölukon toiminnalla on olennainen merkitys turvaistuimen turvallisuudelle. Vyölukon toimintahäiriöt johtuvat useimmiten epäpuhtauksista:

### Toimintahäiriö

- Lukkokielet tulevat punaista painiketta painettaessa tavallista hitaammin ulos.
- Lukkokielet eivät enää lukkiudu (työntyvät jälleen ulos).
- Lukkokielet lukkiutuvat ilman selvää napsahdusta.
- Lukkokielet asettuvat sisään jarruttaen (taikinamaisesti).
- Vyölukko aukeaa vain voimaa käyttäen.

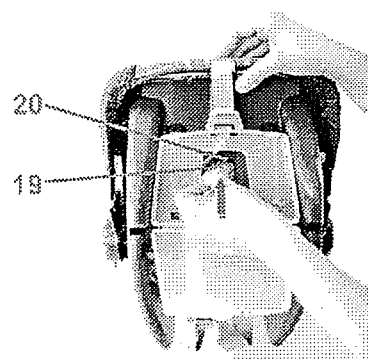

### Aputoimet


Voit pestä vyölukon seuraavasti, jotta se toimii jälleen moitteettomasti:

#### 1. Vyölukon irrottaminen

- ✦ Avaa vyölukko 1 (paina punaista painiketta).
- ✦ Löysää vöitä (katso kohta 3.4).
- ✦ Käännä istuinta taaksepäin ja avaa käyttöohjelokero.
- ✦ Työnnä metallilevy 19, jolla vyölukko 1 on kiinnitetty istuinalustaan, pystyasennossa vyöuran 20 läpi.

#### 2. Vyölukon peseminen

- ✦ Upota vyölukko 1 vähintään yhdeksi tunniksi lämpimään veteen, johon olet lisännyt puhdistusainetta. Huuhtelee lukko ja anna sen kuivua hyvin.

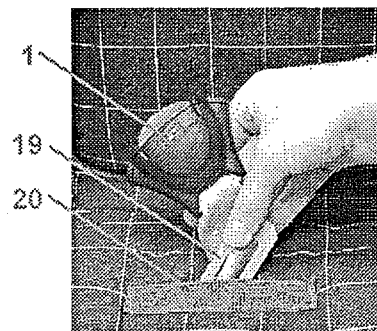

### 3. Vyölukon asentaminen

- ✎ Työnnä metallilevy 19 pystyasennossa ylhäältä alas päällysteen vyöuran 20 ja istuinalustan läpi.

Vedä voimakkaasti vyölukosta 1, jotta voit varmistua kiinnityksestä.

### Toimintahäiriö

- Lukon kielet 2 eivät työnny enää vyölukkoon 1.

### Aputoimet

- ✎ Vapauta vyölukko 1 lukituksesta painamalla punaista painiketta.




## 7.2 Puhdistaminen

Huomioi, että käytät vain alkuperäistä RÖMER-varapäälystettä, koska päälyste on olennainen osa järjestelmän toimintaa. Varapäälysteitä saa erikoisliikkeistä tai ADAC:n (saksalaisen autoalan järjestön) myymälöistä.



Turvaistuinta ei saa käyttää ilman päälystettä.




- Voit irrottaa päälysteen ja pestä sen hienopesuainetta käyttäen pesukoneen hienopesuohjelmalla 30 °C:n lämpötilassa. Noudata päälysteen pesumerkintöjä. Jos peset päälysteen yli 30 °C:n lämpötilassa, päälystekankaasta voi lähteä väriä. Älä linkoa päälystettä äläkä missään tapauksessa kuivata sitä sähköisessä kuivausrummussa (kangas voi irrota pehmusteesta).

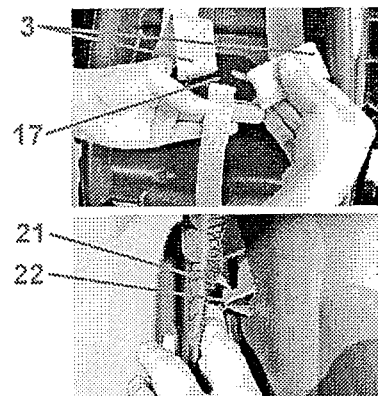

- Voit pestä muoviosat saippualliuoksessa. Älä käytä voimakkaita aineita (esim. liuotusaineita).
- Voit pestä vyöt haalealla saippualliuoksella.  
**Huomio!** Älä koskaan poista vöiden lukkokieliä 2.

### 7.3 Päällysteen irrottaminen




- ☞ Avaa vyölukko 1 (paina punaista painiketta).
- ☞ Irrota olkavyöt 3 liitoskappaleesta 17.
- ☞ Irrota päällysteen kumisilmukat 21 turvaistuimen reunan alla olevista hakasista 22.
- ☞ Vedä olkavyöt 3 esiin vyöurista 6.

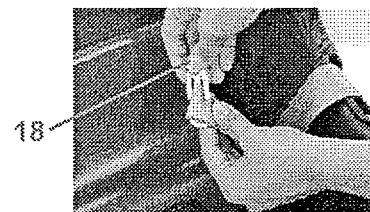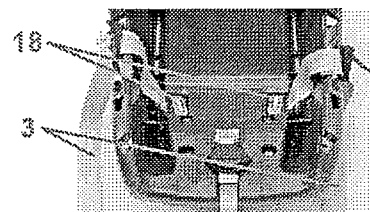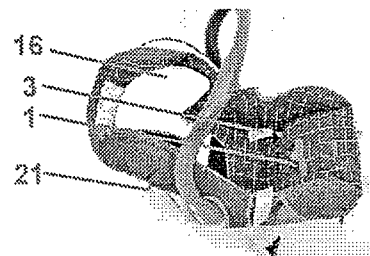

- ✦ Pujota olkavyöt 3 ja lukkokielet 2 päällysteestä ulos.
- ✦ Pujota vyölukko 1 päällysteestä ulos.
- ✦ Poista olkapehmusteet 26 .
- ✦ Voit nyt irrottaa päätuen 16 ja päällysteen.

#### 7.4 Vöiden irrottaminen

- ✦ Vedä olkavyöt 3 ja päällyste ulos kohdassa 7.3 kuvatulla tavalla.
- ✦ Vedä ulos metalliosa 18, jolla vyö 3 on kiinnitetty turvaistuimen alapuolelle.
- ✦ Työnnä metalliosan lyhyellä puolella 18 olevat vöiden silmukat taaksepäin ja vedä metalliosa pois.
- ✦ Nyt voit irrottaa vyöt.

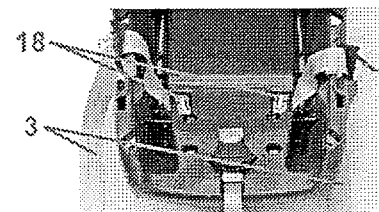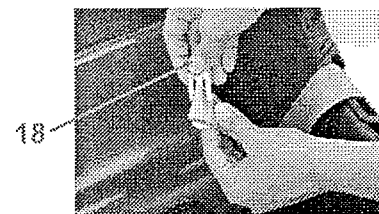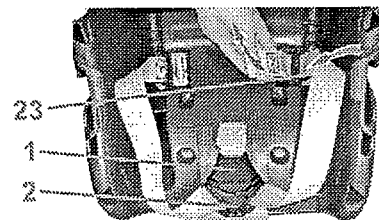

## 7.5 Vöiden asentaminen

✧ Lukitse lukkokielet 2 vyölukkoon 1 (katso kohta 3.5).

✧ Pujota lisäsaumalla merkitty vyön silmukka ensin turvaistuimen ulkopuolisen ja sitten sisäpuolisen sivuaukon 23 läpi.



**Huomio!** Älä kierrä vöitä.

✧ Ripusta metalliosa 18 vyön silmukkaan (ensin metalliosan pitkään ja sitten lyhyeen puoleen 18).

✧ Vedä vyöstä 3, kunnes metalliosa 18 on asettunut turvaistuimen uraan suoraan.


✧ Avaa vyölukko 1.

✧ Aseta olkavyöt 3 ja päällyste paikoilleen kohdassa 7.6 kuvatulla tavalla.

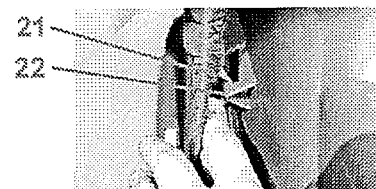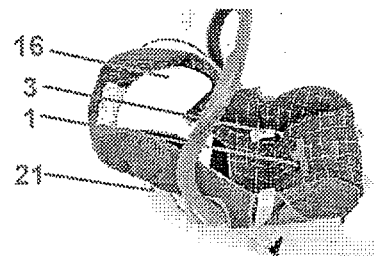

## 7.6 Päällysteen kiinnittäminen

- ✎ Vedä uralla varustettu päällyste päätuen 16 yli.
  - ✎ Pujota olkavyöt 3 ja lukkokielet 2 päällysteen läpi.
  - ✎ Pujota vyölukko 1 päällysteen läpi.
  - ✎ Pujota olkapehmusteet 26 ja liitoskumi päätuen päällysteen vyöurien läpi.
  - ✎ Aseta päätuki 16 paikalleen.
  - ✎ Ripusta kumisilmukat 21 turvaistuimen reunan hakasiin 22.
  - ✎ Lukitse lukkokielet 2 vyölukkoon 1 (katso kohta 3.5).
  - ✎ Pujota olkavyöt 3 olkapehmusteiden 26 ja vyöurien 6 läpi.
- Huomio!** Älä kierrä olkavöitä 3 äläkä aseta niitä ristiin.

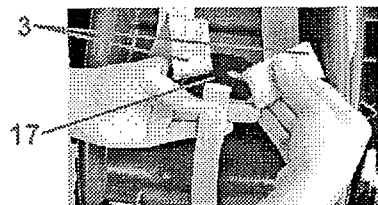

3 Aseta olkavyöt 3 liitoskappaleeseen 17.

## 8. Jätehuolto-ohjeita

Huomioi asuinmaasi  
jätehuoltomääräykset.

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pakkauksen hävittäminen         |                                                    |
|                                 | Pahvisäiliöön                                      |
| Yksittäisten osien hävittäminen |                                                    |
| Päällyste                       | Kuivajätesäiliöön, termiseen hyötykäyttöön         |
| Muoviosat                       | Merkinnän mukaisesti niille tarkoitettuun säiliöön |
| Metalliosat                     | Metallisäiliöön                                    |
| Vyönauha                        | Polyesterisäiliöön                                 |
| Lukko ja kielet                 | Kuivajätesäiliöön                                  |




### 9. Seuraavat istuimet


| RÖMER-<br>turvaistuin                                                                            | Tarkastettu ja hyväksytty<br>ECE R 44/03:n mukaan |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                  | Ryhmä                                             | Lapsen paino |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• LORD</li> <li>• KING quickfix</li> <li>• DUO</li> </ul> | I                                                 | 9 – 18 kg    |

### 10. 2 vuoden takuu

Myönnämme tälle auton/polkupyörän turvaistuimelle 2 vuoden takuun, joka koskee valmistus- ja materiaalivirheitä. Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä täytetty takuukortti, allekirjoittamasi luovutustarkastuskortti sekä ostokuitti todistuksena ostosta takuuajan loppuun saakka.

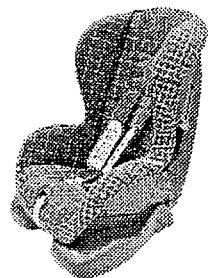

**RÖMER LORD**

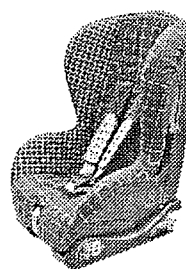

**RÖMER DUO**



**RÖMER KING quickfix**



Takuukortti on liitettävä turvaistuimen mukaan reklamaatioita tehtäessä. Tämä takuu koskee vain auton/polkupyörän turvaistuimia, joita on käsitelty asianmukaisesti ja jotka lähetetään takaisin puhtaina ja siistissä kunnossa.

**Takuu ei kata seuraavia tapauksia:**

- Normaalit kulumisjäljet ja liiasta rasituksesta johtuvat vauriot.
- Vauriot, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä.

**Onko takuu voimassa vai ei?**

**Materiaali:** Kaikki käyttämämme materiaalit täyttävät värinkestolle UV-säteilyä vastaan asetetut korkeat vaatimukset. Kaikki materiaalit voivat kuitenkin haalistua, jos ne altistetaan UV-säteilylle. Tällöin kyseessä ei ole



materiaalivirhe, vaan normaali kuluminen, jota takuu ei koske.

**Lukko:** Jos vyölukkoon ilmaantuu toimintahäiriöitä, ne johtuvat yleensä epäpuhtauksista, jotka voidaan poistaa pesemällä. Noudata puhdistuksessa käyttöohjeen määräyksiä.

Takuutapauksessa on käännettävä heti kauppiaan puoleen. Hän opastaa ja auttaa sinua. Reklamaatiovaatimuksia käsiteltäessä käytetään tuotekohtaisia vähennyksiä. Tässä viitataan yleisiin kauppaehtoihin, jotka saat kauppiaaltaasi.



### **Käyttäminen, hoitaminen ja huoltaminen**

Auton/polkupyörän turvaistuinta on käsiteltävä käyttöohjeen mukaisesti. Muistutamme erityisesti siitä, että turvaistuimessa saa käyttää vain alkuperäisvarusteita tai varaosia.



## 11. Takuukortti/luovutustarkastus

Nimi:

---

Osoite:

---

Postinumero:

---

Postitoimipaikka:

---

Puhelin  
(+ suuntanumero):

---

Sähköposti:

---

---

Auton/polkupyörän  
turvalstuln:

---

Tuotenumero:

---

Päällysteen väri (kuvio):

---

Lisävarusteet:

---





### Luovutustarkastus:

#### 1. Täydellisyys

☐ tarkastettu/asianmukainen

☐ Olen tarkastanut auton/polkupyörän turvaistulmen ja varmistunut siitä, että turvaistuin on luovutettu täydellisenä ja että se toimii moitteettomasti.

#### 2. Toimivuustarkastus

– Istuimen säätömekanismi

☐ tarkastettu/asianmukainen

– vöiden asetus

☐ tarkastettu/asianmukainen

☐ Minua on opastettu tuotteen käytössä ja sen toiminnassa ennen ostoa, ja olen tietoinen hoito- ja huolto-ohjeista.

#### 3. Eheys

– istuimen tarkastus

☐ tarkastettu/asianmukainen

– kangasosien tarkastus

☐ tarkastettu/asianmukainen

– muoviosien tarkastus

☐ tarkastettu/asianmukainen

Ostopäivä:

\_\_\_\_\_

Ostaja (allekirjoitus):

\_\_\_\_\_

Kauppia:

\_\_\_\_\_

Kauppiaan leima