

RÖMER BABY-SAFE plus



Instrukcja użytkowania

Cieszymy się, że nasz RÖMER BABY-SAFE plus może w bezpieczny sposób służyć Państwa dziecku w pierwszych miesiącach jego życia.

Aby właściwie chronić dziecko należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i montowania fotelika RÖMER BABY-SAFE plus zawartych w tej instrukcji.

Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH



RÖMER fotelik samochodowy dla dzieci	Kontrola i zezwolenie zgodne z ECE* R 44/03	
	Grupa	Waga dziecka
BABY-SAFE plus	0+	do 13 kg

*ECE = Europejska Norma Bezpieczeństwa

1. Zastosowanie

Zakres zezwolenia

- Fotelik samochodowy został zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony zgodnie z wymogami europejskich norm dotyczących urządzeń służących bezpieczeństwu dzieci (ECE R 44/03). Znak kontroli E (w kółku) oraz numer zezwolenia znajdują się na etykiecie (nalepka na foteliku).
- Zezwolenie traci ważność z chwilą dokonywania jakichkolwiek przeróbek fotelika. Przeróbki takie może przeprowadzać wyłącznie producent.

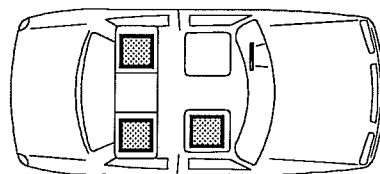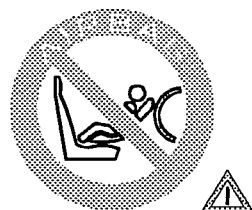

2. Użytkowanie w pojazdach

Uwaga niebezpieczeństwo! Uderzająca w kołyskę fotelika poduszka powietrzna może poważnie zranić a nawet spowodować śmierć dziecka.



Nie należy zatem stawiać kołyski na siedzeniu pasażera, jeśli z przodu znajduje się poduszka powietrzna! 3)

Należy przestrzegać wskazań dotyczących stosowania fotelików dziecięcych, zawartych w książce pojazdu, w którym kołyska będzie mocowana.

W jaki sposób mogą Państwo stosować fotelik dziecięcy:

zgodnie z kierunkiem jazdy	nie
w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy	tak
stosując pas 2-punktowy	nie 1)
stosując pas 3-punktowy 2)	tak
na siedzeniu pasażera obok kierowcy	tak 3)
na bocznych siedzeniach tylnych	tak
na środkowym siedzeniu tylnym	nie 4)

(Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.)



1) W razie wypadku stosowanie pasa 2-punktowego znacznie zwiększa ryzyko doznania obrażeń przez dziecko.

2) Pas zabezpieczający musi być dopuszczony do użytku zgodnie z normą ECE R 16 (lub z inną porównywalną). Dopuszczenie do użytku powinno być oznaczone np. literą "E" lub "e" w kółku, a znak taki powinien się znajdować na etykiecie pasa.

3) Nie stosować na siedzeniu pasażera obok kierowcy, jeśli z przodu znajduje się poduszka powietrzna.

4) Zezwala się na użytkowanie fotelika, jeśli jest on wyposażony w pas 3-punktowy.

3. Zabezpieczenie dziecka w pojeździe




Aby zapewnić dziecku należyte bezpieczeństwo należy:

- układając dziecko w foteliku zawsze przypinać je pasami.
- nie pozostawiać bez opieki dziecka znajdującego się w kołysce fotelika, jeśli stawiamy ją na powierzchniach znajdujących się wysoko nad podłożem (np. na przewijaku, stole...).

• **Uwaga!** Elementy kołyski wykonane z tworzywa sztucznego nagrzewają się na słońcu. Dziecko może się poparzyć dotykając rozgrzanych części, dlatego należy zarówno je jak i kołyskę chronić przed intensywnym światłem słonecznym (osłaniając ją np. cienką chustą).

• Kołyska fotelika zajmuje tylko jedno miejsce. Ta zaleta wymaga jednak tego, aby dziecko znajdowało się w pozycji półleżącej. Należy tak często jak jest to możliwe wyciągać dziecko z kołyski, aby odciążyć jego kręgosłup. W przypadku dłuższych podróży należy stosować przerwy. Także poza samochodem należy pamiętać o tym, by nie pozostawiać dziecka zbyt długo w kołysce fotelika.

• Jeśli dziecko jest jeszcze bardzo małe, załączona wkładka podtrzymująca umożliwi zachowanie ergonomicznej pozycji dziecka. **Uwaga!** Wkładkę podtrzymującą można stosować tylko wtedy, gdy zagłówek znajduje się w najniższej pozycji (por. 3.1).


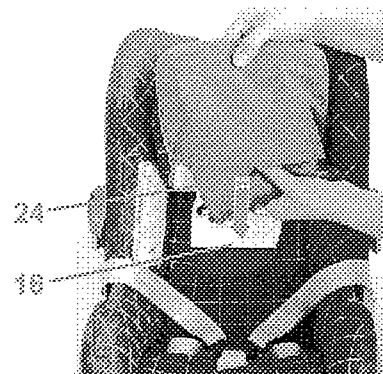


3.1 Zdejmowanie wkładki podtrzymującej

**Wkładka podtrzymująca 24 zapewnia
małym niemowlętom konieczne
podparcie w foteliku.**

Wkładkę podtrzymującą 24 można
stosować do czasu, gdy dziecko będzie
tak duże, iż konieczne będzie
przestawienie zagłówka 18 z najniższej
pozycji, odpowiednio do zmienionej
wysokości (por. 3.3).

☞ Należy wyjąć wkładkę podtrzymującą 24
z kieszeni w pokrowcu zagłówka.

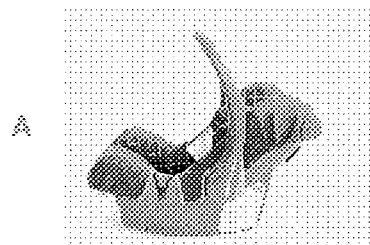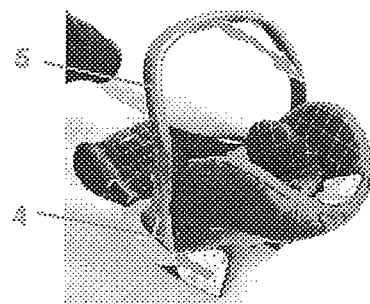


3.2 Ustawianie uchwyty kołyski fotelika


Uchwyt kołyski można ustawić w jednej z trzech pozycji:

- Aby ustawić wybraną pozycję należy jednocześnie nacisnąć oba przyciski 4 znajdujące się na uchwycie 5.
 - Naciskając przyciski 4, przestawiamy uchwyt 5 do przodu lub do tyłu, wybierając dowolne położenie.
- A: Pozycja zalecana przy noszeniu oraz przy transportowaniu w samochodzie

B


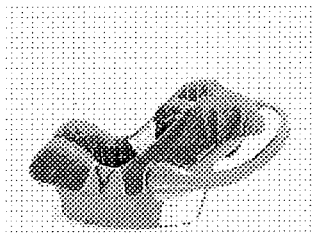


C

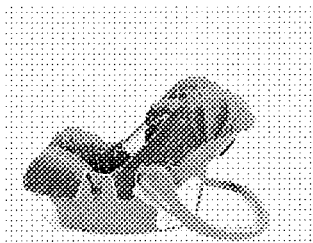

- B: Pozycja uchwytu zalecana przy układaniu dziecka w kołysce

- C: Ustawienie uchwytu wygodne dla zapewnienia kołysce stabilnego położenia poza pojazdem

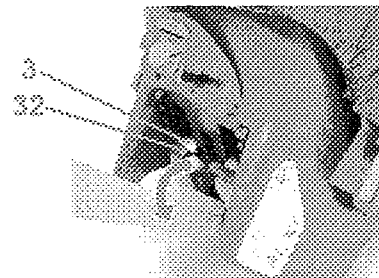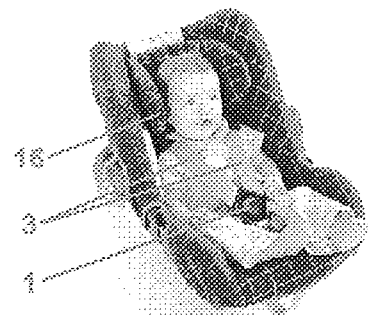



3.3 Dopasowywanie zagłówka

Właściwie dopasowany zagłówek fotelika 18 zapewni Państwa dziecku optymalne ułożenie w kołysce.

Zagłówek 18 należy ustawić w taki sposób, aby pas bezpieczeństwa fotelika 3 znajdował się na wysokości ramion dziecka lub nieco poniżej.

Aby dopasować wysokość zagłówka 18 do wzrostu dziecka należy:



- ☞ Rozpiąć zapięcie 1 (naciskając czerwony przycisk).
- ☞ Otworzyć zatrzask regulacji zagłówka 32.

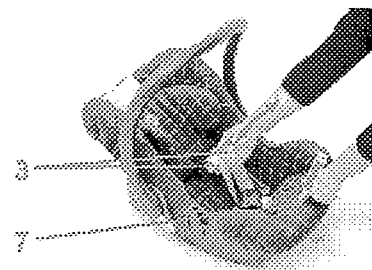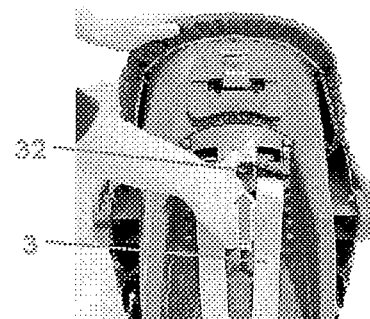

- ☞ Przesunąć zatrzask regulacji zagłówka 32 na odpowiednią wysokość pasa, a następnie zamknąć zatrzask.

3.4 Położenie pasów bezpieczeństwa fotelika



- ☞ Naciskamy na przycisk regulacyjny 7 ciągnąc jednocześnie oba pasy 3 do przodu.

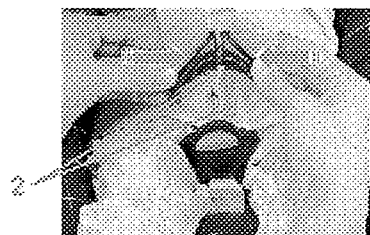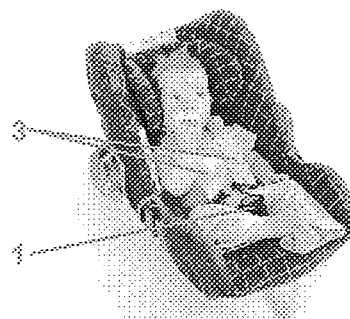

3.5 Zapinanie dziecka w kołysce fotelika

- ☞ Poluźniamy pasy bezpieczeństwa fotelika. (por. 3.4)
- ☞ Rozpiąć zapięcie 1 (naciskając czerwony przycisk).
- ☞ Układamy dziecko w kołysce fotelika.
- ☞ Zakładamy pasy 3 na ramiona dziecka.
Uwaga! Nie można skręcać ani zamieniać pasów.

- ☞ Łączymy ze sobą obie części zapięcia 2...

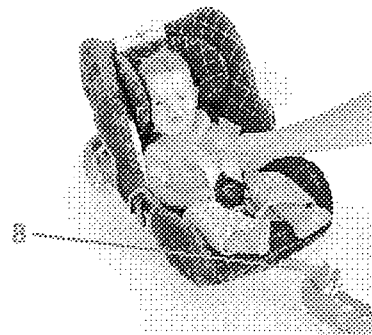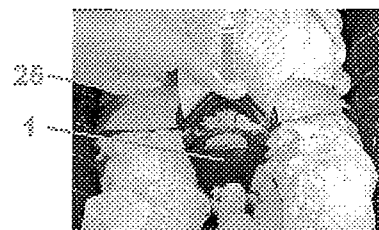


☞ ... zatraskujemy je, słysząc wyraźne kliknięcie 1.
KLIK!

☞ Naciągamy pasy tak, by ściśle przylegały do ciała dziecka. (por. 3.6)
Uwaga! Pasy biodrowe 28 powinny przebiegać przez pachwiny dziecka tak głęboko, na ile to możliwe.

3.6 Napinanie pasów

☞ Aby napiąć pas bezpieczeństwa fotelika ciągniemy jego koniec 8.

Uwaga! Należy wyciągać pas w pozycji poziomej (nie do góry lub w dół).

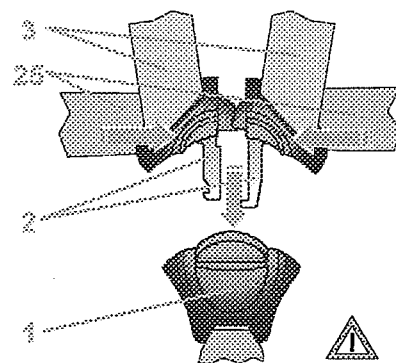

3.7 Jak należy zabezpieczyć dziecko w foteliku?



Dla bezpieczeństwa dziecka należy sprawdzić czy...

- pasy bezpieczeństwa fotelika 3 znajdujące się w kołysce ściśle przylegają do ciała dziecka, nie ograniczając swobody jego ruchów,
- pasy bezpieczeństwa fotelika 3 są ułożone we właściwy sposób,
- pasy bezpieczeństwa fotelika 3 nie są poskręcane,
- wszystkie części zapięcia 2 pewnie tkwią w zapięciu pasów 1.

4. Mocowanie fotelika w pojeździe



Nigdy nie należy zostawiać bez opieki dziecka znajdującego się w foteliku w pojeździe.



Ochrona wszystkich pasażerów pojazdu


W razie gwałtownego hamowania lub wypadku, niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą ranić pozostałych pasażerów. Dlatego należy uważać na to, by....

- oparcia siedzeń były stabilnie ustawione (należy np. zabezpieczyć składane siedzenia tylne).
- zabezpieczyć w pojeździe wszelkie ciężkie lub kanciaste przedmioty (znajdujące się np. na półce przed tylną szybą).

- wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa.
- zawsze zabezpieczyć fotelik znajdujący się w samochodzie, także wtedy, gdy nie przewożymy dziecka.

Ochrona pojazdu


- Na niektórych obiciach siedzeń samochodowych, wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry itp.) mogą wystąpić ślady zużycia powstałe wskutek używania fotelika. Aby tego uniknąć można np. podłożyć pod niego koc lub ręcznik.

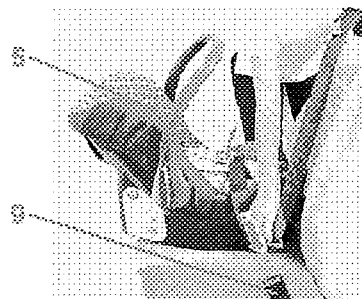

4.1 Przypięcie kołyski fotelika

Aby zabezpieczyć kołyskę fotelika przy pomocy 3-punktowego pasa, w który wyposażony jest pojazd, należy:

- ☞ ustawić kołyskę na siedzeniu samochodu w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy (dziecko patrzy do tyłu).
Wskazówka! Jeśli kołyska stoi niezbyt stabilnie lub jest przechylona pod zbyt dużym kątem, można poprawić jej położenie przy pomocy podłożonego pod nią koca. Można również ustawić ją na innym siedzeniu.
- ☞ Należy upewnić się, że uchwyt kołyski ☼ ustawiony jest do góry (▲).
- ☞ Wyciągamy pas bezpieczeństwa samochodu i przeciągamy go nad kołyską.
- ☞ Wpinamy końcówkę pasa do zamka pasa bezpieczeństwa ☼.

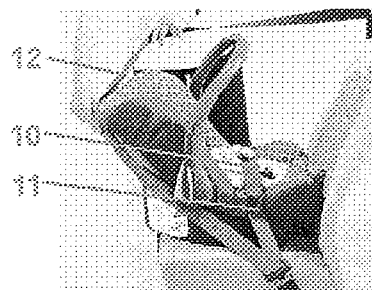



- Wkładamy dolny pas bezpieczeństwa 10 do jasnoniebieskich prowadnic 11 znajdujących się po obu stronach krawędzi kołyski.

Uwaga! Należy uważać na to, by nie poskręcać pasów.

- Napinamy dolny pas 10, ciągnąc poprzeczny pas bezpieczeństwa 12.

Uwaga! Zapięcie pasa bezpieczeństwa samochodu w żadnym wypadku nie może znajdować się w jasnoniebieskiej prowadnicy pasa kołyski 11 lub zbyt mocno wystawać z jasnoniebieskiej prowadnicy pasa do przodu 11 (w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy).

- Wyciągamy pas poprzeczny 12 poza koniec kołyski (ten w którym znajduje się głowa dziecka).

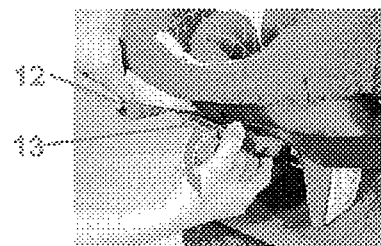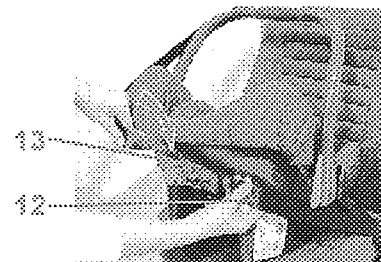



- Przesuwamy pas poprzeczny 12 pomiędzy ciemnoniebieskim uchwytem 13 oraz kołyską fotelika, aż do momentu zaczepienia pasa.

Uwaga! Należy uważać na to, by nie poskręcać pasów.

- Napinamy pas poprzeczny 12.

Wypinanie

- Nieznacznie odciągamy ciemnoniebieski uchwyt 13 od kołyski, aby móc odwiesić pas poprzeczny 12.
- Rozpinamy zapięcie pasa bezpieczeństwa 8 wyciągając dolny pas 10 z jasnoniebieskiej prowadnicy 11.

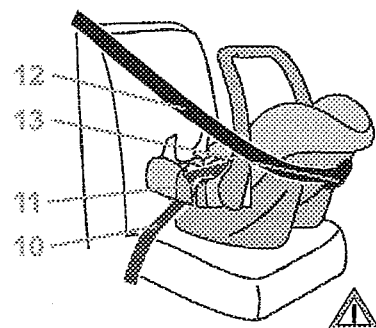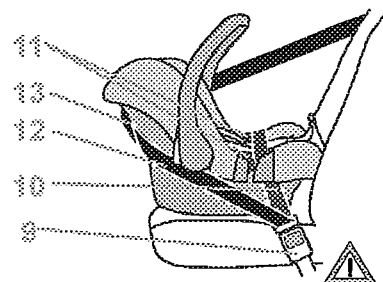


4.2 Jak właściwie zamontować kołyskę fotelika?




Dla bezpieczeństwa dziecka należy sprawdzić czy...

- kołyska fotelika jest zamocowana w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy,
- kołyska fotelika jest umieszczona na siedzeniu obok kierowcy tylko wtedy, gdy z przodu nie ma poduszki powietrznej, która mogłaby jej zagrażać,
- kołyska jest zamocowana przy pomocy **3-punktowego pasa bezpieczeństwa**,
- dolny pas bezpieczeństwa 10 przebiega przez obydwie jasnoniebieskie prowadnice 11 znajdujące się na krawędzi kołyski fotelika,
- pas poprzeczny kołyski 12 przebiega pomiędzy ciemnoniebieskim uchwytem 13 oraz kołyską,


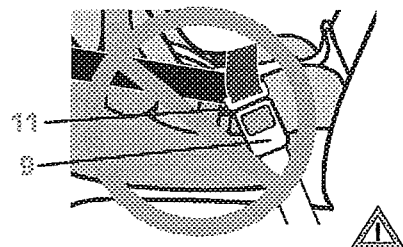


- zapięcie pasa bezpieczeństwa **nie znajduje się ani w** jasnoniebieskiej prowadnicy pasów kołyski **ani przed nią**,
- pas bezpieczeństwa jest napięty i nie jest poskręcany.

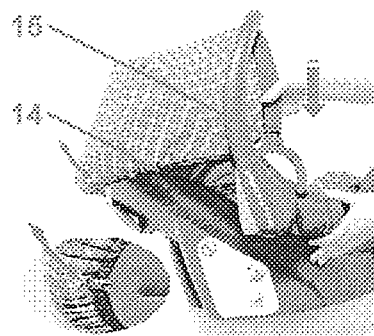

5. Mocowanie daszku przechwłonecznego

- Naciągamy elastyczny brzeg pokrowca kołyski 14 ponad jej górną krawędź.
- Zaciskamy ramię 15 daszku składanego na przegubie uchwyty fotelika 8.

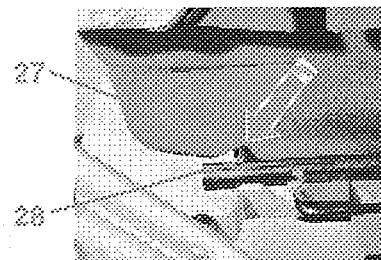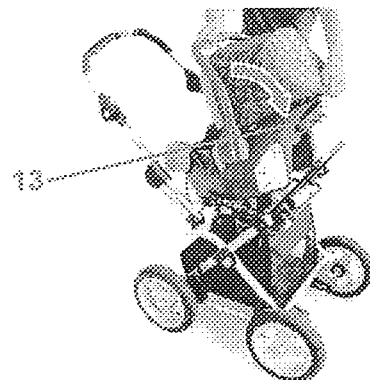

5. Mocowanie na wózku dziecięcym


Fotelik dla dziecka RÖMER BABY-SAFE plus można zamocować za pomocą uchwyty 13 (zatrzask click & go) na wózku dziecięcym marki teutonia oraz britax by teutonia. Informacje na temat odpowiednich modeli można uzyskać w specjalistycznych punktach handlowych.



Aby zapewnić dziecku należyte bezpieczeństwo należy:

- przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zamieszczonych w instrukcji obsługi wózka,
- unikać podnoszenia lub przesuwania wózka dziecięcego trzymając za fotelik samochodowy.

☞ Szczeliny kołyski fotelika 27 zaczepiamy o uchwyt łączący 28 wózka dziecięcego.

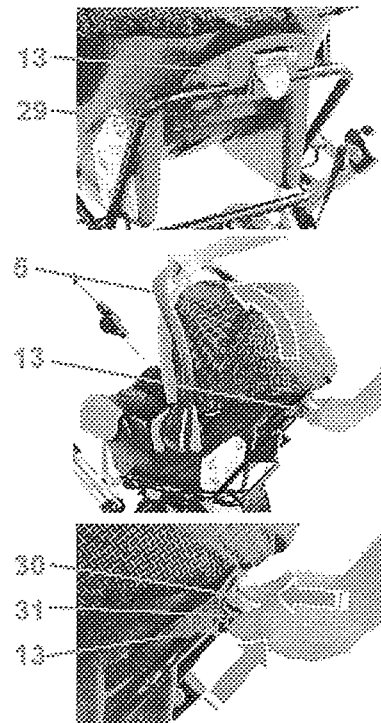

- ☞ Odchylamy kołyskę fotelika do tyłu, aż do momentu słyszalnego zatrzaśnięcia uchwyty 13 (zatrask click & go) w pałąku mocującym 29 wózka dziecięcego: „klik”.
- Uwaga!** Należy się upewnić, czy kołyska fotelika jest pewnie połączona z wózkiem dziecięcym.

Wypinanie

- ☞ Chwytny kołyskę fotelika za uchwyt do przenoszenia 8.
- ☞ Naciskamy szary przycisk 20 na uchwycie 13 (zatrask click & go) i odciągamy równocześnie dźwignię blokującą 31 do góry.
- ☞ Odchylamy kołyskę fotelika do przodu aż do momentu, gdy będzie możliwe zdjęcie jej z wózka dziecięcego.

7. Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji



Aby chronić fotelik należy:

- Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia była większa niż 10 km/h może dojść do uszkodzenia fotelika, które niekoniecznie musi być widoczne. W takim wypadku należy oddać fotelik producentowi, w celu sprawdzenia go lub ewentualnej wymiany.
- Należy regularnie kontrolować wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem ich uszkodzenia. Należy również upewniać się, że mechaniczne części działają bez zarzutu.
- Należy uważać na to, by nie zaklinować fotelika pomiędzy twardymi elementami pojazdu (drzwi, szyna siedzenia itp.)

wskutek czego mógłby ulec uszkodzeniu.


- Uszkodzony fotelik (np. po upadku) należy oddać do sprawdzenia producentowi.

7.1 Konserwowanie zapięcia pasa bezpieczeństwa

Prawidłowe działanie zapięcia pasa w istotnym stopniu przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa. Wadliwe funkcjonowanie, takie jak w podanych niżej sytuacjach spowodowane jest najczęściej zanieczyszczeniem zamka:

Objawy nieprawidłowego działania zamka

- Części zapięcia znajdujące się na końcu pasów uwalniane są wolniej niż zwykle przy naciśnięciu czerwonego przycisku.
- Nie można wpiąć części zapięcia znajdujących się na końcu pasów do zamka (nie chcą prawidłowo „zaskoczyć” i wypinają się).
- Części zapięcia znajdujące się na końcu pasów łączą się z pozostałą częścią zamka bez wyraźnie słyszalnego kliknięcia.
- Pojawiają się trudności przy wprowadzaniu części zapięcia znajdujących się na końcu pasów do zamka.
- Zapięcie pasa bezpieczeństwa daje się otworzyć jedynie przy użyciu siły.

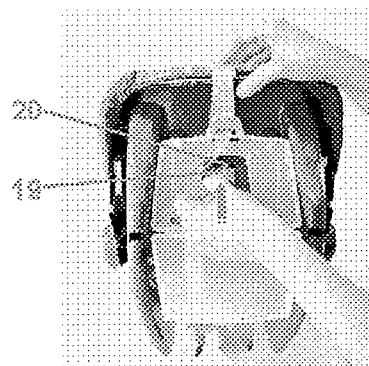

Sposoby usunięcia nieprawidłowości


Aby wyczyścić zapięcie pasa w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania należy:

1. Wymontować zapięcie pasa

- ✎ Rozpiąć zapięcie 1 (naciskając czerwony przycisk).
- ✎ Poluznić pasy (por. 3. 4).
- ✎ Przechylić kołyskę do tyłu i otworzyć schowek z instrukcją użytkowania.
- ✎ Przełożyć metalową płytkę 19, przy pomocy której zapięcie pasa 1 przymocowane jest do kołyski fotelika, przez otwór w pasie 20 (płytkę ustawiamy na sztorc).

2. Czyszczenie zapięcia pasa

- ✎ Wkładamy zapięcie pasa 1 na co najmniej godzinę do ciepłej wody wymieszanej z płynem do mycia naczyń.

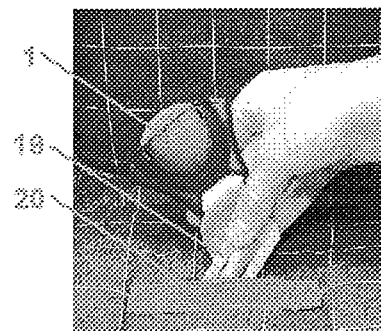

Następnie płuczemy je i pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia.

3. Ponowne zakładanie zapięcia pasa

- ☞ Przekładamy metalową płytkę 18 ustawioną na sztorc z góry na dół przez otwór 20 znajdujący się w obiciu kołyski oraz przez **siedzenie fotelika**. Mocno ciągniemy zapięcie pasa 1 aby **sprawdzić jego zamocowanie**.

Objawy nieprawidłowego działania zamka

- Nie można wsunąć języka zamka 2 do zamka 1.

Sposoby usunięcia nieprawidłowości

- ☞ Odblokować zamek 1 naciskając na czerwony przycisk.


7.2 Czyszczenie

Należy zwrócić uwagę na to, by na czas czyszczenia pokrowca stosować jedynie oryginalny pokrowiec zastępczy firmy RÖMER, gdyż stanowi on istotny element w funkcjonowaniu systemu. Pokrowiec zastępczy można otrzymać w sklepach specjalistycznych lub w przedstawicielstwach ADAC (Powszechnego Niemieckiego Automobilklubu).



Nie wolno używać fotelika **bez pokrowca**.

- **Pokrowiec** można ściągać i prać w pralce w temperaturze 30°C, wybierając program dla tkanin delikatnych i stosując odpowiedni proszek. Należy przestrzegać wskazówek podanych na wszywce pokrowca. Jeśli temperatura prania będzie wyższa niż 30°C możliwe jest odbarwienie się materiału pokrowca.



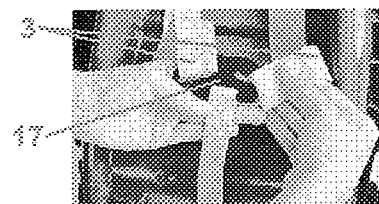


Pokrowca nie należy odwirowywać i w żadnym wypadku suszyć w elektrycznych suszarkach do bielizny (materiał pokrowca może oddzielić się od wyściółki).

- **Elementy z tworzywa sztucznego** można czyścić używając wody z mydłem. **Nie należy** stosować żadnych silnych środków czyszczących (np. rozpuszczalnika).
- **Pasy bezpieczeństwa** można zmywać letnią wodą z mydłem.
Uwaga! Końcówek zapięcia pasa 2 nie należy zdejmować z pasów.

7.3 Ściąganie pokrowca




- ☞ Rozpiąć zapięcie 1 (naciskając czerwony przycisk).
- ☞ Odczepiamy górne pasy bezpieczeństwa fotelika 3 od elementu łączącego 17.

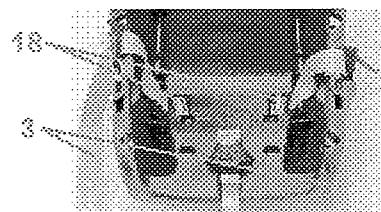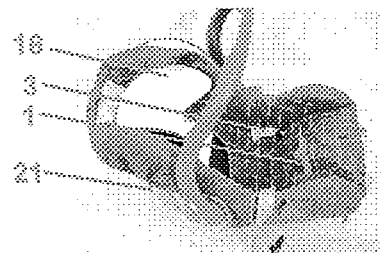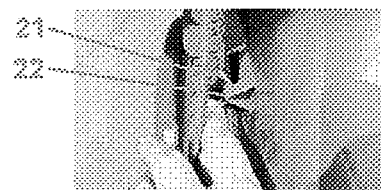

- ✎ Odczepiamy gumowe pętelki 21 pokrowca z zaczepów 22 poniżej krawędzi kołyski.
- ✎ Wyciągamy górne pasy bezpieczeństwa 3 z otworów 8 fotelika.
- ✎ Wyciągamy górne pasy bezpieczeństwa fotelika 3 wraz z końcówkami zapięcia pasa 2 z pokrowca.
- ✎ Zamknięcie pasa bezpieczeństwa 1 wyciągamy z pokrowca.
- ✎ Wyciągamy wkładki naramienne 26.
- ✎ Następnie wyciągamy zagłówek 18 i zdejmujemy pokrowiec.

7.4 Wypinanie pasów

- ✎ Górne pasy bezpieczeństwa fotelika 3 wyciągamy z pokrowca wg opisu (por. 7.3)
- ✎ Wyciągamy element metalowy 18, za pomocą którego pas 3 przymocowany jest na dole do kołyski fotelika.

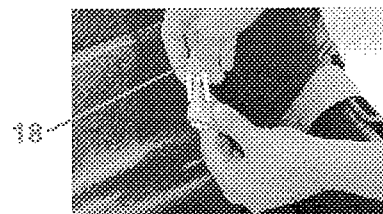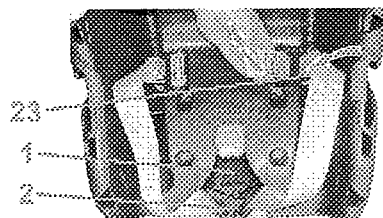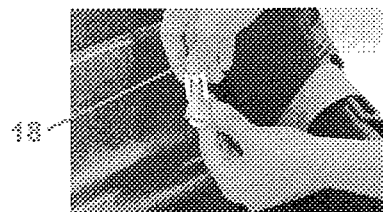

☞ Pętlę pasa należy przesunąć do tyłu wzdłuż krótszego boku elementu metalowego 18 i odczepić.

☞ Teraz można wyciągnąć pasy.

7.5 Zakładanie pasów .



☞ Końcówki zapięcia pasa 2 należy zatrzasać w zapięciu pasa 1 (por. 3.5).

☞ Przewlekamy pętlę pasa zaznaczoną za pomocą dodatkowego szwu najpierw przez zewnętrzny , następnie zaś przez wewnętrzny otwór boczny 23 kołyski fotelika.

Uwaga! Należy uważać, by nie poskręcać pasów.

☞ Element metalowy 18 należy włożyć w pętlę pasa (wkładając go najpierw dłuższą, potem krótszą stroną 18).

☞ Pas 3 należy pociągnąć, aż elementy

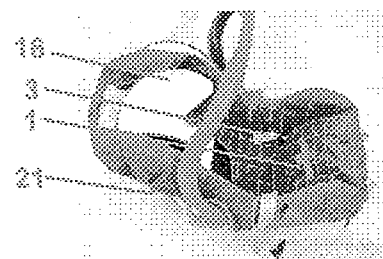
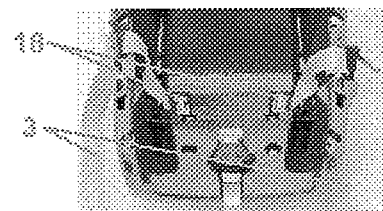


metalowe 18 znajdują się dokładnie we wgłębieniach kołyski fotelika.

- ❖ Otwieramy ponownie zamknięcie pasa 1.
- ❖ Górne pasy bezpieczeństwa fotelika 3 przewlekamy przez pokrowiec wg opisu (por. 7.6).

7.6 Naciągania pokrowca

- ❖ Odwracamy pokrowiec, zakładając wycięcie na zagłówek 18.
- ❖ Przewlekamy górne pasy bezpieczeństwa fotelika 3 wraz z końcówkami zapięcia pasa 2 przez pokrowiec.
- ❖ Zamknięcie pasa bezpieczeństwa 1 przewlekamy przez pokrowiec.
- ❖ Przeciągamy wkładki naramienne 28 wraz z gumkami łączącymi przez otwory w pokrowcu zagłówka.
- ❖ Następnie zakładamy pokrowiec na zagłówek 18.

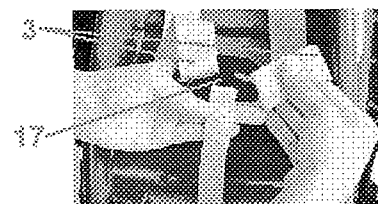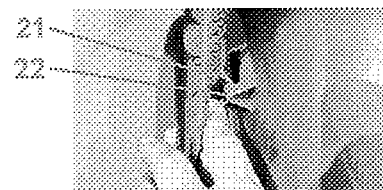

☞ Zaczepiamy gumowe pętelki 21 pokrowca na zaczepach 22 poniżej krawędzi kołyski.

☞ Końcówki zapięcia pasa 2 należy zatrzasać w zapięciu pasa 1 (por. 3.5).


☞ Przeciągamy pasy bezpieczeństwa fotelika 3 przez wkładki naramienne 28 oraz przez otwory 6.

Uwaga! Nie można skręcać ani zamieniać pasów 3.


☞ Ponownie zaczepiamy na górnych pasach bezpieczeństwa fotelika 3 element łączący 17.

8. Wskazówki dotyczące utylizacji poszczególnych części fotelika

Należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji obowiązujących w danym kraju.

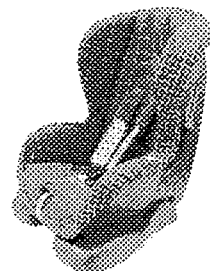

RÖMER LORD

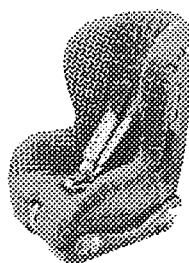

RÖMER DUO



RÖMER KING quickfix

9.1. Wytyczne dotyczące utylizacji

Opakowanie	
	Kontener na makulaturę
Utylizacja poszczególnych części fotelika	
Pokrowiec	Pojemnik na inne odpady, podlegające obróbce termicznej.
Elementy z tworzywa sztucznego	Stosowanie do oznakowania do odpowiednich pojemników
Elementy z metalu	Kontener na elementy z metalu
Pasy z materiału	Kontener na odpady z poliestru
Zamek & elementy zapięcia znajdujące się na końcu pasów	Inne odpady

9. Foteliki dla dzieci starszych

Fotelik samochodowe dla dzieci RÖMER	Kontrola i zezwolenie zgodne z ECE* R 44/03	
	Grupa	Waga
• LORD • KING quickfix • DUO	I	9 do 18 kg

10. 2 lata gwarancji

Na ten fotelik samochodowy/rowerowy udzielamy dwuletniej gwarancji na usterki produkcyjne i materiałowe. Okres gwarancji zaczyna się w dniu zakupu fotelika. Jako dowód przez okres trwania gwarancji prosimy o zachowanie karty gwarancyjnej, listy kontrolnej przekazania i paragonu zakupu.

W przypadku reklamacji kartę gwarancyjną dołączyć do fotelika. Gwarancja obejmuje wyłącznie foteliki samochodowe/rowerowe, które były używane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi i które zostały odesłane w czystym i odpowiednim stanie.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnych objawów zużycia i

uszkodzeń wynikających z nadmiernego użytkowania

- uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem

Czy gwarancja obejmuje to czy nie?

Materiały: Wszystkie nasze materiały spełniają wysokie wymagania w odniesieniu do odporności użytych farb na wpływ promieniowania ultrafioletowego. Jednak wszystkie materiały ulegają płowieniu, kiedy są wystawiane na działanie promieniowania ultrafioletowego. Nie chodzi tutaj o usterkę materiałową, lecz o normalne objawy zużycia, których nie obejmuje gwarancja.

Zamek: W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w działaniu zamka pasów przyczyn należy upatrywać

najczęściej w zabrudzeniu zamka, który można przemyć. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy niezwłocznie zwrócić się do sklepu firmowego. Tam znajdą Państwo wszelką niezbędną pomoc. Przy realizacji roszczeń gwarancyjnych odpisuje się zależną od produktu kwotę. W tym celu prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi udostępnionymi przez sprzedawcę.

Użytkowanie, pielęgnacja i konserwacja

Samochodowego/rowerowego fotelika dziecięcego należy używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Bezwzględnie stosować wyłącznie oryginalne akcesoria lub części zamienne.

part number: 09163189

11. Karta gwarancyjna / lista kontrolna przekazania

PL

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon (z kierunkowym):

Adres poczty
elektronicznej:

Fotelik samochodowy/
rowerowy:

Numer artykułu:

Kolor materiału (wzór):

Akcesoria:



Sprawdzenie przy przekazaniu artykułu:

1. Kompletność

☐ sprawdzone/ bez uwag

2. Sprawdzenie działania

- mechanizm ustawiania fotela

☐ sprawdzone/ bez uwag

- mechanizm zmiany wysokości pasów

☐ sprawdzone/ bez uwag

3. Brak uszkodzeń

- sprawdzenie siedzenia

☐ sprawdzone/ bez uwag

- sprawdzenie części z materiału

☐ sprawdzone/ bez uwag

- sprawdzenie części z tworzywa sztucznego

☐ sprawdzone/ bez uwag

☐ Sprawdziłem fotelik samochodowy/rowerowy i upewniłem się, że siedzenie zostało przekazane w stanie kompletnym i że wszystkie funkcje działają bez żadnych zastrzeżeń.

☐ Uzyskałem wystarczającą ilość informacji na temat produktu i na temat jego funkcji przed jego zakupem, jaki zapoznałem się z instrukcją dotyczącą pielęgnacji i konserwacji fotelika.

Data zakupu:

Kupujący (podpis):

Sprzedawca:

pieczęć sprzedawcy