

RÖMER BABY-SAFE plus



Kullanım talimatı

RÖMER BABY-SAFE plus'ın çocuğunuza ilk aylarında güvenli bir şekilde eşlik etmesinden mutluluk duyuyoruz.

Bebeğinizin doğru bir şekilde korunması için, RÖMER BABY-SAFE'in mutlaka bu talimatta açıklanan şekilde kullanılması ve monte edilmesi gerekmektedir.

Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH



RÖMER Araç çocuk koltuğu	Test ve kullanım izni, ECE* R 44/03 normuna göre	
	Grup	Vücut ağırlığı
BABY-SAFE plus	0+	13 kg'a kadar



*ECE = Emniyet donanımlarıyla ilgili Avrupa normu



1. Uygunluk

Müsaade

- Araç çocuk koltuğu, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Normu'na göre tasarlanmış, test edilmiş ve kullanımına izin verilmiştir (ECE R 44/03). Test işareti E (bir daire içinde yazılı) ve izin numarası, izin sertifikası etiketinde yazılıdır (araç çocuk koltuğundaki etiket).
- Araç çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda resmi kullanım izni geçersiz kalır. Değişiklikleri sadece imalatçı firma yapabilir.

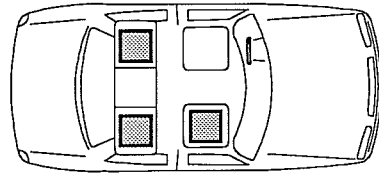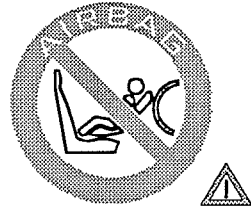

2. Araç içinde kullanım

Tehlike! Bebek koltuğuna isabet eden bir hava yastığı çocuğunuzu çok ağır bir şekilde yaralayabilir ve hatta öldürebilir.



Önden hava yastığına sahip muavin koltuklarında kullanmayınız! 3)

Lütfen bu bağlamda araç el kitabınızdaki araç-çocuk koltuklarının kullanımı ile ilgili bilgilere dikkat ediniz.

Araç-çocuk koltuğunuzu bu şekilde kullanabilirsiniz:

Sürüş yönünde	hayır
Sürüş yönünün tersine	evet
2-noktadan bağlantılı kemer ile	hayır 1)
3-noktadan bağlantılı kemer ile 2)	evet
Muavin koltuğunda	evet 3)
Arka koltukların dış tarafında	evet
Arka koltuğun ortasında	hayır 4)

(Lütfen ülkenizdeki kurallara dikkat ediniz.)

15



- 1) 2-noktadan bağlantılı kemer kullanıldığında, olası bir kazada çocuğunun yaralanma riski büyük ölçüde artmaktadır.
- 2) Kemer, ECE R 16 (veya benzeri bir norm) normuna göre müsaade edilmiş olmalıdır, örn. kayıştaki daire içine alınmış "E", "e" işaretli test etiketinden tanınabilir.
- 3) Önden hava yastığına sahip muavin koltuklarında kullanmayınız!
- 4) 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri mevcutsa kullanılabilir.

3. Bebeğinizin emniyete alınması



Bebeğinizin güvenliği için

- Bebeğiniz bebek koltuğunda otururken emniyet kemerini daima bağlı tutunuz
- Eğer bebek koltuğunu yüksek bir yere koyarsanız, bebeğinizi daima gözetim altında tutunuz.
(örn. bez değiştirme masası, yemek masası...)
- **Dikkat!** Bebek koltuğundaki plastik parçalar güneşte ısınacaktır. Bu parçalar

16


bebeğinizin yanmasına yol açabilir. Bebeğinizi ve bebek koltuğunu yoğun güneş ışığından koruyunuz (örn. koltuğun üzerine hafif bir bez seriniz).

- Bebek koltuğu sadece bir oturma alanını kapsayacaktır. Fakat bu durum için bebeğinizin yarı yatar konumda bulunması gereklidir. Bebeğinizi mümkün olduğunca sık bebek koltuğundan alınız ve bel kemiğini rahatlatınız. Bu amaçla uzun araç seyahatlerini molalarla bölünüz. Araba dışında da bebeğinizi uzun süre bebek koltuğunda bırakmamaya dikkat ediniz.
- Bebeğiniz henüz çok ufak olsa dahi teslimata eklediğimiz destek yastığı bebeğiniz için mükemmel ergonomi sağlayacaktır. **Dikkat!** Destek yastığını baş desteğinin sadece en alt konumunda kullanınız (bkz. 3.1).

RUS

DK

TR


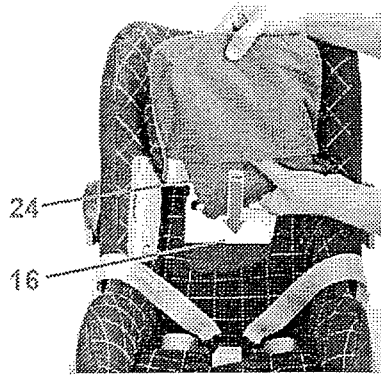


3.1 Destek yastığının çıkartılması

**Baş desteği 24, henüz küçük olan
bebeğinize gerekli desteği
sağlayacaktır.**

Destek yastığını 24, bebeğiniz baş
desteğinin 16 en alt konumdan yukarıya
doğru ayarlanmasını gerektirecek boya
gelene kadar kullanabilirsiniz (bkz. 3.3).

❗ Destek yastığını 24 baş desteği
kılıfındaki cepten çıkartınız.

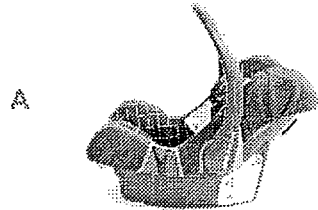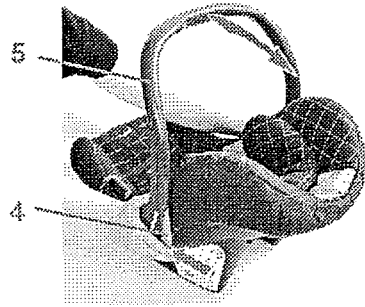

3.2 Taşıyıcı kolun ayarlanması

Taşıyıcı kolu üç değişik pozisyonda ayarlayabilirsiniz:


- ❖ Taşıyıcı koldaki 4 ve 5 tuşlarına aynı anda basınız.
- ❖ Tuşlara 4 basmaya devam ederek taşıyıcı kolu 5 öne veya arkaya doğru istediğiniz pozisyona getiriniz.

- A : Taşımak veya arabaya sevk etmek için

B





C

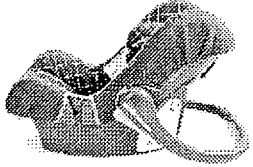

13

- B : Bebeğinizi yerleştirmek için

- C : Arabanın dışında güvenli durması için

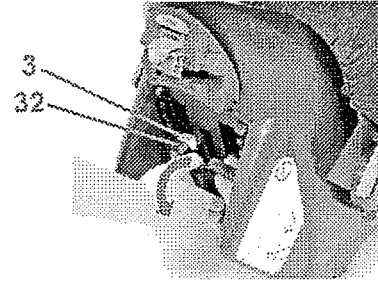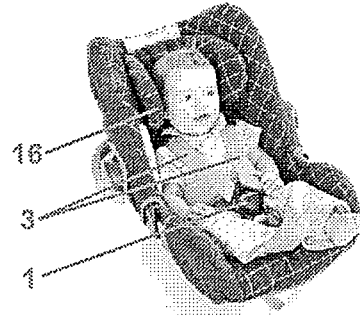



3.3 Baş desteğinin ayarlanması

Doğru ayarlanmış baş desteği 16 bebeğinizin bebek koltuğuna en iyi şekilde yerleşmesini sağlayacaktır.

Baş desteği 16, omuz kemerleri 3 bebeğinizin omuz hizasına veya biraz altına gelecek şekilde ayarlanmalıdır.

Baş desteğinin 16 yüksekliğini bu şekilde bebeğinizin vücut yüksekliğine göre ayarlayabilirsiniz:



- ❖ Kemer kilidini açınız 1 (kırmızı tuşa basınız).
- ❖ Baş desteği ayar düzeneğini 32 yatırarak tırnaklarından çıkartınız.

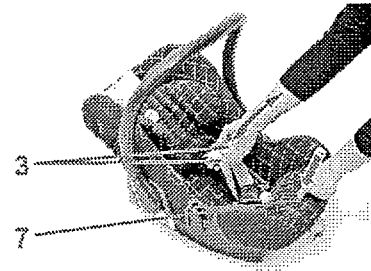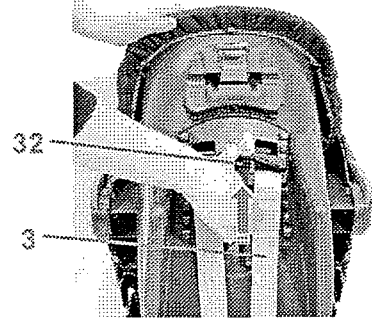

- ❖ Baş desteği ayar düzeneğini 32 doğru kemer seviyesine kaydırarak yerine oturtunuz.



3.4 Omuz kemerlerinin gevşetilmesi

- ❖ Ayar tuşuna 7 basınız ve aynı anda her iki omuz kemerini 3 öne doğru çekiniz.

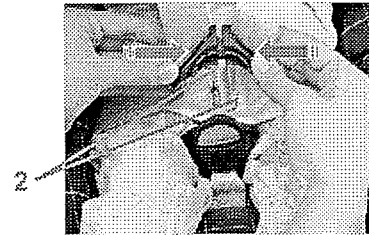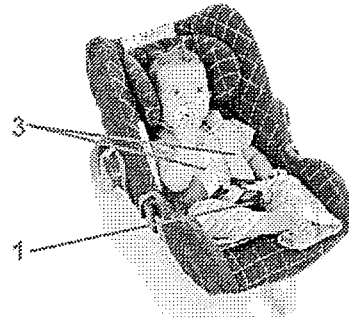

3.5 Kemerin bağlanması

- ❖ Omuz kemerlerini gevşetiniz.
(bkz. 3.4)
- ❖ Kemer kilidini açınız 1 (kırmızı tuşa basınız).
- ❖ Bebeğinizi bebek koltuğuna yerleştiriniz.
- ❖ Omuz kemerlerini 3 bebeğinizin omuzlarının üzerinden geçiriniz.
Dikkat! Omuz kemerlerini ters çevirmeyiniz ve değiştirmeyiniz.
- ❖ Her iki kilit dilini 2 biraraya getiriniz...

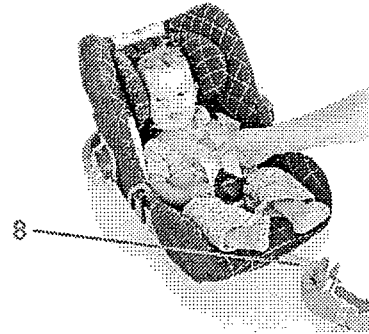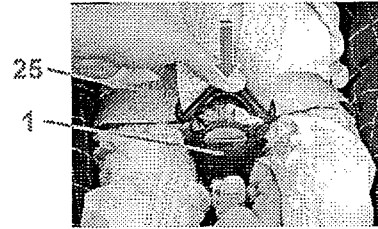

3.5

...ve bunları duyulur şekilde kemer kilidine 1 yerleştiriniz.
KLİK!


Kemerleri bebeğinizin vücuduna sıkıca oturana kadar geriniz.
(bkz. 3.6)

Dikkat! Bel kemerleri 25 bebeğin kasıklarına mümkün olduğunca derin bir şekilde yerleştirilmelidir.

3.6 Kemerlerin gerilmesi

Kemerin ucunu 8 çekiniz.

Dikkat! Kemer ucunu yukarıya veya aşağıya doğru değil, düz bir şekilde çekiniz.

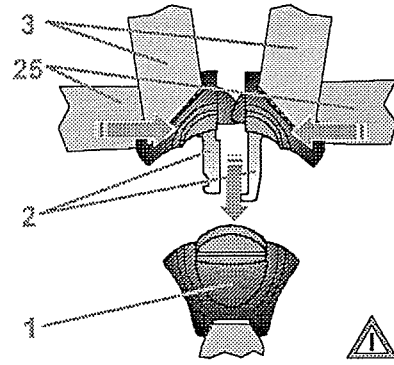

3.7 Doğru uygulamayla bebeğiniz güvende

Bebeğinizin güvenliği için...

- bebek koltuğuna ait omuz kemerlerinin 3 bebeğinizi sıkıştırmadan vücudunu kavrayıp kavramadığını,
- omuz kemerlerinin 3 doğru ayarlanıp ayarlanmadığını,
- omuz kemerlerinin 3 dönmemiş olduğunu,
- kilit dillerinin 2 kemer kilidine 1 oturup oturmadığını lütfen kontrol ediniz.



4. Araç içinde montaj



Lütfen çocuğunuzu araba içerisinde, araç-çocuk koltuğunda asla gözetimsiz olarak bırakmayınız.



Araçtaki yolcuların güvenliği için

Ani fren veya kaza durumunda emniyete alınmamış cisimler araçtaki yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:


- Araç koltuklarının sırtlıkları sabitlenmiş olmalıdır (örn. katlanır arka koltuğu iyice oturtunuz).
- Araçtaki (örn. şapkalıktaki) tüm ağır veya keskin cisimler emniyete alınmış olmalıdır.
- Araçtaki tüm yolcular emniyet kemerlerini bağlamış olmalıdır.



- Araçtaki çocuk koltuğu, çocuk yokken dahi daima emniyete alınmış olmalıdır.

Aracınızın güvenliği için


- Hassas malzemeden (örn. kadife, deri v.s.) üretilmiş bazı koltuk kılıflarında araç-çocuk koltuğu kullanımı nedeniyle izler oluşabilir. İzlerin oluşmasını önlemek için koltuğun altında örn. bir örtü veya mendil yerleştirebilirsiniz.

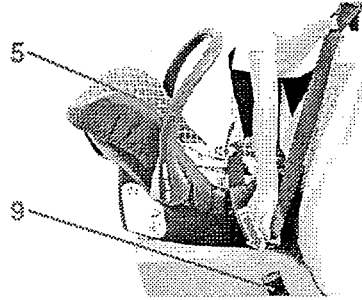

4.1 Bebek koltuğunun emniyet kemeri ile bağlanması

Aracınızdaki 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile bebek koltuğunuzu bu şekilde emniyete alabilirsiniz:

- ❖ Bebek koltuğunu sürüş istikametinin tersi yönde (bebek arkaya bakar) araç koltuğuna yerleştiriniz.
Öneri! Bebek koltuğu güvenli durmuyorsa veya araç koltuğunda fazla dik duruyorsa, bu durumu koltuğun altına bir örtü koyarak düzeltebilirsiniz. Veya başka bir koltuk seçiniz.
- ❖ Taşıyıcı kolun 5 üst pozisyonda A olmasına dikkat ediniz.
- ❖ Araç emniyet kemerini dışarı çekiniz ve kemeri bebek koltuğunun üzerinden geçirin.
- ❖ Kilit dillerini araç kemer kilidine 9 oturtunuz/takınız.

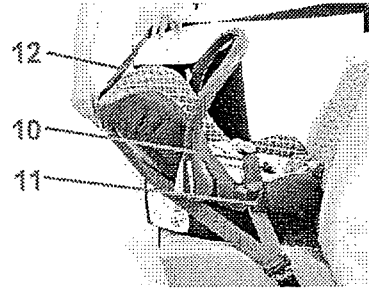



- ❖ Kalça kemerini 10 bebek koltuğunun her iki kenarında yer alan mavi renkli kemer kılavuzlarına 11 yerleştiriniz.

Dikkat! Kemerı döndürmeyiniz.

- ❖ Çapraz kemerden 12 çekerek kalça kemerini 10 geriniz.

Dikkat! Araç kemer kilidi 9 kesinlikle açık mavi renkteki kemer kılavuzunda 11 durmamalıdır veya açık mavi renkteki kemer kılavuzunun 11 önünde (sürüş yönünde) duracak kadar öne sarkmamalıdır.

- ❖ Çapraz kemeri 12 bebek koltuğuna ait baş kısmının arkasından çekiniz.

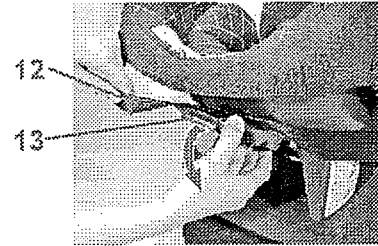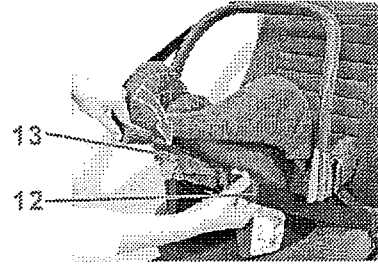

15

❖ Kemer kancaya yerleşene kadar çapraz kemeri 12 koyu mavi tutucu 13 ve çocuk koltuğu arasında kaydırınız.



Dikkat! Kemerı döndürmeyiniz.

❖ Çapraz kemeri 12 geriniz.

Sökülmesi

❖ Çapraz kemeri 12 çıkartmak için koyu mavi tutucuları 13 bebek koltuğundan uzağa doğru bastırınız.



❖ Araç kemer kilidini 9 açınız ve kalça kemerini 10 açık mavi kemer kılavuzlarından 11 çıkartınız.

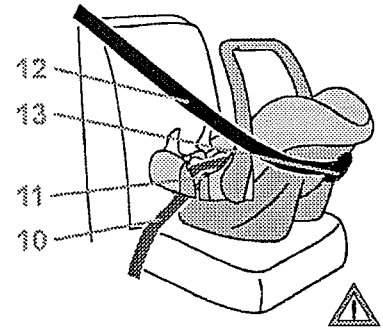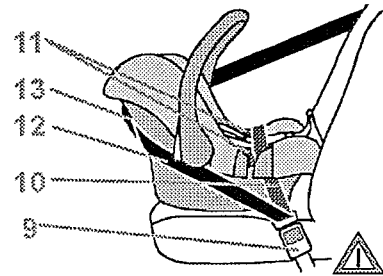

4.2 Bebek koltuğunuz bu şekilde doğru monte edilmiştir

Bebeğinizin güvenliği için...

- bebek koltuğunun sürüş istikametinin tersi yönde sabitlenmiş olmasına,
- bebek koltuğunun, ancak bebek koltuğuna etki edebilecek önden hava yastığı yoksa muavin koltuğuna takılmış olmasına,
- bebek koltuğunun **3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri** ile sabitlenmiş olmasına,
- kalça kemerinin 10 bebek koltuğunun kenarındaki açık mavi renkte iki kemer kılavuzundan 11 geçmesine,
- çapraz kemerin 12 koyu mavi tutucu 13 ile bebek koltuğu arasından geçmesine,

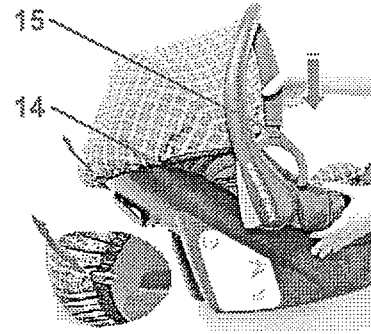
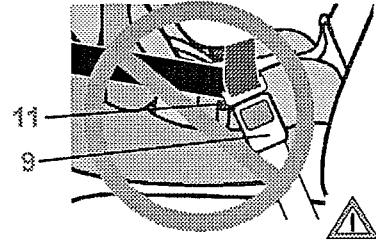


13

- araç kemer kilidinin 9 açık mavi renkteki kemer kılavuzunun içerisinde 11 veya açık mavi renkteki kemer kılavuzunun önünde 11 durmamasına,
- araç kemerinin gergin ve döndürülmemiş olmasına dikkat ediniz.

5. Güneşliğin yerleştirilmesi

- ☐ Esnek kenarı 14 bebek koltuğunun üst kenarından çekiniz.
- ☐ Katlanır örtü çemberinin çatalını 15 taşıma askısının eklemine 6 klipsleyiniz.

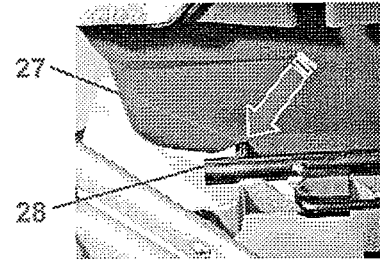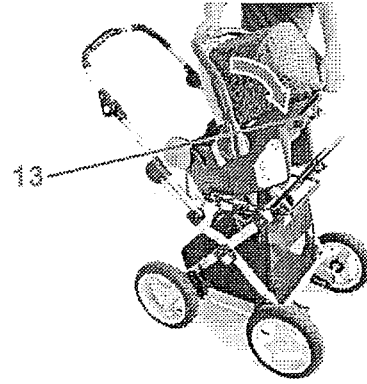

63


6. Bebek arabasına takılması

RÖMER BABY-SAFE plus, tutucu 13 (click & go) ile teutonia ve britax by teutonia markalı bebek arabalarına takılabilir. Yetkili satıcınız size uygun modeller hakkında bilgi verecektir.



Bebğinizin güvenliği için

- Bebek arabasının kullanma kılavuzunda yer alan güvenlik açıklamalarına dikkat ediniz.
- Bebek arabasını asla araç-çocuk koltuğundan tutarak kaldırmayınız veya itmeyiniz.
- ♦ Bebek koltuğundaki yarıkları 27 bebek arabasındaki bağlantı çubuğuna 28 takınız.

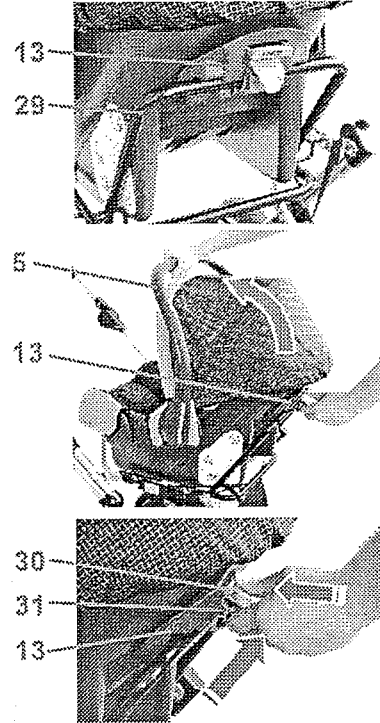

- ❖ Tutucu 13 (click & go), bebek arabasındaki giriş koluna 29 yerleşene kadar bebek koltuğunu ileri-geri hareket ettiriniz: "klik".

Dikkat! Bebek koltuğunun bebek arabasına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunuz.

Sökülmesi

- ❖ Bebek koltuğunu taşıma kolundan 5 tutunuz.
- ❖ Tutucudaki 13 (click & go) gri tuşa 30 basınız ve aynı anda kilidi 31 yukarı çekiniz.
- ❖ Bebek koltuğunu, bebek arabasından alınabilecek hale gelene kadar ileri itiniz.



7. Bakım talimatı



Koruma etkisinin kalıcı olması için

- Çarpma hızı 10 km/h'den fazla olan bir kazada araç-çocuk koltuğunda belirgin olmayan hasarlar oluşabilir. Çocuk koltuğunun mutlaka üreticiye kontrol edilmesini sağlayınız, gerekirse koltuğu değiştiriniz.
- Önemli parçalarda hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz. Mekanik yapı parçalarının sorunsuz bir biçimde çalıştığından emin olunuz.
- Araç-çocuk koltuğunun sert parçalar (araç kapısı, koltuk rayı v.s.) arasında sıkışarak zarar görmemesine dikkat ediniz.




- Hasarlı çocuk-koltuğunun (örn. koluk düştüğünde) mutlaka üretici tarafından kontrol edilmesini sağlayınız.

7.1 Kemer kilidinin bakımı

Kemer kilidinin çalışması, güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır. Kemer kilidinin işleyişinde meydana gelen sorunlar çoğunluklar kirlenmeden kaynaklanır:

Fonksiyon arızası

- Kilit dilleri, kırmızı tuşa basıldığında yavaş bir şekilde dışarı çıkıyor.
- Kilit dilleri yerleşmiyor (tekrar dışarıya fırlıyor).
- Kilit dilleri, belirgin bir "klik" sesi olmadan yerleşiyor.

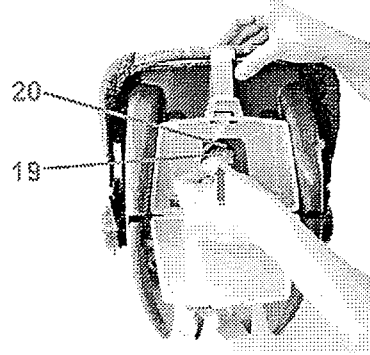


- Kilit dilleri zorlanarak sokuluyor (yavaş)
- Kemer kilidi ancak fazla güç sarfedildiğinde açılıyor.

Yardım önlemleri

Tekrar sorunsuz çalışması için kemer kilidini yıkayabilirsiniz:

1. Kemer kilidinin sökülmesi

- ❏ Kemer kilidini açınız 1 (kırmızı tuşa basınız).
- ❏ Kemerleri gevşetiniz (bkz. 3.4).
- ❏ Bebek koltuğunu arkaya yatırınız ve kullanım talimatı bölümünü açınız.
- ❏ Kemer kilidini 1 koltuğa bağlayan madeni levhayı 19 uzunlamasına yönde iterek kemer yanğından 20 geçiriniz

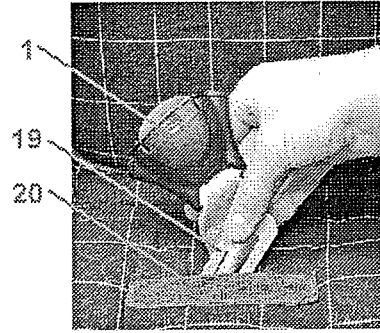

13

2. Kemer kilidinin yıkanması

- ❖ Kemer kilidini 1 en az 1 saat süreyle bulaşık deterjanı katılmış sıcak suda bekletiniz. Durulayınız ve iyice kuruyana kadar bekleyiniz.

3. Kemer kilidinin takılması

- ❖ Metal levhayı 19 uzunlamasına yönde, yukarıdan aşağıya doğru kılıftaki kemer yarığından 20 ve **bebek koltuğundan** geçiriniz.
Kemer kilidinden 1 kuvvetle çekerek **koltuğun sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz.**

Fonksiyon arızası

- Kilit dili 2 kemer kilidine 1 girmiyor.

Yardım önlemleri

- ❖ Kırmızı tuşa basarak kemer kilidini 1 çözünüz.




7.2 Temizleme

Kılıf sistemin çalışmasında büyük rol oynadığından, sadece orijinal RÖMER-yedek kılıfları kullanmaya dikkat ediniz. Yedek kılıfı yetkili satıcıdan veya ADAC-satış noktasından temin edebilirsiniz.



Araç-çocuk koltuğu **koltuk kılıfı** olmadan kullanılmamalıdır.

- Kılıfı çıkartabilir ve çamaşır makinesinde hassas kumaş deterjan kullanarak, hassas yıkama programı ile 30°C'de yıkayabilirsiniz. Lütfen kılıfın yıkama etiketindeki talimata tam olarak uyunuz 30 °C'den yüksek bir ısıyla yıkamanız durumunda kılıfın rengi atabilir. Kılıfı çamaşır makinesinde sıktırmayınız veya kurutma makinesinde kurutmayınız (kumaş minderlerden ayrılabilir).



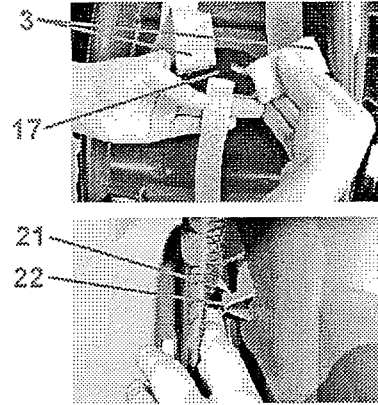


15

- **Plastik parçaları** sabun çözeltisi ile yıkayabilirsiniz. Aşındırıcı maddeler (örn. çözücü madde) kullanmayınız.
- **Kemerleri** ılık sabun çözeltisi ile yıkayabilirsiniz.
Dikkat! Kilit dillerini 2 asla kemerden çıkartmayınız.

7.3 Kılıfın çıkartılması

- ☞ Kemer kilidini açınız 1 (kırmızı tuşa basınız).
- ☞ Omuz kemerlerini 3 bağlantı parçasından 17 çıkartınız.
- ☞ Kılıftaki lastik ilikleri 21 koltuğun kenarındaki kancalardan 22 çıkartınız.
- ☞ Omuz kemerlerini 3 kemer yarıklarından 6 dışarı çekiniz.

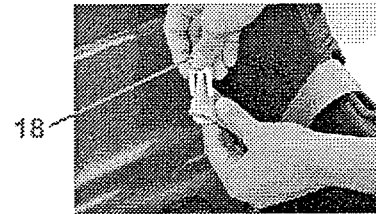
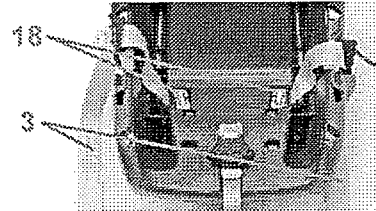
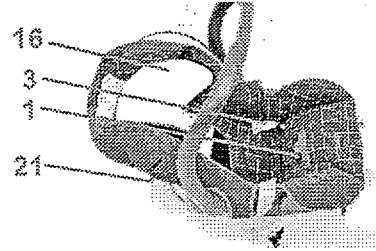


15

- ❖ Omuz kemerlerini 3 kilit dilleri ile birlikte 2 kılıftan çıkartınız.
- ❖ Kemer kilidini 1 kılıftan çıkartınız.
- ❖ Omuz minderini 25 çıkartınız.
- ❖ Artık baş desteğini 16 çekerek çıkartabilir ve kılıfı alabilirsiniz.

7.4 Kemerlerin sökülmesi

- ❖ Kemer kilitlerini 3 ve kılıfı tarif edilen şekilde (bkz. 7.3) çıkartınız.
- ❖ Kemer 3 bebek koltuğunun alt kısmına bağlayan metal parçayı 18 çekerek çıkartınız.
- ❖ Kemer iliklerini metal parçanın 18 kısa tarafından geri itiniz ve çıkartınız.
- ❖ Artık kemerleri tamamen çıkartabilirsiniz.

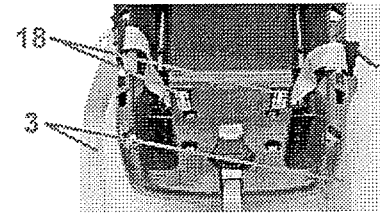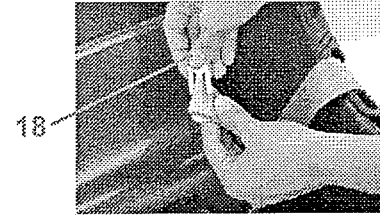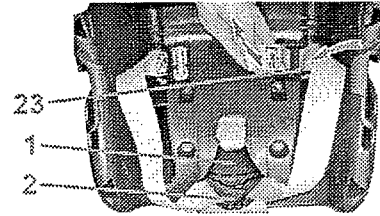

13

7.5 Kemerlerin takılması



- ❖ Kilit dillerini 2 kemer kilidine 1 yerleştiriniz (bkz. 3.5).
- ❖ Ek bir dikişle işaretlenmiş olan kemer iliğini önce bebek koltuğundaki dış, sonra iç yan yarıktan 23 geçiriniz.
Dikkat! Kemerleri döndürmeyiniz.

- ❖ Metal parçayı 18 kemer iliğine takınız (metal parçanın 18 önce uzun, sonra kısa tarafı).

- ❖ Metal parça 18, bebek koltuğundaki girintinin içine düz bir şekilde yerleşene kadar kemeri 3 çekiniz.

- ❖ Kemer kilidini 4 tekrar açınız.


- ❖ Kemer kilitlerini 3 ve kılıfı tarif edilen şekilde (bkz. 7.6) takınız.

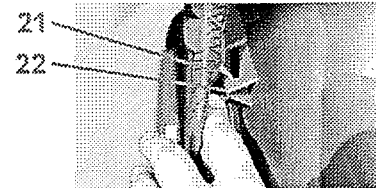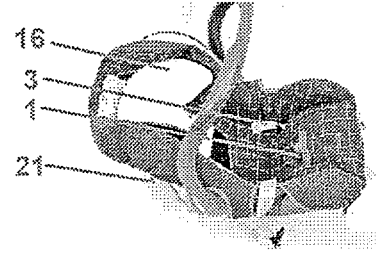

16

7.6 Kılıfın takılması

- ✧ Kılıfı, girinti baş desteğinin 16 üzerine gelecek şekilde geçiriniz.
- ✧ Omuz kemerlerini 3 kilit dilleri ile birlikte 2 kılıfa takınız.
- ✧ Kemer kilidini 1 kılıfa takınız.
- ✧ Omuz minderini 26 bağlantı lastiği ile baş desteği kılıfının kemer yarıklarından geçirerek bağlayınız.
- ✧ Kılıfı baş desteğine 16 geçiriniz.
- ✧ Kılıftaki lastik ilikleri 21 koltuğun kenarındaki kancalara 22 takınız.
- ✧ Kilit dillerini 2 kemer kilidine 1 yerleştiriniz (bkz. 3.5).
- ✧ Omuz kemerlerini 3 omuz minderine 26 ve kemer yarıklarına 6 geçiriniz.
Dikkat! Omuz kemerlerini 3 ters çevirmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

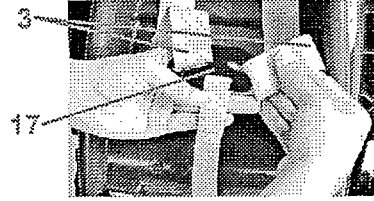


13

Omuz kemerlerini 3 tekrar bağlantı parçasına 17 takınız.


8. İmha ile ilgili bilgiler

Lütfen ülkenizdeki imha kurallarına dikkat ediniz.


Ambalajın imhası	
	Mukavva konteyneri
Tek parçaların imhası	
Kılıf	Artık çöp, termik değerlendirme
Plastik parçalar	İşaretlerine göre bunun için öngörölmüş konteynerlere
Madeni parçalar	Metal konteyneri
Kemer bandı	Polyester konteyneri
Kilit & Dil	Artık çöp

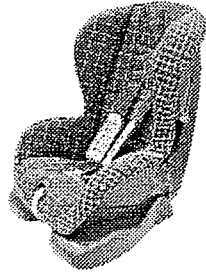

RÖMER LORD

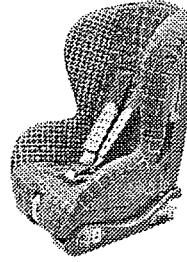

RÖMER DUO

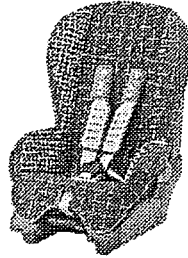

RÖMER KING quickfix



9. Takip eden koltuklar

RÖMER Araç- Çocuk Koltuğu	Test ve kullanım izni, ECE R 44/03 normuna göre	
	Grup	Vücut ağırlığı
• LORD • KING quickfix • DUO	I	9 -18 kg

10. 2 yıl garanti

Bu araç/bisiklet-çocuk koltuğunda ortaya çıkabilecek fabrika ve malzeme hataları 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Garanti süresi, satın alma tarihinde başlamaktadır. Doldurulmuş garanti kartını, tarafınızdan imzalanmış olan devir kontrolünü ve satın alma makbuzunu garanti süresi boyunca saklayınız.



Şikayet durumunda garanti belgesi çocuk koltuğunun yanında teslim edilmelidir. Garanti hizmeti, kurallara uygun şekilde kullanılmış, temiz ve iyi durumda geri gönderilmiş araç/bisiklet çocuk koltukları için geçerlidir.

Garanti kapsamı dışında kalan durumlar:

- Doğal kullanıma dayalı eskime ve fazla zorlamadan kaynaklanan hasarlar
- Amacına uygun olmayan veya kurallara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar

Garanti kapsamında mı, değil mi?

Kumaşlar: Tüm kumaşlarımız rengin UV ışınlarına karşı dayanıklılığı konusunda yüksek kaliteye sahiptir. Fakat UV-ışınlarına maruz kalan tüm kumaşların rengi solmaktadır. Burada malzeme hatası



söz yoktur, tersine normal aşınma söz konusudur ve garanti kapsamı dışındadır.

Kilit: Kemer kilidinde fonksiyon hatası oluşmuşsa, bu hata genellikle temizleme işlemiyle ortadan kaldırılabilir. Kirlenmelere dayanmaktadır. Lütfen kullanım talimatındaki açıklamalara uyunuz.

Garanti durumunda derhal yetkili satıcınıza başvurunuz. Size yardımcı olacaktır. İşleme alınan şikayet taleplerinde ürüne özel amortisman nispeti uygulanmaktadır. Bu hususta, satıcınızda bulunan genel ticari koşullara bakınız.



Kullanım, Bakım ve Onarım

Araç/bisiklet-çocuk koltuğu kullanım talimatında açıklanan şekilde kullanılmalıdır. Sadece orijinal aksesuar ve/veya yedek parça kullanılması gerektiğine kati olarak dikkatinizi çekeriz.



11. Garanti Kartı / Devir Kontrolü

İsim:

Adres:

Posta kodu:

Şehir:

Telefon (alan kodu ile):

E-Posta:

Araç/Bisiklet-Çocuk
Koltuğu:

Ürün-Numarası:

Kumaş rengi (desen):

Aksesuar:

TR

✂



Devir Kontrolü:

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1. Eksiksizlik | ☐ denetlendi / tamam | ☐ Araç/bisiklet çocuk koltuğunu kontrol ettim ve bana eksiksiz olarak teslim edildiğine kanaat getirdim, tüm fonksiyonlar tam olarak görevini yerine getirmektedir. |
| 2. Fonksiyon kontrolü | | |
| - Koltuk ayar mekanizması | ☐ denetlendi / tamam | ☐ Satın almadan önce ürün ve fonksiyonları hakkında yeterli bilgi edindim ve bakım ve onarım talimatlarını öğrendim. |
| - Kemer elemanı ayarı | ☐ denetlendi / tamam | |
| 3. Sağlamlık | | |
| - Koltuğun kontrolü | ☐ denetlendi / tamam | |
| - Kumaş parçaların kontrolü | ☐ denetlendi / tamam | |
| - Plastik parçaların kontrolü | ☐ denetlendi / tamam | |

Satın alım tarihi: _____

Satın alan (imza): _____

Satıcı: _____

Satıcının mührü