

Brugsanvisning til OPEL barnesæde

Kan anvendes i modellerne

OPEL barnesæde

med sikkerhedsbord

OPEL barnesæde

OPEL barnesædets sædeskål

Kombination I (9* til 18 kg)


Kombination II (15 til 25 kg)

Kombination III (22 til 36 kg)

* Vi anbefaler kun at bruge sikkerhedsbæltet til børn, som vejer mindst 11 kg.

Godkendt iht. til ECE 44/03 (universelt).

Montering i køreretningen på bagsædet eller på passagersædet.

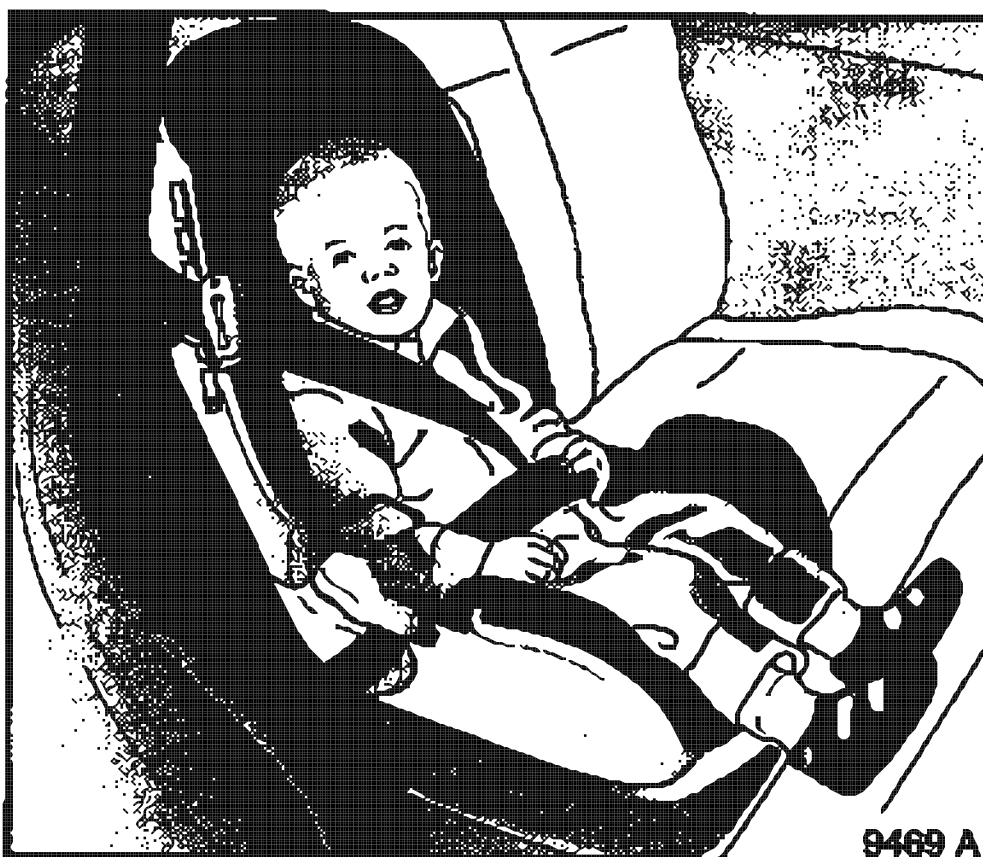

9469 A

Kun egnet til anvendelse i biler, som er udstyret med fastpunktsæler med retraktor, der er godkendt i henhold til ECE nr. 18 eller i henhold til andre ligeværdige standarder.

Generelle vigtige sikkerhedsoplysninger

Barnesikkerhedssystemet er godkendt i henhold til den europæiske standard om barnesikkerhedssystemer ECE R 44/03. Prøvningsmærket og godkendelsesnummeret findes på den orange etiket.

Barnestolen må aldrig bruges uden det foreskrevne betræk/polestringemateriale. Disse materialer må ikke udelæses med andre end dem, producenten har angivet. Betrækket/polestringematerialet er en vigtig del af barnestolens sikkerhedsfunktion.

Anvendelse af barnesikkerhedssystemer sammen med airbagsystemer

Barnesikkerhedssystemet må kun monteres på de ydre pladser på bagesædet. Airbagen kan være en fare for barnet i tilfælde af uheld, hvis barnet alder forklart. Biler med passagerairbag uden sidesideairbag: Barnesæder, der anbringes i køreretningen, må anvendes på passagersædet. Dette forudsætter imidlertid, at sædet er skubbet helt tilbage. Barnesikkerhedssystemet må ikke monteres i biler med sidesideairbag.

Daglig brug

Følg instruktionerne i brugsanvisningen nøje. Det er ikke tilladt at foretage ændringer ved barnesikkerhedssystemet, fordi beskyttelsesvirkningen derved ophæves.

Lad barnet aldrig være uden opsyn i barnesikkerhedssystemet!

Und barnet nogle pauser ved længere tids kørsel. Pas på, at barnet ikke stiger ud af bilen uden opsyn i kørebansiden. Bøyt altid barnesikringen i bildøren, hvis den forefindes.

Montering af sædet

Sørg altid for, at alle søler til fastgørelse af barnesikkerhedssystemet altid er spændt fast. Sølerne, som holder barnet, skal sidde stramt og må ikke være enet.

Løse søler begrænser sikkerhedsvirkningen betydeligt og bevirker endvidere også en væsentligt højere belastning af barnets krop ved uheld.

For at undgå kvesetelser af de indre organer i tilfælde af uheld, skal hofseselen altid ligge fast mod kroppen. Brug østoklappen på barnesædet til børn op til 22 kg for at forhindre, at barnet læner sælen eller trækker hofseselen over maven. I forbindelse med et OPEL barnesæde med sikkerhedsbord skal der sørges for, at sikkerhedsbordet trækkes så tæt som muligt ind til kroppen, og at sølerne ikke kan blive løse.

Opbevar tilbehøret til barnesikkerhedssystemet omhyggeligt, og sørg for, at de enkelte dele ikke går tabt ved monteringen. Hårde dele og plastikdele til barnesikkerhedssystemet skal anbringes, så de ikke kan komme i klemme i dørene eller bilens indstillelige sæder under den daglige brug.

Sikring af passagerer og bagage!

Bagage og andre genstande, der i tilfælde af uheld kan forårsage læsioner, skal sikres i tilstrækkelig omfang. Anbring ikke genstande på hætteskylden - de kan blive til farlige projektiler i tilfælde af uheld. Hvis barnesikkerhedssystemet medføres uden barn, skal det sikres ved trepunktsælen.

Sørg for, at alle passagerer i bilen bruger sikkerhedssele. Ved uheld kan passagerer, der ikke er spændt fast, blive til stor fare for børn, der er sikret med barnesikkerhedssystemet.

Efter et uheld

Hvis barnesikkerhedssystemet ved et uheld er blevet stærkt belastet, skal det udelæses.

Ombygning af OPEL barnesædet

Følg ombygnings- og monteringsanvisningerne nøje.

Som supplement til OPEL barnesædet i versionen OPEL barnesæde med sikkerhedsbord (klasse II) kan sikkerhedsbordet bestilles som tilbehør hos Dorea OPEL forhandler.

Miljø

Alle materialer er fri for CFC.



Monteringsanvisning

OPEL barnesæde med sikkerhedsbord

Biler med passagerairbag uden sideairbag: Barnesæder, der anbringes i køreretningen, må anvendes på passageresædet. Dette forudsætter imidlertid, at sædet er skubbet helt tilbage. Barnesikkerhedssystemet må ikke monteres i biler med sideairbag.

Kombination I

(kropsvægt 9* til 18 kg)

* Et sikkerhedsbord kan kun bruges sikkerhedsbordet til børn, som vejer mindst 11 kg.

OPEL barnesædet fastgøres (sammen med barnet) med bilens trepunktssele.

Stikning af barnet

Trin 1: Placering af barnet (fig. 1 og 2)

Sæt barnet i barnesædet. Tag sikkerhedsbordet, og før trepunktsseleens hoftebælte gennem sikkerhedsbordets styreside. Stik låsningen i låsen, indtil der lyder et højt klik.

Trin 2: Fastgørelse af sikkerhedsbordet og seleens styr (fig. 3)

Hoftebæltet og skulderbæltet løber oven over seleens styrefremspring. Træk kraftigt i skulderbæltet, således at sikkerhedsbordet trækkes tæt mod barnets krop. Læg så den stramt spændte skulderbælt på samme måde ind i sikkerhedsbordets styreside. Begge belter skal nu være i de røde låsere i metalholderens side, således at beltedene ikke kan løsnes.

Barnet er nu sikret.



Monteringsanvisning OPEL barnesæde

Biler med passagerairbag uden sideairbag: Barnesæder, der anbringes i køreretningen, må anvendes på passagersædet. Dette forudsætter imidlertid, at sædet er skubbet helt tilbage. Barnesikkerhedssystemet må ikke monteres i biler med sideairbag.

Kombination II (kropsvægt 15 til 25 kg)

OPEL barnesædet fastgøres (sammen med barnet) med bilens trepunktsæle.

Sikring af barnet

Trin 1: Placering af barnet

Sæt barnet i barnesædet. Stik trepunktsælens låsetunge i låsen, indtil der lyder et højt klik.

Trin 2: Sædens forløb (fig. 5 og 6)

Læg hofseselen under sædens styrefremspring, der er mærket med en rød pil, og skuldersælen oven over styrefremspringet.


Tilpasning af det øverste selestyr til barnets skulderhøjde (fig. 7)

Skuldersælen skal færes over barnets skulder, således at barnet ikke kan glide ned under eller ud over sælen, og sælen ikke ligger for tæt mod halsen.

Selestyret kan indstilles ved at trække i låseknappen bag seleklemmen og indstille den korrekte højde. Åbn dækslet, og luk det igen efter justeringen.

Trin 3: Låning af selestyret (fig. 8).

Åbn det røde dæksel ved seleklemmen. Træk kraftigt i skuldersælen, således at hofsesælen trækkes tæt mod barnets hofter. Læg så den stramt spændte skuldersæle ind i seleklemmens styr, og luk dækslet.


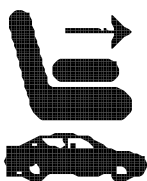


Ombygning til OPEL barnesædets sædeskål

Udgangspunktet er et OPEL barnesæde, der er monteret i køretøjet.

Afmontering af ryglænet

- Fjern de to skruer i siden på den nederste del af ryglænet med en skruetrækker, og tag ryglænet af (se fig. 1 og 2).

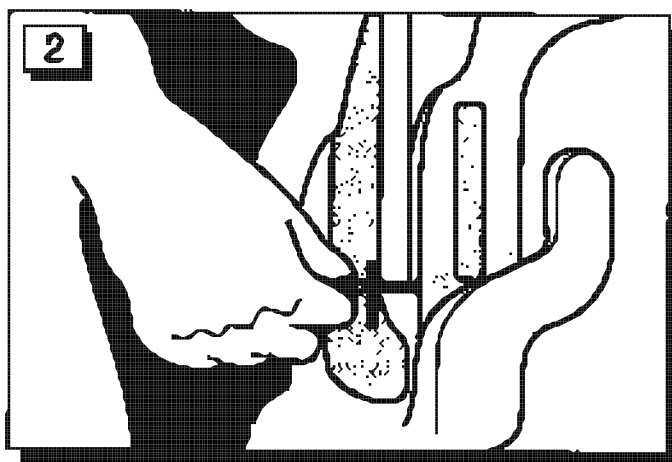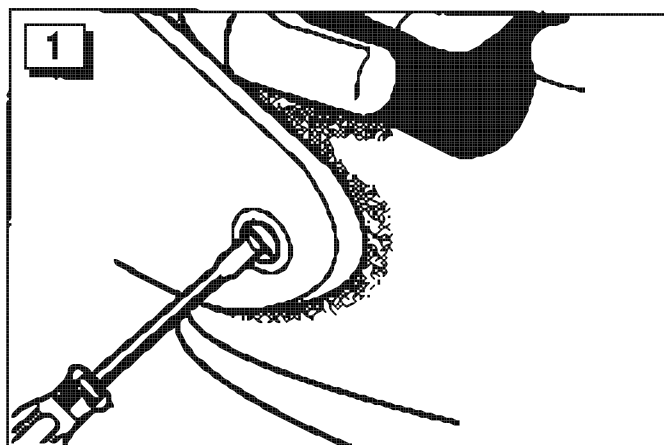



Monteringsanvisning OPEL barnesædets sædeskål

Biler med passagerairbag uden sideairbag: Barnesæder, der anbringes i køretøjet, må anvendes på passagersædet. Dette forudsætter imidlertid, at sædet er skubbet helt tilbage. Børnesikkerhedssystemet må ikke monteres i biler med sideairbag.

Kombination III (kropsvægt 22 til 36 kg/150 cm)

OPEL barnesædet fastgøres (sammen med barnet) med bilens trepunktssele.

Styring af barnet

Trin 1: Placering af barnet

Sæt barnet i barnesædet. Stik trepunktselens låstunge i låsen, indtil der lyder et højt klik.

Trin 2: Sædens forløb (fig. 8 og 9)

Læg hoftesælen under sædens styrefremåpring, der er mærket med en rød pil, og skuldersælen oven over styrefremåpringet.

Træk kraftigt i skuldersælen, således at hoftesælen trækkes tæt mod barnets hofter.

Skuldersælen skal føres over barnets skulder (fig. 9), således at barnet ikke kan glide ned under eller ud over sælen, og sælen ikke ligger for tæt mod halsen. Juster, om nødvendigt, indstillingen, ved at justere højdeindstillingen for det øverste sælestyr (hvis det forefindes) (fig. 10).

Sørg for, at barnet under køreturen ikke placerer skuldersælen bag overkrappen.

Vedligeholdelsesanvisning

Generelle bemærkninger vedr. fjernelse af pletter

Fjern pletter altid ved at begynde på plattens kant og arbejde Dem frem til pletterens center for at undgå mærker.

Pladfjernertabel til bestemte pletter:

Plet	Fjernelse
Blod	Fjern med kold saltvand (blandingsforhold: 2 teskeer køkkensalt i 1 l vand), skyl vandet ud og tør med en håndklæde. Rester fjernes med en mild shampoo til polstring. Rens til sidst med rent vand.
Smør	Fjern forsigtigt fra polstringen med den ikke skarpe side på en kniv. Fjern resterne ved at duppe dem forsigtigt. Andre rester fjernes med vandfrit opløsningsmiddel, f.eks. rensbenzin.
Opkast	Skyl med koldt vand.
Pletter fra frugt eller bær	Behandl med en kold vaskepulveropløsning og skyl med rent vand.
Tygggegummi	Fjern tygggegummi fra overflader med den ikke skarpe side på en kniv. Hvis tygggegummiet efterlader en plet, skal De sprøjte med en frysaspray. Derefter kan platten fjernes ved at børste eller gnide den væk.
Ketchup	Fjern med den ikke skarpe side på en kniv, dub resterne væk, og efterbehandl om nødvendigt med shampoo til polstring.
Mudder	Fjern så vidt muligt med den ikke skarpe side på en kniv. Lad resten tørre, og fjern ved støvsugning. Hvis der efterlades en plet, skal den efterbehandles med shampoo.
Læskedrikke	Dup væsken med en klud, filterdug eller svamp med store sugesvæbe.
Drilkechokolade eller kaffe	Vask med lunken vaskepulveropløsning og skyl med rent vand.
Urin, slem, sved	Fjern så vidt muligt ved at duppe platten, resterne fjernes med shampoo til polstring. Skyl omhyggeligt.