



Bruksanvisning OPEL barnstol

Användbar i följande utföranden

OPEL barnstol

med säkerhetsbord

OPEL barnstol

OPEL barnstol-sitsskål

Viktklass I (9* till 18 kg)


Viktklass II (15 till 25 kg)

Viktklass III (22 till 36 kg)

* Viktklasserna gäller för barnstol med säkerhetsbord
använda från 9 till 11 kg.

Godkänd enligt ECE-reglering nr. 44/03 (fordonsspecifik och universell).

För montering i färdriktningen i bakåta resp. passagerarsäte fram.

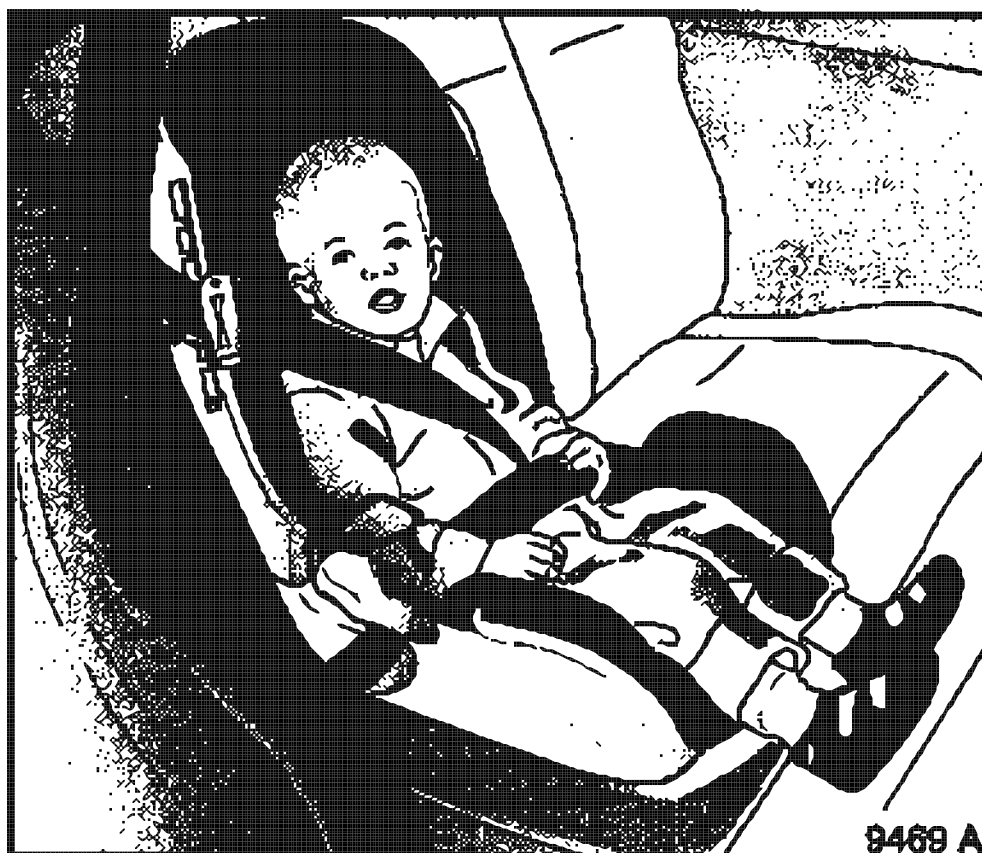

Endast lämplig för användning i fordon utrustade med trepunktsbälten med bältesautomat godkända enligt ECE-reglering nr. 16 eller annan jämförbar standard.

Allmänna viktiga säkerhetsanvisningar

Detta säkerhetssystem för barn är godkänt enligt den europeiska normen för säkerhetssystem för barn, ECE R 44/04. Kontrollmärke och tillståndsnr finns på den orangefärgade etiketten.

Använd aldrig barnstolen utan föreskriven barnstolskåddes resp. stoppringsmaterial. Byt inte ut dessa material mot andra än de som godkänns av tillverkaren. Kåddesne resp. stopprings material är en viktig beståndsdel av barnstolens säkerhetsfunktion.

Användning av säkerhetssystem för barn i fordon med airbag-system

Använd bara ytterplåtarna bak för montering av säkerhetssystem för barn. En airbag kan, om barnet sitter i en ogynnsam position, utgöra en fara för barnet vid en olycka. Fordon med airbag på passagerarsidan utan sidairbag: Montering av framsträckt barnstol på passagerarsätet är tillåtet om sätet är helt tillbakakjutet. I fordon med sidairbag får inget barnsäkerhetssystem monteras.

Vid dagligt bruk

Följ bruksanvisningen nog. Det är inte tillåtet att göra några som helst förändringar av barnsäkerhetssystemet eftersom skyddseffekten då kan upphävas.

Lämnar inte barn sittande i säkerhetssystemet utan uppsikt!

Gynna barnen pauser vid längre resor och passa på så att barnet inte stiger ur fordonet mot körbanan utan uppsikt. Använd alltid befintliga barnlås i dörrarna.

Vid montering av stolen

Kontrollera ovillkorligen att alla bälten för festsättning av barnsäkerhetssystemet alltid är korrekt fastspända. Bälten som håller barnet måste vara stramt åtdragna och får inte vara vridna.

Löst åtdragna bälten begränsar skyddseffekten avsevärt och orsakar vid ett olycksfall väsentligt högre belastning på barnets kropp.

För att förhindra skador på inre organ vid ett olycksfall skall midjebältet ligga djupt ner på bälken, väl åtdraget. För att förhindra att barnet självt lossar bältet och drar upp midjebältet mot magtrakten skall bältesklämmen som finns på barnstolen användas för barn upp till 22 kg. Vid OPEL barnstol med säkerhetsbord måste man kontrollera att säkerhetsbordet dras så tätt som möjligt mot kroppen och att bältena inte kan lossa.

Förvara barnsäkerhetssystemets tillbehör delar omsorgsfullt och kontrollera vid montering att inga enstaka delar tappas bort. Hårda delar och delar av plast i säkerhetssystemet skall placeras så att de inte kan klämmas fast mellan dörrar eller flyttbara stolar i fordonet vid dagligt bruk.

Säker mot medpassagerare och bagage

Bagage eller andra föremål som kan orsaka skador vid en olycka skall hållas på plats på ett tillfredsställande sätt. Lägg inga föremål på hatthyllan - vid en olycka kan de förvandlas till fariga projektiler. Sätt fast barnstolen med säkerhetsbälte för vuxna när barnsäkerhetssystemet medförs i bilen utan barn.

Se till att alla medföljande passagerare alltid använder säkerhetsbälte. Vid en olycka kan passagerare som inte är fastspända utgöra en stor risk för barn fastsatta med barnsäkerhetssystemet.

Efter en olyckshändelse

Om barnsäkerhetssystemet utsätts för hög belastning vid en olycka måste det bytas ut.

Vid ombyggnad av OPEL barnstol

Observera ovillkorligen ombyggnadsanvisningar och monteringsanvisningar.

För att komplettera OPEL barnstol till utförandet OPEL barnstol med säkerhetsbord kan säkerhetsbordet beställas från OPEL-äternätjaren.

Notis

Allt material är fraktfritt.



Monteringsanvisning OPEL barnstol med säkerhetsbord

Fordon med airbag på passagerarsidan utan sidoairbag: Montering av främstbrickad barnstol på passagerarsätet är tillåtet om sätet är helt tillbakakjört. I fordon med sidoairbag får inget barnsäkerhetssystem monteras.

Viktklass I (9* till 18 kg kroppsvikt)

* Vi rekommenderar dock att barnstol med säkerhetsbord används först från 11 kg.

OPEL barnstol sätts då fast (tillsammans med barnet) bara med fordonets eget trepunktsbälte.

Säkring av barnet

Steg 1 Sätta barnet i stolen (Bild 1 och 2)

Sätt barnet i barnstolen. Ta säkerhetsbordet och för det utdragna trepunktsbältes midjebälte genom säkerhetsbordets styrelita. Tryck in låstungen hörbart i bälteslåset.

Steg 2 Fastslutning av säkerhetsbordet och bältesdragningen (Bild 3)

Midjebältet och diagonalbältet dras ovanför bältesstyrningsklacken. Dra sedan hårt i diagonalbältet så att säkerhetsbordet dras åt lätt mot barnets kropp. Läggs sedan också det stramt spända diagonalbältet i säkerhetsbordets styringspår. Båda bältena måste ligga i de röda sido-spåren på metallfästet och på så sätt säkra bältesdelarna så att de inte lossnar.

Därmed sitter barnet säkert.



Monteringsanvisning OPEL barnstol

Fordon med airbag på passagerarsidan utan sidoairbag: Montering av framtåtriktad barnstol på passagerarsätet är tillåtet om sätet är helt tillbakaskjutet. I fordon med sidoairbag får inget barnsäkerhetssystem monteras.

Viktklass II (15 till 25 kg kroppsvikt)

OPEL barnstol sätts då fast (tillsammans med barnet) bara med fordonets eget trepunktsbälte.

Säkring av barnet

Steg 1 Sätt barnet i stolen

Sätt barnet i barnstolen. Ta trepunktsbältet och tryck in låstungen hörbart i bälteslåset.

Steg 2 Bältesdragning (bild 5 och 6)

Lägg midjebälte under den med en röd pil betecknade bältestyrningskudzen och diagonalbältet ovanför den.

Anpassning av den övre bältesdragningen till barnets axelhöjd (bild 7)

Diagonalbältet måste dras så att det går över barnets axel så att barnet inte kan glida ur över bältet vid en olycka och så att bältet inte ligger för nära halsen.


Du kan justera bältesdragningen genom att dra i låsknappen bakom bälteskåmman och ställa in den på rätt höjd. Öppna locket och stäng det igen efter justeringen.

Steg 3 Låsning av bältesystemet (bild 8)

Öppna det röda locket på bälteskåmman. Dra sedan hårt i diagonalbältet så att midjebältet dras åt tillt mot barnets bäcken. Lägg sedan det stramt spända diagonalbältet i bälteskåmmans styrning och stäng locket.



part-no.: 90513347 / 90513434


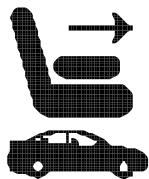


Ombyggnad till OPEL barnstol sitsskål

Utgångspunkt är den framtvända OPEL barnstolen

Demontering av ryggetödet

- Ta bort de båda spårskruvorna på ryggetödet's nedre del's sida med en skruvmejsel och ta av ryggetödet (se bild 1 och 2).

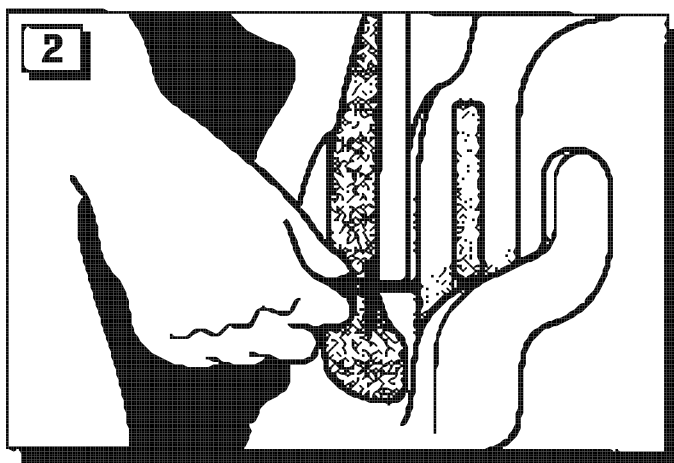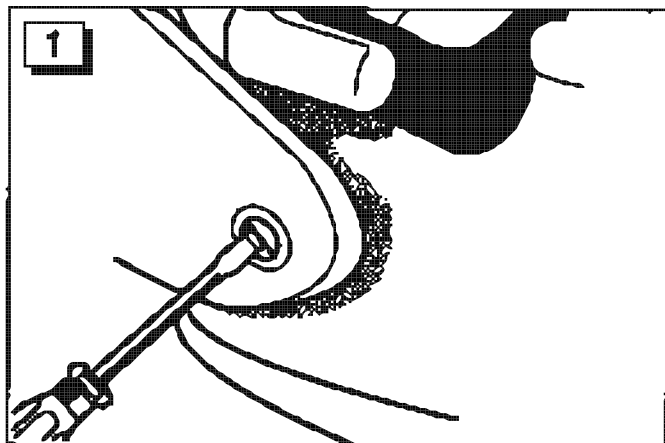



Monteringsanvisning OPEL barnstol-sitsskål

Fordon med airbag på passagerersidan utan sidairbag: Montering av framtåtriktad barnstol på passagerarsätet är tillåtet om sätet är helt tillbakaskjutet. I fordon med sidairbag får inget barnsäkerhetssystem monteras.

Viktclass III (22 till 36 kg kroppsvikt/150 cm)

OPEL barnstol sättis då fast (tillsammans med barnet) bara med fordonets eget trepunktsbälte.

Bältring av barnet

Steg 1 Sätt barnet i stolen

Sätt barnet i barnstolen. Ta trepunktsbältet och tryck in låstungen hörbart i bälteslåset.

Steg 2 Bältesdragning (bild 5 och 6)

Lägg midjebältet under den med en röd pil betecknade bältestyrningsskackern och diagonalbältet ovanför den.

Dra sedan hårt i diagonalbältet så att midjebältet dras åt tätt mot barnets bücken.

Diagonalbältet måste dras så att det går över barnets axel (bild 9) så att barnet inte kan glida ur över bältet vid en olycka och så att bältet inte ligger för nära halsen. Korrigera eventuellt genom att ändra den övre bältestyrningens höjdinställning (om den finns) (bild 10)

Se till så att barnet inte lägger diagonalbältet bakom ryggen under körning.



Skötselanvisning

Generell fläckborttagning:

Torka alltid från fläckens ytterkant in mot mitten för att undvika att det bildas ränder!

Fläckborttagningstabell för speciella fläckar:

Typ av fläck	Vad gör man?
Blod	Behandla med kallt saltvatten (blandning: 2 teskedar koksalt till 1 liter vatten), tvätta av och torka med en handduk; efterbehandla med ett mildt textiltvättmedel. Skölj med rent vatten.
Smör	Ta försiktigt bort fläcken med den trubbiga sidan på en kniv. Torka sedan försiktigt bort kvarblivande rester. Avlägsna eventuella rester med ett vattenfritt lösningsmedel (Lex. teetbensin).
Upptvättning	Behandla med kallt vatten.
Frukt- eller bärfläckar	Behandla med kallt färgtvättmedellösning och skölj med rent vatten.
Tuggummi	Ta bort tuggummi med en slö kniv, om fläck finns kvar sprisas den med defrosterspray. Därefter kan fläcken avlägsnas genom att skrapa eller borsta.
Ketchup	Ta bort med den trubbiga sidan på en kniv; torka bort rester och om nödvändigt efterbehandla med ett textiltvättmedel.
Slam	Ta bort så mycket som möjligt med den trubbiga sidan på en kniv. Låt resten torka och sug sedan upp det. Efterbehandla med textiltvättmedel om en fläck finns kvar.
Läskedryck	Torka genast bort vätskan med en absorberande trasa, fiberduk eller evap.
Dricksholdad eller kaffe	Behandla med ljummen färgtvättmedellösning och skölj med rent vatten.
Urin, saler, svett	Torka bort så mycket som möjligt och efterbehandla med textiltvättmedel, skölj noggramt.